TOSHIBA
Leading Innovation »»

Serie WL76* Digital
Serie YL76* Digital

EUROPEAN UNION ECOLABEL

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

Sommario

INSTALLAZIONE DEL TELEVISORE

Precauzioni di sicurezza 4
Installazione e informazioni importanti 5
Telecomando 8
Inserimento delle batterie e portata effettiva 8

COLLEGAMENTO DEL TELEVISORE

Collegamento delle apparecchiature esterne 9
Disposizione dei cavi 10
Collegamento di un dispositivo HDMI® o DVI all'ingresso HDMI 11
Collegamento di un dispositivo HDMI 11
Collegamento di un dispositivo DVI 11
Funzionalità ARC (Audio Return Channel) del dispositivo HDMI 11
Collegamento REGZA-LINK 12
Collegamento di un computer 13
Collegamento di un PC al terminale RGB/PC 13
Collegamento di un PC al terminale HDMI 13
Collegamento di una rete domestica 14
Per collegare il televisore a una rete domestica - Connessione via cavo 14
Per collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet- Wireless 14
Controlli e connessioni d'ingresso 15
Accensione 15
Utilizzo del telecomando 15
Utilizzo dei controlli e delle connessioni 15

IMPOSTAZIONE DEL TELEVISORE

Procedure di avvio 16
Impostazione veloce 16
Ant/Cavo/Satellite (se disponibile) 18
Impostazioni satellite 18
Sintonizzazione automatica 20
ATV Sintonizzazione Manuale 21
Sintonizzazione 21
Salto 22
Ordinamento 23
DTV Sintonizzazione Manuale 23
Sintonizzazione manuale 23
Sintonizzazione manuale per DVB-C 24
Sintonizzazione manuale per DVB-S 24
Impostazioni DTV 24
Canali (Antenna/Cavo) 24
Canali (Satellite) 25
Aggiorn. dei canali in standby 26
Set caratteri DVB 26
Dynamic Scan 26
Impostazione del luogo di utilizzo 26
Spegnimento **analogico** **26**

CONTROLLI E CARATTERISTICHE

Controlli generali 27
Menu rapido 27
Selezione delle posizioni 27
Visualizzazione dell'ora – solo **analogico** 27
Trasmissioni stereo e bilingui 27
Uso delle funzioni 3D 28
Visualizzazione di immagini 3D 28
Cambio di modo di visualizzazione o selezione del formato 3D 28
Impostazione del modo di avvio automatico 30
Impostazione del codice 3D PIN 30
Impostazione di Messaggio iniziale 3D 30
Impostazione del Blocco 3D 31
Impostazione del Blocco timer 3D 31
Impostazione dell'Attiva timer 3D 31
Visualizzazione di Info importanti 3D 31
Inversione delle immagini sinistra e destra 31
Controlli del suono 32
Controlli del volume ed esclusione audio 32
Bilingue 32
Bilanciam. 32
Sound Navi 32
Impostazioni Surround 32
Dolby Volume® 33
Controllo di range dinamico 33
Compensazione del livello del suono 33
Descrizione audio 33
Visualizzazione widescreen 34
Controlli dell'immagine 36
Modalità immagine 36
Preferenze per l'immagine 36
Resettaggio 36
ColourMaster 36
Regolazione di base dei colori 37
Temperatura di colore 37
Impostazioni sensore luminosità automatica 37
Contr. att. retroill. 38
Livello Bianco/Nero 38
Gamma statica 38
MPEG NR – Riduzione del rumore 38
DNR – Riduzione digitale del rumore 38
Resolution+ 38
Active Vision M200 Pro 38
Stabilizzazione film 39
Ripristino delle impostazioni immagine avanzate 39
Impostazioni avanzate immagini 39
Visualizzazione controllo 40
Formato automatico (Widescreen) 40
MODIFICA DA 4:3 A 16:9 40
Mute video 40
Posizione immagine 41
Fermo immagine 41
HDMI - Information Display 41

Uso della rete domestica 42
Configurazione della rete 43
Configurazione wireless 43
Configurazione rete avanzata 45
Configurazione DNS 46
Test connessione rete 47
Utilizzo della tastiera software 47
Configurazione della funzione Media renderer 48
Installazione 48
Media renderer 48
Configurazione nome periferica 48
Impostazione password Web 49
Configurazione media controller 49
Configurazione volume massimo 49
Utilizzo di YouTube™ 50
Utilizzo del menu Function (Funzioni) 50
Utilizzo di Media Player 52
Operazioni di base 53
Visualizzazione dei file delle foto 54
Visualizzazione di film (su server DLNA CERTIFIED™ o dispositivo USB) 56
Riproduzione di file musicali (su server DLNA CERTIFIED™ o dispositivo USB) 58
Utilizzo della funzionalità Cornice digitale 59
Per aprire Cornice digitale 59
Impostazione delle caratteristiche 60
Altre funzioni 61
Blocco funzioni 61
Timer 62
Programmazione timer – solo **digitale** 62
Timer di accensione 62
Sleep Timer 63
Configurazione risparmio energetico 63
Spegnimento Automatico 63
Spegnimento in assenza segnale 63
Informazioni su schermo digitali e guida programmi 64
Informazioni 64
Guida 65
Selezione/ricerca per genere 65
Impostazioni digitali – Protezione bambini 66
Impostazione del PIN 66
Impostazione della protezione bambini 66
Blocco rete 66
Impostazioni digitali – Opzioni canale 67
Selezione dei canali preferiti 67
Elenchi di canali preferiti 67
Salto dei canali 67
Blocco dei canali 67
Impostazioni digitali – altre impostazioni 68
Sottotitoli 68
Lingua audio 68
Common interface 68
Aggiornamento del software e licenze 69
Auto aggiornamento 69
Ricerca di nuovo software 69
Aggiornamento di rete 69
Licenze software 69
Informazioni di sistema e ripristino del televisore 70
Informazioni di sistema 70
Ripristina TV 70
Impostazioni PC 70
Posizione orizzontale e verticale 70
Sincronizzazione fase 70
Campionamento frequenza 71
Resettaggio 71
Selezione dell'ingresso e connessioni AV 71
Selezione dell'ingresso 71
Salto dell'ingresso esterno 72
Etichettatura delle sorgenti di ingresso video 72
Decodifica colore 72
PC audio 73
HDMI 2 audio 73
Audio laterale condiviso 73
Impostazioni HDMI 73
Uscita audio digitale 74
Utilizzo di REGZA-LINK 75
Attiva REGZA-LINK 75
Accensione automatica TV 75
Standby Autom. 75
Controllo amplificatore 75
Preferenza altoparlanti 75
Selezione della sorgente di ingresso REGZA-LINK 75
Controllo del dispositivo di riproduzione REGZA-LINK 76
Riproduzione REGZA-LINK One-Touch 76
Stand-by del sistema REGZA-LINK 76
Controllo audio del sistema REGZA-LINK 76
PC Toshiba compatibile con REGZA-LINK 76

TELEVIDEO

Televideo 77
Selezione delle modalità 77
Informazioni sul Televideo 77
Selezione delle pagine del Televideo usando Automatico 77
Selezione delle pagine del Televideo usando LIST 77
Tasti di controllo 78

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Domande e risposte 79

INFORMAZIONI

Informazioni sulle licenze 82
Informazioni 84
Specifiche ed accessori 88

Precauzioni di sicurezza

Questo apparecchio è stato progettato e fabbricato in modo da soddisfare le pertinenti normative internazionali di sicurezza ma, come per ogni altra apparecchiatura elettrica, occorre prestare attenzione per ottenere i migliori risultati e garantirne la sicurezza d'uso. Si prega di leggere le indicazioni sotto riportate per garantire la sicurezza degli utenti. Leggere attentamente le seguenti avvertenze generali di sicurezza individuale applicabili a tutti gli apparecchi elettronici per uso dei consumatori, sebbene alcune di esse possano non essere applicabili a quello appena acquistato.

Circolazione dell'aria

Lasciare almeno 10 cm di spazio libero intorno al televisore per consentire una ventilazione adeguata ed evitare che il televisore si surriscaldi o possa danneggiarsi. Evitare anche gli ambienti polverosi.

Danni da surriscaldamento

Se il televisore viene lasciato alla luce diretta del sole, o vicino ad un riscaldatore, potrebbe danneggiarsi. Evitare luoghi soggetti a temperature o umidità estremamente elevate. Collocarlo in una posizione dove la temperatura rimane fra 5°C min. e 35°C max.

Rete elettrica di alimentazione

La rete elettrica di alimentazione per questo apparecchio deve essere a 220-240 V c.a., 50/60 Hz. Non collegarlo mai ad una rete di alimentazione a corrente continua, o a qualsiasi altra fonte di alimentazione. ASSICURARSI che il cavo di alimentazione del televisore non resti schiacciato sotto l'apparecchio. Utilizzare esclusivamente il cavo in dotazione.
NON tagliare la spina di alimentazione dell'apparecchio, poiché incorpora un filtro speciale di soppressione delle interferenze radio la cui rimozione comprometterebbe il funzionamento del televisore.
IN CASO DI DUBBIO, CONSULTARE UN ELETTRICISTA COMPETENTE.

Cose da fare

LEGGERE le istruzioni di funzionamento prima di tentare di usare l'apparecchio.

ASSICURARSI che tutte le connessioni elettriche (inclusa la spina della rete di alimentazione, eventuali prolunghe ed ogni interconnessione fra le varie apparecchiature) siano effettuate correttamente seguendo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti. Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare, o cambiare, qualsiasi connessione.

CONSULTARE il proprio fornitore in caso di qualsiasi dubbio sull'installazione, sul funzionamento o sulla sicurezza delle apparecchiature usate.

PRESTARE particolare attenzione ai pannelli o agli sportelli di vetro delle apparecchiature.

NON RIMUOVERE ALCUN PANNELLO FISSO, POICHÉ CIÒ ESPORREBBE PARTI PERICOLOSE E SOTTO TENSIONE.

LA SPINA PER LA PRESA DI CORRENTE SERVE A DISCONNETTERE L'APPARECCHIO, PER CUI DEVE ESSERE FACILMENTE OPERABILE.

Cose da non fare

NON ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature con articoli come giornali, tovaglie, tendaggi, ecc. Il conseguente surriscaldamento danneggerebbe le apparecchiature e ne ridurrebbe la durata utile d'impiego.

NON permettere che le apparecchiature elettriche siano esposte a sgocciolature o a schizzi, e tenere lontano ogni oggetto che contiene liquidi, come un vaso.

NON porre oggetti caldi o fonti di fiamme scoperte, come candele accese o luci da notte, nelle vicinanze delle apparecchiature. Le elevate temperature potrebbero fonderne le parti di plastica e provocare un incendio.

ATTENZIONE: per prevenire il propagarsi di un incendio, tenere sempre candele o altre fiamme libere lontane da questo prodotto.

NON usare mezzi di sostegno improvvisati, e non fissare MAI le gambe per mezzo di viti a legno. Per garantire completa sicurezza, montare sempre il supporto, le staffe o le gambe approvate del fabbricante usando i dispositivi di fissaggio forniti e seguendo le relative istruzioni.

NON lasciare l'apparecchio acceso e incustodito, a meno che sia dichiarato specificatamente che è progettato per funzionare incustodito, oppure disponga di modalità stand-by. Spegnerlo estraendo la spina dalla presa di corrente, ed accertarsi che tutti i componenti della famiglia sappiano come farlo. Può essere necessario usare accorgimenti particolari per le persone disabili.

NON continuare a far funzionare le apparecchiature se esiste qualche dubbio sul loro normale funzionamento, o se sono in qualche modo danneggiate; spegnerle in tal caso, estrarre la spina dalla presa di corrente e consultare il rispettivo rivenditore.

SOPRATTUTTO, non consentire MAI, specialmente ai bambini, di spingere o colpire lo schermo e il retro dell'armadietto, spingere oggetti estranei nei fori, nelle fenditure o in qualsiasi altra apertura dell'involucro. Queste azioni potrebbero danneggiare lo schermo o i componenti interni.

Non collegare MAI il cavo dell'adattatore del COMPONENTE in dotazione, il cavo dell'adattatore SCART-AV o il cavo dell'adattatore AV a una presa a muro. Questi cavi devono essere inseriti UNICAMENTE nella presa appositamente fornita sul pannello posteriore del televisore.

Non tentare MAI di indovinare o rischiare con apparecchiature elettriche di qualsiasi tipo: è meglio eccedere nelle precauzioni di sicurezza che subire i danni derivanti da negligenza.

Installazione e informazioni importanti

Dove installare il televisore

Posizionare il televisore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di illuminazione intense. Per una visualizzazione ottimale si consiglia un'illuminazione tenute e indiretta. Impiegare tendaggi o tende alla veneziana per evitare che la luce diretta del sole colpisca lo schermo dell'apparecchio.

Collocare il televisore su una superficie stabile e piana in grado di reggere il peso del televisore. Per prevenire infortuni e garantire la stabilità dell'apparecchio, fissare il televisore su una superficie in piano con la cinghia, se disponibile, o a una parete con una staffa rigida e i morsetti a P in dotazione.

I pannelli LCD di visualizzazione vengono fabbricati utilizzando tecnologie con un livello di precisione estremamente elevato, tuttavia talvolta in alcune parti dello schermo possono mancare alcuni elementi di formazione dell'immagine, oppure possono esserci puntini luminosi. Questo non è un segno di malfunzionamento.

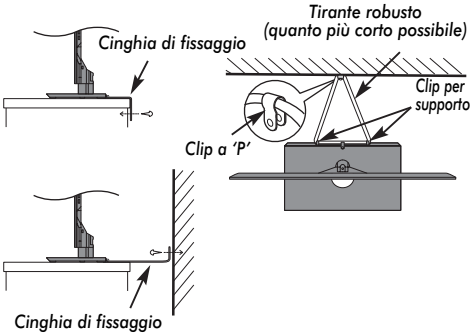

La forma del supporto varia a seconda del modello

Accertarsi che il televisore sia posizionato dove non riceva spinte o urti di aggetti che potrebbero rompere o danneggiare lo schermo. Inoltre verificare che oggetti di piccole dimensioni non possano essere inseriti nelle fessure o nelle aperture sulla custodia esterna.

Pulizia dello schermo e dell'involucro

Spegnere il televisore e pulire lo schermo e l'involucro con un panno morbido e asciutto. Il panno in dotazione è destinato alla pulizia dell'involucro. Si consiglia di **non** utilizzare prodotti o solventi speciali sullo schermo o sull'involucro per evitare danneggiamenti.

Quando si utilizza una staffa a parete

Utilizzare una staffa a parete adeguata per le dimensioni e il peso del televisore LCD.

- Per l'installazione sono necessarie due persone.
- **Non utilizzare le quattro viti collegate al televisore.**
- Per installare un supporto a parete di un altro produttore, utilizzare i **DISTANZIATORI** (forniti).

1. Scollegare e rimuovere eventuali cavi e/o altri connettori di componenti dal retro del televisore.
2. Disporre con cautela la parte anteriore dell'unità rivolta verso il basso su una superficie piatta e imbottita, come una trapunta o una coperta.
3. Seguire le istruzioni fornite con la staffa a parete. Prima di procedere, accertarsi che la staffa o le staffe appropriate siano collegate alla parete e al retro del televisore, come descritto nelle istruzioni fornite con la staffa a parete.
4. Accertarsi che collocare i distanziatori forniti tra la staffa e il retro del televisore.
5. Utilizzare sempre le viti fornite o consigliate dal produttore del supporto a parete.

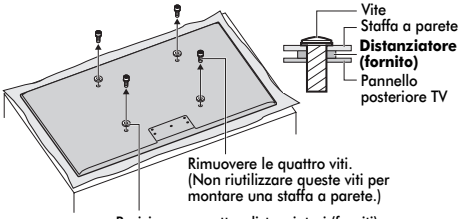

Rimozione del supporto della base:

1. Disporre con cautela la parte anteriore dell'unità rivolta verso il basso su una superficie piatta e imbottita, come una trapunta o una coperta. Lasciare che il supporto sporga sul bordo della superficie.

   NOTA: prestare sempre molta attenzione alla rimozione del supporto della base, per evitare di danneggiare il pannello LCD.

2. Rimuovere le cinque viti.

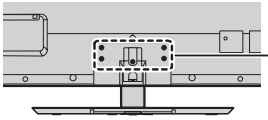

3. Dopo aver rimosso tutte e cinque le viti di fissaggio del supporto della base, rimuovere il supporto dal televisore facendolo scorrere.

Uso degli occhiali 3D

Manipolazione degli occhiali 3D

- **Non lasciare gli occhiali 3D, la batteria o gli accessori alla portata dei bambini.**

  L'inalazione o l'ingestione di tali componenti può provocare soffocamento o lesioni alle pareti gastriche.

  Se ingeriti, consultare immediatamente un medico.
- **Non riparare, modificare o smontare gli occhiali 3D.**

  Tali azioni possono provocare un incendio o malesseri durante la visione di immagini 3D.

  Per eventuali riparazioni degli occhiali 3D rivolgersi al servizio clienti Toshiba.
- **Non esporre la batteria a calore eccessivo come quello generato da luce solare, fiamme e simili.**

Informazioni sugli occhiali 3D

- **Non utilizzare gli occhiali 3D se non funzionano correttamente o sono rotti.**

  L'uso se presentano in tali condizioni può provocare lesioni, affaticamento degli occhi o malessere.

  Non utilizzare gli occhiali 3D se sono rotti o presentano fessure.
- **Non stare in piedi o camminare quando si indossano gli occhiali 3D.**

  Vi è il rischio di perdere l'equilibrio, con conseguenti cadute o altri incidenti.
- **Non indossare gli occhiali 3D per scopi diversi dalla visualizzazione di programmi 3D.**

  Gli occhiali 3D non hanno le caratteristiche degli occhiali da sole.
- **Non lasciare cadere, calpestare o esercitare pressione sugli occhiali 3D.**

  Tali azioni possono provocare danni alla parte di vetro, con conseguenti possibili lesioni.

  L'esposizione degli occhiali 3D a liquidi o a calore eccessivo può provocare danni alla funzione di oscuramento dei cristalli liquidi.
- **Se il naso o le tempie si arrossano o in caso di dolore o disagio, interrompere l'uso degli occhiali 3D.**

  Tali sintomi possono manifestarsi se si indossano gli occhiali per un lungo periodo di tempo e possono comportare una sensazione di malessere.
- **Per la batteria degli occhiali 3D rispettare le seguenti indicazioni:**

  - Non utilizzare una batteria diversa da quella specificata.
  - Non utilizzare una batteria con polarità invertita.
  - Non modificare, riscaldare, disassemblare o mettere in corto circuito la batteria.

  Il mancato rispetto di tali indicazioni può provocare un'esplosione o una perdita della batteria, con conseguenti possibili ustioni o lesioni.

Precauzioni per la visione di immagini 3D

- **Alcuni spettatori possono soffrire di convulsioni o svenimenti quando vengono esposti a determinate immagini o luci lampeggianti contenute in certe immagini televisive o videogiochi 3D.**

  Chiunque abbia sofferto di convulsioni, perdita di conoscenza o di altri sintomi collegati a un attacco epilettico, o abbia precedenti familiari di epilessia, deve consultare un medico prima di utilizzare la funzione 3D.
- **Non utilizzare la funzione 3D sotto l'influenza di bevande alcoliche.**
- **In caso di malattie o malesseri, evitare di guardare immagini 3D e consultare il medico appropriato alla propria condizione.**
- **Se si manifesta uno dei seguenti sintomi durante la visualizzazione di immagini 3D, interrompere la visualizzazione e rivolgersi a un medico:**

  Convulsioni, spasmi oculari o muscolari, perdita di conoscenza, alterazioni della capacità visiva, movimenti involontari, perdita dell'orientamento, nausea/vomito, vertigini/capogiri, cefalea.
- **In caso di affaticamento degli occhi o altri disagi dovuti alla visualizzazione di immagini 3D, togliere gli occhiali 3D e non riutilizzarli finché la condizione è presente.**
- **In alcuni spettatori la visualizzazione di immagini 3D può provocare vertigini e/o perdita dell'orientamento.**

  Per prevenire lesioni, non posizionare il televisore vicino a scale non protette, balconi o fili scoperti.

  Inoltre, non sedersi vicino a oggetti che potrebbero rompersi in caso di urti accidentali.
- **Durante la visualizzazione di immagini 3D indossare sempre occhiali 3D.**

  La visione di immagini 3D senza gli occhiali 3D può provocare affaticamento degli occhi.

  Utilizzare gli occhiali 3D specificati.
- **Durante la visualizzazione di immagini 3D non indossare gli occhiali 3D rivolti ad angolo e non distendersi.**

  Se si guardano immagini da distesi o con gli occhiali inclinati, l'effetto 3D viene perduto e può manifestarsi un affaticamento degli occhi.
- **Si consiglia agli spettatori di posizionarsi con gli occhi e gli occhiali 3D allo stesso livello dello schermo.**
- **Per i portatori di occhiali correttivi o lenti a contatto, indossare gli occhiali 3D sopra il dispositivo di correzione.**

  La visione di immagini 3D senza le lenti correttive può provocare affaticamento degli occhi.
- **Se le immagini 3D appaiono spesso sdoppiate o se non si percepisce l'effetto 3D, interromperne la visualizzazione.**

  La visualizzazione prolungata può provocare affaticamento degli occhi.
- **Dati i possibili effetti sullo sviluppo delle capacità visive, gli spettatori di immagini video 3D devono avere almeno 6 anni di età.**

  I bambini e gli adolescenti possono essere più sensibili ai problemi di salute associati alla visione di immagini 3D e devono essere tenuti sotto controllo per evitare una visione prolungata senza periodi di riposo.
- **Guardare la televisione da una posizione troppo vicina allo schermo per un lungo periodo di tempo può causare affaticamento degli occhi.**

  La distanza di visualizzazione ideale è di almeno tre volte l'altezza dello schermo.

Se il codice PIN 3D è stato dimenticato:

Utilizzare il codice PIN master 1276 e quindi impostare un numero a propria scelta. Per immettere il PIN selezionare **3D PIN** nel menu **PREFERENZE** / **Configurazione 3D**.

Note sulla manipolazione delle lenti a cristalli liquidi con oscuramento degli occhiali 3D

- **Non esercitare una forza eccessiva sulle lenti.**
- **Non graffiare la superficie delle lenti con oggetti appuntiti.**
- **Non lasciare cadere o piegare gli occhiali 3D.**

Note sulle comunicazioni IR

- **Non ostruire il sensore IR per occhiali 3D sul televisore con oggetti posizionati davanti ad esso.**
- **Non coprire il sensore IR sugli occhiali 3D con adesivi o etichette.**
- **Tenere pulito il sensore IR sugli occhiali 3D.**
- **Se gli occhiali 3D interferiscono con un altro dispositivo con comunicazione IR o con un altro televisore 3D, è possibile che gli occhiali 3D non funzionino correttamente. Inoltre, il presente televisore può interferire con il funzionamento di altri dispositivi con comunicazione IR. Utilizzare il televisore e gli occhiali 3D in un ambiente in cui non interferiscono con altri dispositivi o prodotti.**

Note sulla visione televisiva

- **L'uso di altri dispositivi, per esempio di un telefono cellulare o di un dispositivo mobile senza fili, nelle vicinanze degli occhiali 3D può provocare il funzionamento non corretto degli occhiali 3D.**
- **Utilizzare il prodotto nelle seguenti gamme di temperatura; in condizioni diverse la qualità delle immagini 3D o l'affidabilità del prodotto non è garantita.**
  - Occhiali 3D: 0 °C - 40 °C
  - TV: 0 °C - 35 °C
- **Se si utilizza illuminazione a fluorescenza, è possibile che si verifichi uno sfarfallio, a seconda della frequenza della lampada. In questo caso ridurre la luminosità della lampada fluorescente o utilizzare un altro tipo di illuminazione. (Si consiglia di non guardare la televisione in una stanza al buio, soprattutto se gli spettatori sono bambini.)**
- **Indossare correttamente gli occhiali 3D, per essere certi di vedere la corretta immagine 3D.**
- **Quando non si guardano immagini 3D sulla presente unità, togliere gli occhiali 3D; in caso contrario può risultare difficile guardare lo schermo di altri prodotti, per esempio di un PC, di un orologio digitale o di una calcolatrice e così via.**

Informazioni sul cavo di collegamento

- **Utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità di qualità elevata per collegare al televisore un dispositivo, come un lettore BD compatibile con 3D o un computer. Se si utilizza un cavo HDMI standard, è possibile che le immagini 3D non vengano visualizzate.**

Informazioni sulla batteria al litio

- **La sostituzione non corretta della batteria comporta un rischio di esplosione. Eseguire la sostituzione esclusivamente con lo stesso tipo o con un tipo equivalente.**

Italiano

Notare bene quanto segue

La funzione di ricezione digitale di questo televisore è attiva solo nei paesi elencati nella sezione "Paese" del menu "IMPOSTAZIONE". In certi paesi o aree geografiche alcune funzioni dell'apparecchio TV potrebbero non essere disponibili. Con questo apparecchio TV non si garantisce la ricezione in futuro di servizi aggiuntivi o modificati.

Il prolungamento della visualizzazione delle immagini fisse generate da trasmissioni in formato 4:3, televideo, loghi identificativi dei canali, display dei computer, videogiochi, menu su schermo, ecc. su uno schermo televisivo può renderle appariscenti e, pertanto, si consiglia di ridurre la luminosità e le impostazioni di contrasto.

Un utilizzo particolarmente prolungato e continuo di immagini in formato 4:3 su uno schermo 16:9 può dare origine a immagini residue su contorni 4:3. Non si tratta di un difetto del televisore LCD e pertanto non è coperto dalla garanzia del fabbricante. Per evitare la formazione di immagini residue permanenti, utilizzare regolarmente altri formati di immagine (ad esempio Super Live).

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

Toshiba non sarà in alcun caso responsabile della perdita e/o dei danni provocati al prodotto da:

i) incendio;
ii) terremoto;
iii) danno accidentale;
iv) cattivo uso intenzionale del prodotto;
v) uso del prodotto in condizioni inadatte;
vi) perdita e/o danno provocati al prodotto durante il tempo in cui è in possesso di terzi;
vii) qualsiasi danno o perdita provocati in conseguenza della mancata e/o trascurata osservanza delle norme riportate nel manuale di istruzioni;
viii) qualsiasi danno o perdita provocati direttamente in conseguenza del cattivo uso o del malfunzionamento del prodotto quando viene usato contemporaneamente ad altri apparecchi ad esso collegati.

Inoltre, Toshiba non sarà in alcun caso responsabile di qualsiasi perdita e/o danno consequenziale includendo, senza limitarvisi, perdita di profitti, interruzione di attività commerciali o perdita di dati registrati, sia che ciò sia avvenuto durante il normale funzionamento o il cattivo uso del prodotto.

NOTA: Utilizzare una staffa a parete o un supporto Toshiba, se disponibili.

Telecomando

Breve descrizione delle funzioni.

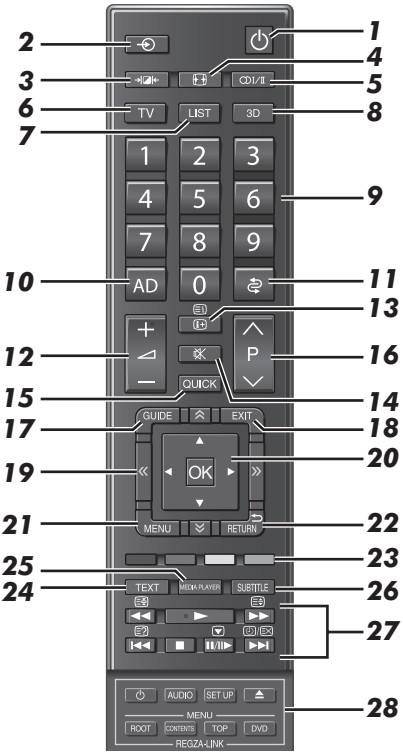

1 Per il modo Acceso/Stand-by

2 Per selezionare sorgenti di ingresso esterne

3 Preferenze di immagine selezionabili

4 Visualizzazione widescreen

5 I/II Trasmissioni stereo/bilingue

6 Per selezionare il modo TV

7 Per accedere all'elenco dei canali analogici o digitali

8 Per passare dal modo 2D al modo 3D e viceversa

9 Tasti numerici

10 Per attivare o disattivare la descrizione audio

11 Per tornare alla posizione del programma precedente

12 Per variare il volume del televisore

13 Per visualizzare le informazioni su schermo
Per accedere alla pagina dell'indice nel modo Televideo

14 Per escludere l'audio del televisore

15 Per visualizzare il Menu rapido

16 Per cambiare le posizioni dei programmi
Per cambiare le pagine del Televideo

17 Per visualizzare la guida digitale ai programmi su schermo

18 Per uscire dai menu

19 Per passare alla pagina immediatamente sopra, sotto, a destra o sinistra

20 Quando sono visualizzati i menu, è possibile utilizzare i tasti freccia per spostare il cursore sullo schermo verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra. **OK** per confermare la selezione

21 Menu su schermo

22 Per tornare al menu precedente

23 **Tasti colorati:** Tasti per il Televideo e i servizi interattivi

24 Per richiamare i servizi Televideo

25 Per accedere al menu Media Player

26 Sottotitoli digitali o pagine di Televideo con i sottotitoli analogici, se disponibili

27 **Quando è impostato il modo TV:**

- Fermo immagine
- / Visualizzazione dell'ora in formato analogico

Quando è impostato il modo Televideo:

- Per visualizzare il testo nascosto
- Per fermare la pagina desiderata
- Per ingrandire il testi del Televideo
- / Per selezionare una pagina mentre è visualizzata un'immagine normale

Durante l'utilizzo della guida ai programmi:

- - 24 ore
- + 24 ore
- - 1 pagina
- + 1 pagina

Durante la riproduzione:

- Per attivare la RIPRODUZIONE
- Per ARRESTARE
- / Per mettere in PAUSA o attivare la riproduzione STEP
- Per PASSAGGIO A PRECEDENTE
- Per mandare INDIETRO
- Per mandare AVANTI VELOCE
- Per SALTARE AVANTI

28 **Durante l'utilizzo di REGZA-LINK:**

	Per accendere/attivare il modo stand-by
AUDIO	Per accedere al menu **AUDIO**
SET UP	Per accedere al menu **SET UP**
	Per ESPELLERE
ROOT	Per accedere al menu **ROOT**
CONTENTS	Per accedere al menu **CONTENTS**
TOP	Per accedere al menu **TOP**
DVD	Per accedere al menu **DVD**

Inserimento delle batterie e portata effettiva

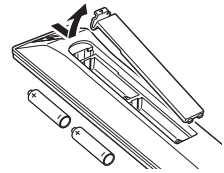

Rimuovere il coperchio posteriore del telecomando per accedere lo scomparto batterie, ed assicurarsi che le batterie siano inserite nel senso giusto. I tipi di batterie adatte per questo telecomando sono AAA IEC R03 da 1,5 V.

Non usare una batteria scarica o vecchia insieme ad una nuova, oppure batterie di tipo diverso. Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare che possano danneggiare lo scomparto delle batterie in seguito alla perdita di acido. Smaltirle secondo le istruzioni a pagina 83 del presente manuale. **Attenzione:** non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali luce del sole, fuoco o simili.

A distanze superiori a cinque metri dal televisore o ad angolature maggiori di 30 gradi rispetto al centro del televisore le prestazioni del telecomando risulteranno ridotte. Se la distanza di funzionamento diminuisce, potrebbe essere necessario sostituire le batterie.

Collegamento delle apparecchiature esterne

Prima di collegare apparecchiature esterne al televisore, spegnere tutti gli interruttori di accensione principali. Se non sono presenti interruttori, staccare la spina dalla presa di corrente.

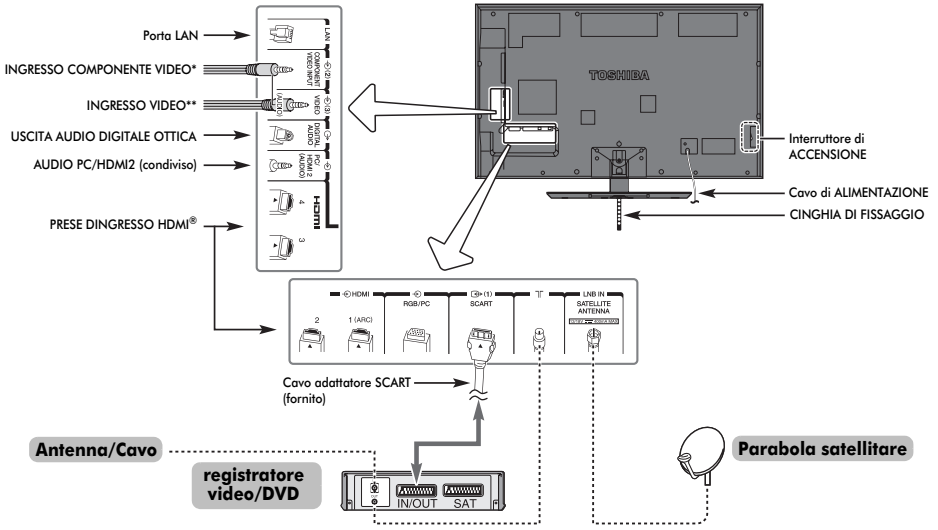

Cavi dell'antenna: . . . . . .

Collegare l'antenna alla presa sul retro del televisore.
Se viene usato un ricevitore e/o un registratore video/DVD, è essenziale collegare al televisore il cavo dell'antenna attraverso il ricevitore e/o il registratore video/DVD.

Tipo F

Cavo satellitare: . . . . . .

Collegare il connettore LNB della parabola satellitare alla presa **SATELLITE ANTENNA** del televisore TV. È possibile ricevere segnali TV, radio, TV interattiva e TV HD in modo nitido.

Cavi SCART: . . . . . .

Collegare la presa **IN**/**OUT** del registratore multimediale al televisore.
Collegare al televisore la presa **TV** del ricevitore.
Utilizzare il cavo adattatore SCART (fornito).

Prima di eseguire la funzione **Sintonizzazione autom.**, porre in **stand-by** il ricevitore e il registratore video/DVD.

*Connessione **INGRESSO COMPONENTE VIDEO**:
Utilizzare il cavo adattatore COMPONENTE (fornito).
I terminali AUDIO sono condivisi con l'**INGRESSO VIDEO**.

Connessione **INGRESSO VIDEO:
Utilizzare il cavo adattatore A/V o il cavo adattatore SCART-AV (fornito).
I terminali AUDIO sono condivisi con l'**INGRESSO COMPONENTE**.

La presa di uscita audio digitale consente il collegamento di un sistema audio surround adatto. **NOTA: questa uscita è sempre attiva.**

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) è destinato all'utilizzo con un lettore di DVD un ricevitore o altro apparecchio elettrico con uscita audio e video digitale.

Per i formati dei segnali video o PC compatibili con i terminali HDMI consultare pagina 85.

La porta **LAN** è utilizzata per collegare il televisore alla rete domestica.
Su questo televisore possono essere riprodotti contenuti digitali archiviati su un prodotto DLNA CERTIFIED™ con funzioni di server.

Sul retro del televisore si possono collegare vari apparecchi esterni; consultare a tal riguardo i manuali di istruzioni di *tutti* gli apparecchi connessi.

Se il televisore passa automaticamente al controllo dell'apparecchiatura esterna, ritornare ai normali programmi televisivi premendo il tasto relativo alla posizione del programma desiderato. Per richiamare le apparecchiature esterne, premere ⊖ per scegliere tra **DTV**, **EXT 1**, **EXT 2**, **EXT 3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **HDMI 4**, **PC** o **ATV**.

Se la modalità ingresso esterno viene selezionata mentre è in uso la modalità DTV, la presa SCART non emette segnali video/audio.

Disposizione dei cavi

Installare i morsetti portacavi e posizionare i cavi nei morsetti.

Tipo con supporto

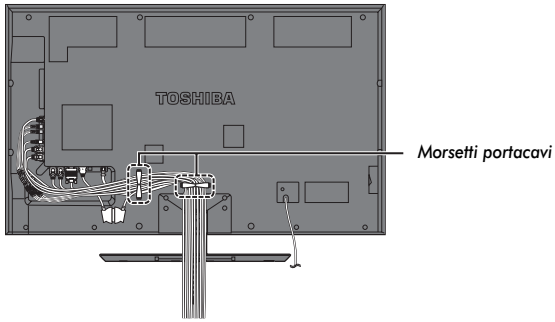

Tipo con montaggio a parete

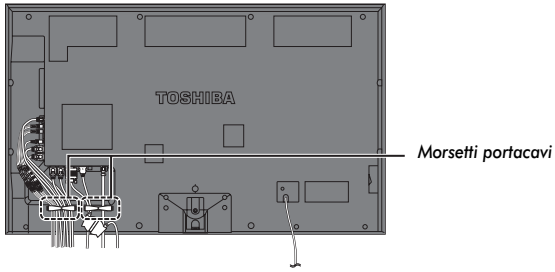

Collegamento di un dispositivo HDMI® o DVI all'ingresso HDMI

L'ingresso HDMI sul televisore riceve audio digitale e video digitale non compresso da un dispositivo sorgente HDMI, oppure video digitale non compresso da un dispositivo sorgente DVI (Digital Visual Interface).

Questo ingresso è progettato per accettare programmi HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection) in forma digitale da dispositivi elettronici conformi a EIA/CEA-861-D [1] (ad esempio decoder o lettori DVD con uscita HDMI o DVI). Per conoscere i formati accettabili del segnale video, vedere a pagina 85.

NOTA:

- È possibile che alcuni apparecchi HDMI precedenti non funzionino correttamente con i più recenti televisori HDMI a causa dell'adozione di un nuovo standard. Scollegare innanzitutto il cavo HDMI e quindi provare a impostare su "**Spento**" le opzioni **INSTAPORT™** e **Abilita il tipo di contenuto**. La sorgente HDMI precedente dovrebbe funzionare correttamente con il televisore. Vedere a pagina 73.
- Formati audio supportati: PCM lineare, Dolby Digital (AC-3), frequenza di campionamento 32/44,1/48 kHz.

Collegamento di un dispositivo HDMI

Collegare un cavo HDMI (connettore di tipo A) al terminale HDMI.

Per un uso corretto, si consiglia di utilizzare un cavo HDMI con logo HDMI ( ).

- Se il collegamento HDMI in uso supporta 1080p e/o il televisore ha frequenze di aggiornamento superiori a 50 Hz, è necessario utilizzare un cavo Category 2. È possibile che un cavo HDMI/DVI convenzionale non funzioni correttamente con questo modello.
- Il cavo HDMI permette di trasferire video e audio. Non sono richiesti cavi audio analogici separati (vedere la figura).
- Vedere "HDMI 2 audio" a pagina 73.

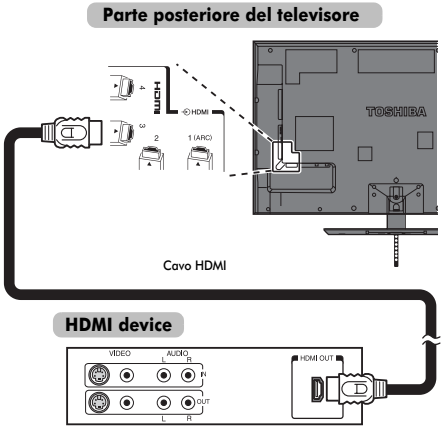

Per visualizzare il segnale video del dispositivo HDMI, premere il tasto ⏎ per selezionare il modo HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 o HDMI 4.

Collegamento di un dispositivo DVI

Collegare un cavo adattatore HDMI-DVI (connettore HDMI di tipo A) al terminale HDMI 2 e i cavi audio alla presa PC/HDMI 2 (AUDIO) (vedere la figura).

- La lunghezza consigliata del cavo adattatore HDMI-DVI è di 2 m.
- Il cavo adattatore HDMI-DVI trasferisce solo il video. Sono richiesti cavi audio analogici separati.
- Vedere "HDMI 2 audio" a pagina 73.

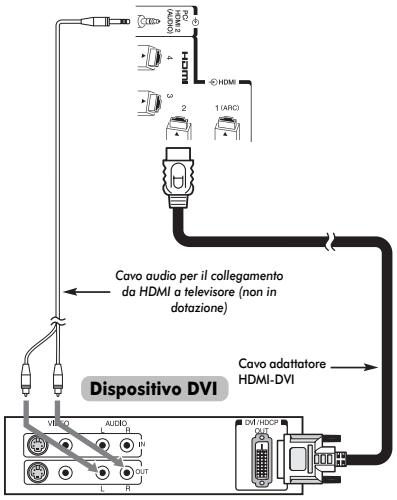

NOTA:

Per garantire il corretto resettaggio del dispositivo HDMI o DVI, si consiglia di attenersi alle seguenti procedure:

- All'accensione dei componenti elettronici, accendere innanzitutto il televisore, quindi il dispositivo HDMI o DVI.
- Allo spegnimento dei componenti elettronici, spegnere prima il dispositivo HDMI o DVI, quindi il televisore.

Funzionalità ARC (Audio Return Channel) del dispositivo HDMI

Questa funzionalità consente l'invio del segnale audio dal televisore all'amplificatore AV tramite il cavo HDMI. Quindi, per riprodurre attraverso l'amplificatore AV l'audio ricevuto dal sintonizzatore del televisore non è necessario collegare un cavo dall'uscita audio del televisore all'ingresso audio dell'amplificatore AV.

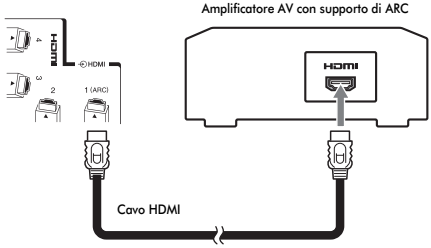

Italiano

Collegamento REGZA-LINK

È possibile controllare le funzioni di base dei dispositivi audio/video collegati utilizzando il telecomando del televisore, se si collega un amplificatore AV o un dispositivo di riproduzione compatibile con REGZA-LINK. Per una spiegazione della configurazione e delle operazioni, vedere da pagina 75 a pagina 76.

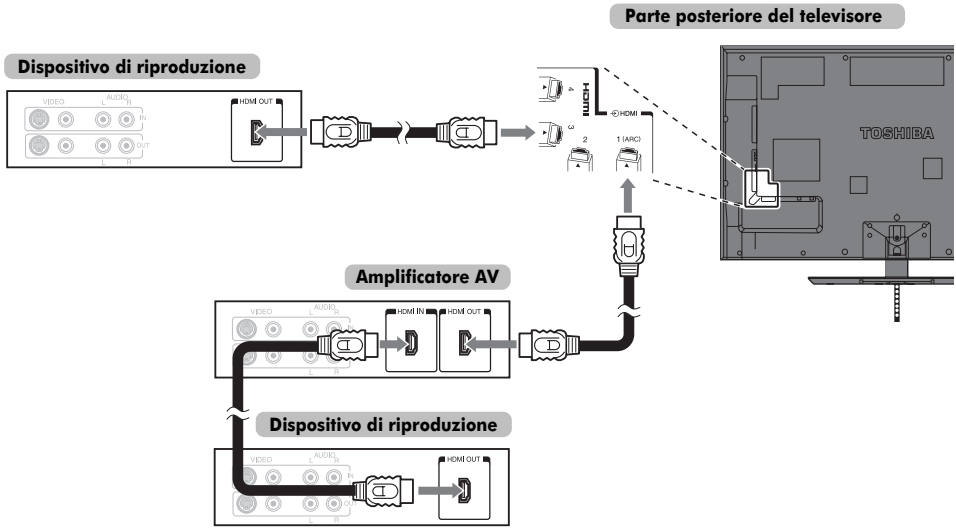

Per la configurazione mostrata nella figura sono necessari tre cavi HDMI.

NOTA:

- Se sono collegati più dispositivi, è possibile che REGZA-LINK non funzioni correttamente.
- Per un uso corretto, si consiglia di utilizzare cavi HDMI con logo HDMI (HDMI).
- Questa funzione è disponibile quando un PC e un amplificatore AV vengono collegati separatamente, tuttavia, potrebbe non funzionare correttamente se il PC viene collegato mediante un amplificatore AV.

Prima di controllare i dispositivi:

- Dopo il completamento dei collegamenti, impostare il menu Impostazione REGZA-LINK come desiderato (vedere a pagina 75).
- È necessario configurare anche i dispositivi collegati. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso di ciascun dispositivo.
- La funzionalità REGZA-LINK utilizza la tecnologia CEC, regolamentata dallo standard HDMI.
- Questa funzionalità è limitata ai modelli che integrano REGZA-LINK di Toshiba. Ad ogni modo, Toshiba non è responsabile per queste operazioni. Consultare i singoli manuali di istruzioni per informazioni sulla compatibilità.

Collegamento di un computer

Con un collegamento RGB/PC o HDMI è possibile vedere le immagini dello schermo del computer sul televisore e ascoltare l'audio dagli altoparlanti del televisore.

Collegamento di un PC al terminale RGB/PC

Quando si collega un PC al terminale RGB/PC sul televisore, utilizzare un cavo per computer RGB analogico (15 piedini) e un cavo audio per PC collegandolo alla presa PC/HDMI 2 (AUDIO). Selezionare **PC** dalle opzioni **PC/HDMI 2 audio** nel menu **Connessione AV**, situato nel menu **IMPOSTAZIONE**.

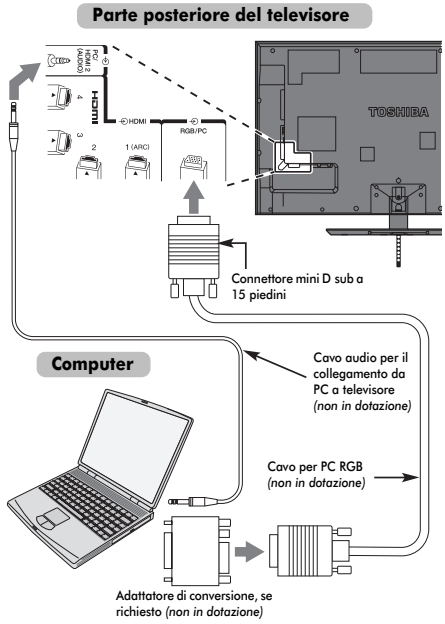
Parte posteriore del televisore
PC/HDMI 2 AUDIO
HDMI
HDMI
1 (ARC)
RGB/PC
TOSHIBA
Connettore mini D sub a 15 piedini
Computer
Cavo audio per il collegamento da PC a televisore (non in dotazione)
Cavo per PC RGB (non in dotazione)
Adattatore di conversione, se richiesto (non in dotazione)

Per utilizzare un PC, impostare la risoluzione di uscita del monitor sul PC prima di effettuare il collegamento al televisore. Per informazioni sui formati accettabili del segnale PC, vedere a pagina 84.

Per visualizzare un'immagine ottimale, utilizzare la funzionalità di impostazione del PC (vedere a pagina 70).

NOTA:

- Il terminale di ingresso audio per PC sul televisore è condiviso con il terminale di ingresso audio analogico HDMI 2 (vedere a pagina 73).
- Alcuni modelli di PC non possono essere collegati a questo televisore.
- Non è necessario l'adattatore per i computer con terminale mini D-sub a 15 piedini compatibile.
- In base al titolo del DVD e alle caratteristiche tecniche del PC su cui viene riprodotto il DVD-Video, è possibile che alcune scene vengano saltate o che non sia possibile effettuare pause nelle scene con più angolazioni.
- È possibile che venga visualizzata una banda sui bordi dello schermo o che parte dell'immagine venga oscurata, a causa del ridimensionamento dell'immagine da parte del dispositivo. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Quando è selezionata la modalità di ingresso PC, alcune funzioni del televisore non sono disponibili, ad esempio **Sistema colore** nel menu **IMPOSTAZIONE**.
- È possibile che alcuni modelli di computer generino segnali che il televisore non è in grado di rilevare (vedere pagina 84).

Collegamento di un PC al terminale HDMI

Per collegare un PC al terminale HDMI del televisore, utilizzare un cavo adattatore HDMI-DVI e un cavo audio analogico.

Se si collega un PC con un terminale HDMI, utilizzare un cavo HDMI (connettore di tipo A). Non è richiesto un cavo analogico separato.

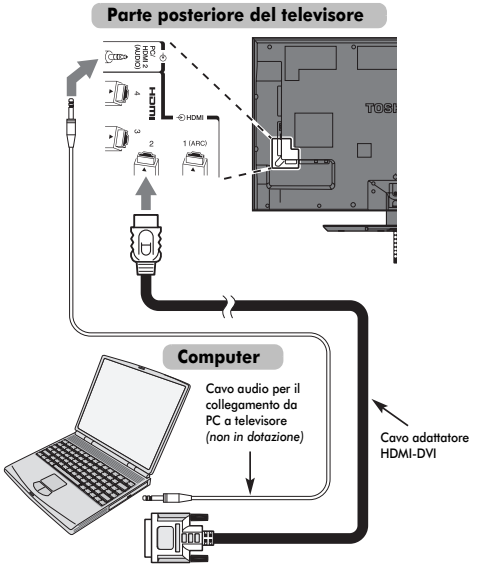

Per conoscere i formati accettabili del segnale video e del PC, vedere a pagina 85.

NOTA:

- I contorni delle immagini possono essere nascosti.
- Se si collega un modello di PC che produce un segnale particolare, tale segnale può non essere rilevato correttamente.

Italiano

Collegamento di una rete domestica

La porta LAN permette di collegare il televisore Toshiba alla rete domestica. Grazie a questo rivoluzionario sistema di intrattenimento domestico, è possibile accedere ai file di foto, video e audio memorizzati su un server DLNA CERTIFIED™ e riprodurli o visualizzarli sul televisore.

NOTA:

- In caso di connessione a una rete condivisa diversa da quella domestica, si consiglia di utilizzare un router. In ambienti di rete privati usare sempre prodotti DLNA CERTIFIED™.
- Se si utilizza un hub o un commutatore per collegare il televisore alla rete domestica, non sarà possibile eseguire l'impostazione automatica e l'indirizzo di rete dovrà essere impostato manualmente. Vedere a pagina 46.
- Se si utilizza un router con la funzionalità DHCP incorporata, utilizzare l'impostazione automatica. L'impostazione manuale potrebbe non funzionare.
- Per collegare direttamente il televisore e il PC, utilizzare un cavo LAN incrociato.

Per collegare il televisore a una rete domestica - Connessione via cavo

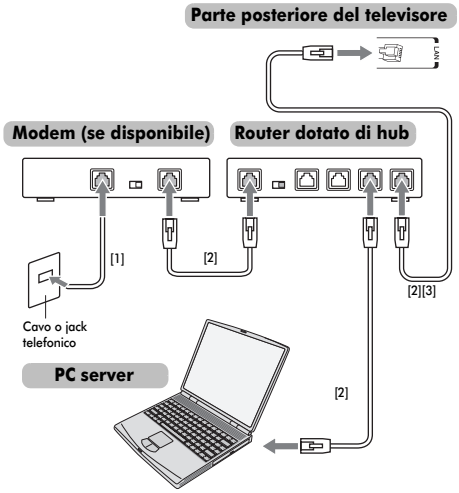

[1] Cavo coassiale o telefonico (a seconda del tipo di modem)

[2] Cavo LAN standard

[3] NON collegare il jack telefonico direttamente alla porta LAN del televisore.

Per collegare il televisore a una rete domestica con una connessione Internet-Wireless

Fare riferimento al paragrafo "Configurazione wireless" a pagina 43.

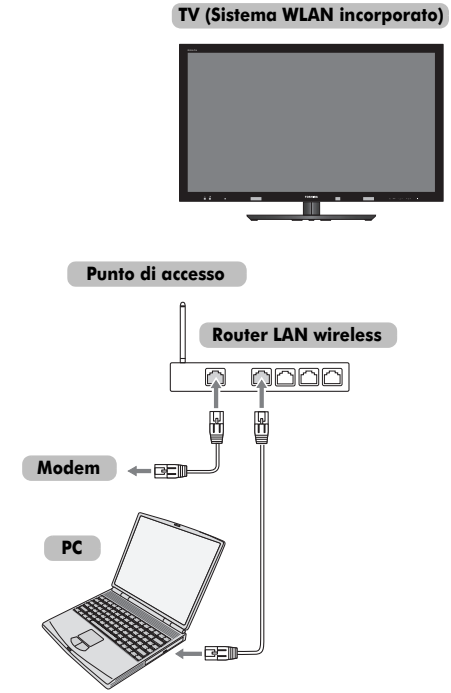

Controlli e connessioni d'ingresso

Si può collegare un'ampia gamma di apparecchi esterni alle prese d'ingresso laterali del televisore. *Sebbene tutte le regolazioni e i controlli necessari per il funzionamento del televisore vengano fatti usando il telecomando, per alcune funzioni possono essere usati i tasti del televisore.*

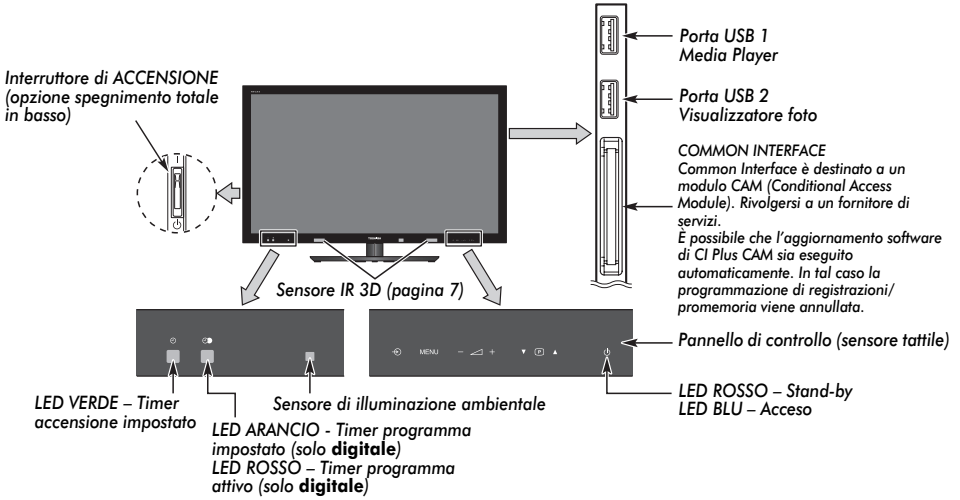
Interruttore di ACCENSIONE (opzione spegnimento totale in basso)
Porta USB 1 Media Player
Porta USB 2 Visualizzatore foto
COMMON INTERFACE
Common Interface è destinato a un modulo CAM (Conditional Access Module). Rivolgersi a un fornitore di servizi.
È possibile che l'aggiornamento software di CI Plus CAM sia eseguito automaticamente. In tal caso la programmazione di registrazioni/ promemoria viene annullata.
Sensore IR 3D (pagina 7)
Pannello di controllo (sensore tattile)
LED ROSSO – Stand-by
LED BLU – Acceso
LED VERDE – Timer accensione impostato
Sensore di illuminazione ambientale
LED ARANCIO - Timer programma impostato (solo digitale)
LED ROSSO – Timer programma attivo (solo digitale)

Accensione

Se il LED ROSSO non è acceso, controllare che la spina del cavo di alimentazione sia inserita nella presa di corrente, quindi premere il tasto ⏻/I (ACCENSIONE) sul lato sinistro del televisore per accenderlo. Se non appare l'immagine, premere ⏻ sul telecomando; può essere necessario attendere alcuni secondi prima che ciò avvenga. Il LED BLU si accende.

Per mettere il televisore in Stand-by, premere ⏻ sul telecomando. Per vedere i programmi televisivi, premere nuovamente ⏻. Possono passare alcuni secondi prima che appaia l'immagine.

Per risparmiare energia:

Si consiglia di utilizzare il televisore con le impostazioni di fabbrica. Tali impostazioni sono concepite per risparmiare energia.
Lo spegnimento del televisore tramite la rete elettrica di alimentazione o lo scollegamento del televisore stesso consente di quasi azzerare il consumo di energia di tutti i televisori. Si consigliano tali interventi quando il televisore non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo, per esempio durante le vacanze.
La riduzione della luminosità dello schermo consente di diminuire il consumo di energia.
Una maggiore efficienza energetica permette di diminuire il consumo di energia e, di conseguenza, di risparmiare denaro riducendo l'importo delle bollette dell'elettricità.
NOTA: mettendo il televisore in modalità standby si riduce il consumo di energia, senza tuttavia azzerarlo.

Utilizzo del telecomando

Premere **MENU** sul telecomando per visualizzare il menu.

Il menu viene visualizzato con un elenco di cinque schede. Selezionando ciascun simbolo con i tasti ◀ o ▶ del telecomando, vengono visualizzate le rispettive opzioni.

NOTA: nelle modalità DTV (TV digitale) e ATV (TV analogica) viene visualizzato lo stesso menu; tutta via se determinate voci non sono disponibili in una modalità, esse non saranno selezionabili.

Per utilizzare un'opzione, premere ▲ e ▼ sul telecomando per spostarsi verso l'alto e il basso e premere ◀ o ▶ per selezionare l'impostazione di interesse. Seguire quindi le istruzioni su schermo. Le funzioni di ciascun menu sono descritte dettagliatamente nel corso del manuale.

Utilizzo dei controlli e delle connessioni

Per modificare il volume premere delicatamente – ◿ +.

Per modificare la posizione del programma premere ▼ Ⓟ ▲.

Premere **MENU** e – ◿ + o ▼ Ⓟ ▲ per controllare le opzioni di audio e immagine.

Premere **MENU** per finire.

La funzione Media Player consente di accedere ai file di foto, filmati e musica memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB collegato tramite USB 1 (USB 2 fornisce accesso solo alle foto).

NOTA: la presa USB è dotata di funzionalità limitata e Toshiba non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni ad altre apparecchiature collegate.

Per selezionare un ingresso esterno, premere ⏀ finché non viene selezionata la sorgente di ingresso corretta.

Per i particolari completi, consultare sempre il manuale utente delle apparecchiature da collegare.

Procedure di avvio

Prima di accendere il televisore, mettere in **stand-by** il ricevitore e il videoregistratore/registratore DVD. Per impostare il televisore, usare i tasti del telecomando come spiegato a pagina 8.

Impostazione veloce

1 Premere il tasto ⏻. Viene visualizzata la schermata **Menu Language** (Lingua menu). La schermata viene visualizzata alla prima accensione del televisore e ogni volta che viene selezionata la funzione **Ripristina TV**.

2 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare la lingua del menu, quindi premere **OK**.

3 Evidenziare **Paese** e premere ◀ o ▶ per selezionare. Il televisore è impostato per la sintonizzazione su stazioni del paese in cui si trova.

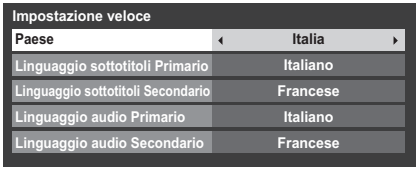

NOTA:
- La visualizzazione dei seguenti menu sarà leggermente diversa a seconda del paese selezionato.
- Se il paese che si desidera selezionare non è presente non è presente nell'elenco, selezionare **Altre**.

4 Premere **OK**. Viene visualizzata la schermata **Luogo**.


Luogo
Per usare la TV in uno showroom, selezionare [Punto vendita].
La modalità [Casa] è consigliata per il normale utilizzo.
Casa

5 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Casa** o **Punto vendita**. Per il normale uso domestico, selezionare **Casa**.

6 Premere **OK**. Se al punto 5 è stato selezionato **Memorizz.**, verrà visualizzata una schermata di conferma per la **modalità Memorizz.**. Se in tale finestra si seleziona **Sì**, sul televisore verrà visualizzata la schermata di impostazione **Demo automatica**.

7 Premere **OK** e sarà visualizzata la schermata **Posizione TV**, premere ◀ o ▶ per selezionare **Supporto** o **Parete**.

Posizione TV
Se si sta montando la TV a muro, selezionare [Parete].
[Supporto] è consigliato per altri utilizzi. Questa impostazione può essere modificata in seguito tramite Sound Navi nel menu SUONO.
Supporto

8 Premere **OK** e sarà visualizzata la schermata **AutoView**, premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì** o **NO**.


AutoView
La modalità AutoView regola automaticamente le impostazioni dell'immagine perché si adattino alla luce ambiente. Abilitare AutoView?
NO

9 Premere **OK**. Se viene visualizzata la schermata **Ant/Cavo/Satellite**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Antenna**, **Cavo** o **Satellite** quindi premere **OK** per inserire un segno di spunta (✓).

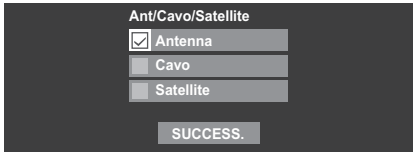

Se lo standard DVB-C non è supportato nella propria zona, **Cavo** non viene visualizzato.
- Se si seleziona **Antenna** o **Cavo**, seguire i punti da 10 a 13.
- Se si seleziona **Satellite**, procedere direttamente al punto 14.
- Se viene selezionato **Antenna** (o **Cavo**) e **Satellite**, una volta completata la scansione **Antenna** (o **Cavo**) e dopo avere premuto **OK** viene automaticamente visualizzata la schermata di avvio Impostazioni satellite.

10 Selezionare **SUCCESS.** e quindi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata di avvio **Sintonizzazione autom.** che permette di selezionare **DTV e ATV**, **DTV** o **ATV**, se disponibili. Utilizzare ◀ o ▶ per selezionare la modalità adeguata.

11 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Avv.scans.**, quindi premere **OK**.

Il televisore inizia a cercare i canali **DTV** e/o **ATV** disponibili. La barra di avanzamento indica lo stato della scansione.

Lasciare che il televisore completi la ricerca.

Alla fine della ricerca il televisore seleziona automaticamente la posizione uno.

La schermata **Sintonizzazione autom.** visualizza il numero totale di servizi trovati.

12 Premere ◀ o ▶ per visualizzare gli elenchi dei canali **DTV** (canali digitali) o **ATV** (canali analogici).

13 Usare ▲ o ▼ per spostarsi nell'elenco e selezionare un canale, quindi premere **OK** per visualizzarlo.

In modalità **ATV**, in alcune zone è possibile che alcuni canali vengano ricevuti più volte. L'immagine potrebbe non essere nitida, o il segnale debole, pertanto è possibile cambiare l'ordine delle stazioni con **ATV Sintonizzazione Manuale**.

RICORDARE: è possibile premere **TV** in qualsiasi momento per selezionare la modalità **ATV** o **DTV** (DTV Ant TV/RADIO/TEXT, DTV Cable TV/RADIO/TEXT, DTV Sat TV/RADIO/TEXT, se disponibili).

NOTA: L'ora viene impostata automaticamente dalla trasmissione, ma può essere modificata utilizzando **Impostazione ora locale** nella schermata **Impost. DTV**.

14 Selezionare **SUCCESS.** e premere **OK**. Viene visualizzata la schermata **Impostazioni satellite**. Da questa finestra, è possibile aggiungere i satelliti che si desidera sintonizzare e per i quali configurare individualmente le impostazioni. Fare riferimento alla sezione "Impostazioni satellite" a pagina 18.

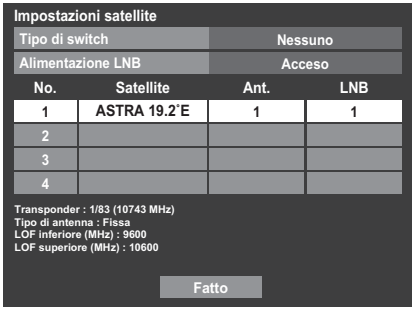

Evidenziare **Fatto** e premere **OK**.

15 Se la parabola satellitare è mobile, viene visualizzata la seguente schermata **Posizionamento**.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Posizionamento**, quindi premere ◀ o ▶ per trovare la posizione della parabola con il livello di segnale più potente.

Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Memorizza posizione** e premere **OK** per memorizzare la posizione della parabola. Se necessario, per il satellite successivo ripetere i punti 14 e 15.

Se l'antenna parabolica non è mobile, la schermata **Posizionamento** non sarà visualizzata.

Regolare manualmente la posizione della parabola fino a ottenere il livello di segnale più potente.

Evidenziare **Fatto** e premere **OK**.

16 Se la prova di ricezione si conclude con successo, viene visualizzata la schermata di avvio **Sintonizzazione autom.**.



Opzione scansione può essere impostato su **In chiaro** e **Tutti**.

17 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Avv.scans.**, quindi premere **OK**.

Il televisore inizia a cercare i canali **DVB-S** disponibili. La barra di avanzamento indica lo stato della scansione.

Al termine della ricerca, la schermata risultati **Sintonizzazione autom.** visualizza il numero totale di servizi trovati.

18 Utilizzare ▲ o ▼ per spostarsi nell'elenco e selezionare un canale, quindi premere **OK** per visualizzarlo.

NOTA BENE

Il menu **Impostazione veloce** può anche essere richiamato in qualsiasi momento dal menu **IMPOSTAZIONE**.

Ant/Cavo/Satellite (se disponibile)

Questo menu consente di impostare la configurazione dell'ingresso RF.

1. Premere **MENU** e selezionare il menu **IMPOSTAZIONE**.

2. Usare ▼ per evidenziare **Ant/Cavo/Satellite** e usare ◀ o ▶ per selezionare **Antenna**, **Cavo** o **Satellite**.

   NOTA: Quando si cerca di modificare l'impostazione **Ant/Cavo/Satellite**, viene visualizzato un avviso, seguito dalla richiesta di inserimento del PIN (se è stato impostato un PIN) e dalla richiesta di esecuzione della **Sintonizzazione autom.**.

3. Se **Ant/Cavo/Satellite** viene impostato su **Cavo**, nella schermata **Sintonizzazione autom.** vengono visualizzate le seguenti opzioni di impostazione.

   Premere ▲ o ▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare l'opzione desiderata.

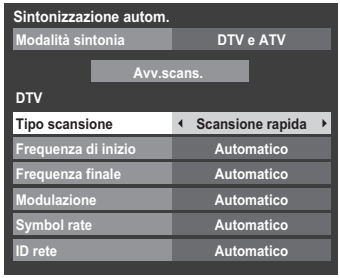

Ad eccezione delle voci **Tipo scansione DTV** e **Modulazione DTV**, a tutte le voci seguenti corrispondono due modalità operative. La prima è **Automatico**, in cui i valori di ciascuna voce sono preimpostati dal sistema. La seconda è una modalità di **Ingresso** in cui l'utente puoi inserire un singolo valore al posto del valore preimpostato. Se non è ancora stata eseguita la sintonia di nessun canale e si sceglie lo stato **Ingresso**, verrà visualizzato un valore predefinito impostato dal sistema. Tuttavia, se il televisore è sintonizzato su un canale quando si accede a questa voce, verrà visualizzato il valore del canale selezionato.

DTV Tipo scansione:

Con questa voce, è possibile stabilire se verrà eseguita una **Scansione rapida** oppure una **Scansione completa**. La **Scansione rapida** è una versione semplificata della **Scansione completa**, che richiede meno tempo.

DTV Frequenza di inizio:

Consente di impostare la frequenza da cui avrà inizio la scansione.

DTV Frequenza finale:

Consente di impostare la frequenza in corrispondenza della quale dovrà terminare la scansione.

DTV Modulazione:

È possibile scegliere tra cinque impostazioni di modulazione QAM.

DTV Symbol rate:

Indica la velocità di trasmissione (KS/s) della scansione.

DTV ID rete:

ID di rete che deve essere utilizzata per la scansione. Questa voce è visualizzata in grigio quando DTV Tipo scansione è impostato su "Scansione completa".

Impostazioni satellite

Il menu IMPOSTAZIONE consente di aggiungere i satelliti di interesse per la sintonizzazione e di configurare le impostazioni dettagliate per ciascun satellite.

Per aggiungere un satellite:

1. Premere **MENU** e usare ◀ o ▶ per selezionare il menu **IMPOSTAZIONE**.

2. Usare ▼ per evidenziare **Impostazioni satellite**. Premere **OK**.

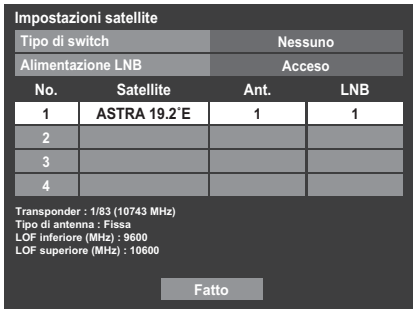

3. Premere ▼ per evidenziare una nuova riga in cui aggiungere un altro satellite, quindi premere **OK**.

4. Premere ▼ finché non viene visualizzato il satellite di interesse, quindi premere **OK**.

Per eliminare un satellite:

1. Nel menu **Impostazioni satellite** premere ▲ o ▼ per evidenziare il satellite da eliminare.
2. Premere il pulsante **ROSSO**. Viene visualizzata una finestra di conferma.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **SÌ** e quindi premere **OK**.

NOTA: Non è possibile eliminare la posizione n.1.

Per eseguire modifiche in Impostazioni satellite:

1. Nel menu **Impostazioni satellite** premere ▲ per evidenziare **Tipo di switch**.
2. Premere ◀ o ▶ per impostare il tipo di switch del satellite su **Nessuno**, **ToneBurst**, **DiSEqC 2way** o **DiSEqC 4way**.
3. Premere ▼ per evidenziare **Alimentazione LNB** e quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Per aggiungere un transponder:

1. Nel menu **Impostazioni satellite** premere ▲ o ▼ per evidenziare riga da modificare, quindi premere **OK**.

1	ASTRA 19.2°E	1	1

2. Premere il pulsante **VERDE**. Viene visualizzata la schermata **Impostazione transponder**.

Impostazione transponder

	Frequenza	Polarizzazione	Symbol rate	S/S2
1	10743	H	22000	S
2	10773	H	22000	S
3	10788	V	22000	S
4	10817	V	22000	S
5	10832	H	22000	S
6	10847	V	22000	S
7	10861	H	22000	S
8	10876	V	22000	S

3. Premere ▲ per evidenziare una nuova riga.

Impostazione transponder

	Frequenza	Polarizzazione	Symbol rate	S/S2
76	12640	V	22000	S
77	12662	H	22000	S
78	12669	V	22000	S
79	12692	H	22000	S
80	12699	V	22000	S
81	12721	H	22000	S
82	12728	V	22000	S
83				

4. Premere **OK**.

83	0	H	0	S

5. Modificare ciascun parametro secondo necessita, quindi premere **OK**. Vedere pagina 19.

83	12731	H	22000	S2

Per eliminare un transponder:

1. Nel menu **Impostazione transponder** premere ▲ o ▼ per evidenziare la riga da eliminare.
2. Premere il pulsante **ROSSO**.

Per eseguire modifiche in Impostazione transponder:

1. Nel menu **Impostazione transponder** premere ▲ o ▼ per evidenziare la riga da modificare, quindi premere **OK**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Frequenza**, **Polarizzazione**, **Symbol rate** o **S/S2** e impostare la voce usando i tasti numerici, se necessario.
3. Premere **OK** per salvare le impostazioni.
4. Ripetere le fasi da 1 a 3 per le altre righe.
5. Premere **BLU** per terminare le modifiche e tornare a Impostazioni satellite.

   Premere **VERDE** per annullare eventuali modifiche.

   Premere **GIALLO** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite iniziali del transponder.

Per selezionare il Tipo di antenna:

1. Nel menu **Impostazioni satellite** premere ▲ o ▼ per evidenziare la riga del satellite di interesse, quindi premere **OK**.

2. Premere ◀ o ▶ per evidenziare **Ant.** e quindi premere il pulsante **VERDE**.

3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Tipo di antenna**. Tipo di antenna può essere impostato su **Mobile** o **Fissa**.

Per selezionare le Impostazione LNB:

1. Nel menu **Impostazioni satellite** premere ▲ o ▼ per evidenziare la riga del satellite di interesse, quindi premere **OK**.

2. Premere ◀ o ▶ per evidenziare **LBN** e quindi premere il pulsante **VERDE**.

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **LOF inferiore** o **LOF superiore** e immettere le frequenze corrette.

Sintonizzazione automatica

NOTA: se vengono trasmessi nuovi servizi, è necessario risintonizzare il televisore per riceverli.

La **Sintonizzazione autom.** *permette di risintonizzare completamente il televisore e di aggiornare l'elenco dei canali.* ***È consigliabile eseguire periodicamente la Sintonizzazione autom. per essere certi che vengano aggiunti tutti i nuovi servizi****. Tutti i canali e le impostazioni correnti, compresi i canali bloccati, verranno cancellati.*

1. Premere **MENU** e usare ▲ o ▼, per selezionare il menu **IMPOSTAZIONE**.
Usare ▼ per evidenziare **Sintonizzazione autom.**.
Premere **OK**.

2. **Per la sintonizzazione DTV/ATV:**
Verrà visualizzata una schermata per avvertire l'utente dell'eliminazione delle precedenti impostazioni e dei programmi impostati.

Usare ◀ o ▶ per selezionare **DTV e ATV**, **DTV** o **ATV**, se disponibili, quindi evidenziare **Avv.scans.** e premere **OK** per proseguire la **Sintonizzazione autom.**.

NOTA: Se è stato selezionato "**Altre**" nel campo **Paese** del menu **IMPOSTAZIONE**, e si seleziona una modalità di sintonizzazione diversa da "**DTV**", scegliere il sistema di trasmissione ATV ottimale (B/G, I, D/K o L).

Il televisore inizierà la ricerca di tutti i servizi DTV e/o ATV disponibili.

Lasciare che il televisore completi la ricerca.

Al termine della ricerca, nella schermata **Sintonizzazione autom.** verranno visualizzati i servizi trovati.

Per sintonizzazione satellitare:
Verrà visualizzata una schermata per avvertire l'utente dell'eliminazione delle precedenti impostazioni e dei programmi impostati.

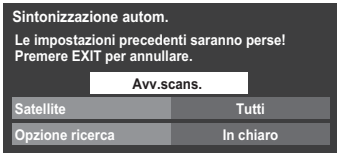

Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Satellite** e quindi premere ◀ o ▶ per selezionare il satellite di interesse (**No.1 Sat** ~ **No.4 Sat** oppure **Tutti**).

Opzione ricerca può essere impostato su **In chiaro** o **Tutti**.
Evidenziare **Avv.scans.** e premere **OK** per procedere con **Sintonizzazione autom.**.

Al termine della ricerca, nella schermata **Sintonizzazione autom.** verranno visualizzati i servizi trovati.

3 Usare ▼ o ▲ per spostarsi nell'elenco e selezionare un canale, quindi premere **OK** per visualizzarlo.

ATV Sintonizzazione Manuale

Sintonizzazione

*Il televisore può essere sintonizzato manualmente utilizzando **ATV Sintonizzazione Manuale**. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione se il televisore non può essere collegato ad un videoregistratore/registratore DVD o ad un ricevitore con un cavo SCART, oppure per sintonizzare una stazione su un altro **Sistema**.*

Usare ◀ e ▶ per spostarsi all'interno della schermata e selezionare una delle opzioni di ATV sintonizzazione manuale. Quindi usare ▲ o ▼ per regolare le impostazioni.

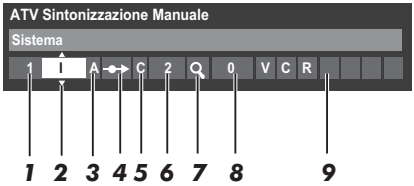

1 **Posizione**
numero da premere sul telecomando per sintonizzarsi sul canale.

2 **Sistema**
specifico di certe aree.

3 **Sistema colore**
è stato impostato alla fabbrica su Autom. e deve essere cambiato solo se si incontrano problemi, cioè se viene usato un segnale in ingresso NTSC da una fonte esterna.

4 **Salta**
Impostare Salta su Acceso (👁→) o Spento (—→) per il canale selezionato. Vedere pagina 22.

5 **Classe segn.**
classificazione del canale.

6 **Canale**
Il numero del canale su cui trasmette l'emittente.

7 **Ricerca**
ricerca verso l'alto e verso il basso di un segnale.

8 **Sintonia fine manuale**
usata solo se ci sono interferenze o il segnale è debole. Vedere pagina 79.

9 **Emittente**
identificazione dell'emittente. Usare i tasti ▲ o ▼ e ◀ o ▶ per introdurre un massimo di sette caratteri.

Per assegnare una posizione a un ricevitore e a un videoregistratore/registratore DVD, accendere il ricevitore, inserire un film già registrato nel videoregistratore/registratore DVD e premere LETTURA, quindi effettuare la sintonia manuale.

1 Premere **MENU** e utilizzare ◀ o ▶ per selezionare il menu **IMPOSTAZIONE**. Premere ▼, evidenziare **ATV Sintonizzazione Manuale**, quindi premere **OK** per selezionare tale opzione.

2 Utilizzare ▲ o ▼ per evidenziare la posizione desiderata. Si consiglia di selezionare ***Pos. 0*** per il videoregistratore/registratore DVD.

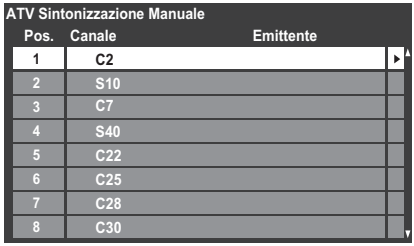

È possibile che vengano visualizzati numeri di **Canale** diversi.

3 Premere **OK** per effettuare la selezione. Se il canale selezionato per il videoregistratore/registratore DVD è stato impostato per essere saltato, occorre rimuovere questa impostazione prima di eseguire la memorizzazione.

4 Premere ▶ per selezionare **Sistema** ed usare ▲ o ▼ per modificare se necessario.

5 Premere poi ▶ per selezionare **Ricerca**.

6 Premere ▲ o ▼ per iniziare la ricerca. Lampeggerà ora il simbolo di ricerca.



7 Sul televisore verranno ora visualizzati tutti i canali; se non viene visualizzato il segnale del videoregistratore/registratore DVD, premere ▲ o ▼ per ricominciare la ricerca.

8 Quando viene trovato il segnale del proprio videoregistratore/registratore DVD, premere ▶ per procedere oltre fino su **Emittente**. Utilizzare ▲, ▼, ◀ e ▶ per inserire i caratteri desiderati, ad esempio **VCR**.

9 Premere **OK** per memorizzare.

10 Ripetere l'operazione per ciascuna ***posizione*** da sintonizzare oppure premere **RETURN** per ritornare all'elenco dei canali e selezionare il numero successivo da sintonizzare.

11 Alla fine, premere **EXIT**.

NOTA BENE

Se sono noti, in questo televisore si possono immettere direttamente i numeri dei canali desiderati.
Selezionare la schermata **ATV Sintonizzazione Manuale** al ***Punto 3***. Immettere il **Numero di posizione**, il **Sistema**, quindi **C** per i canali standard (terrestri) o **S** per i canali via cavo, e infine il numero del **canale**. Premere **OK** per memorizzare.

Salto

Per impedire la visione di determinati programmi, la loro posizione può essere saltata.

1 Selezionare **ATV Sintonizzazione Manuale** dal menu **IMPOSTAZIONE**.

2 Usare ▲ o ▼ per evidenziare la posizione da saltare, quindi premere **OK** per selezionarla.

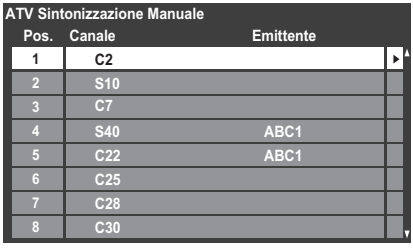

Italiano

3 Premere ▶ per selezionare **Salta**.

4 Usare ▲ o ▼ per attivare **Salta**.
Premere **OK**.

sullo schermo indica una posizione saltata.

5 Premere **RETURN** e ripetere dal ***Punto 2*** oppure premere **EXIT**.

Ciascuna posizione deve essere selezionata *individualmente*. Per disattivare la funzione **Salta**, ripetere la procedura per ciascuna posizione.

Le posizioni saltate ***non possono*** essere selezionate tramite **P^** e **Pv** o mediante i controlli del televisore, ma si ***può*** continuare ad accedervi mediante i tasti numerici del telecomando.

Ordinamento

I canali possono essere spostati e memorizzati nella posizione prescelta.

1 Selezionare **ATV Sintonizzazione Manuale** dal menu **IMPOSTAZIONE**.

2 Mentre viene visualizzato l'elenco dei canali, usare ▲ o ▼ per evidenziare il canale da spostare e premere ▶.

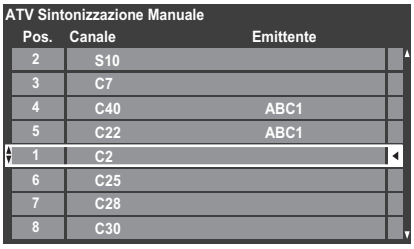

3 Usare ▲ o ▼ per passare in rassegna la lista fino alla posizione preferita. Mentre si esegue questa operazione, tutti gli altri canali si spostano per fare spazio.

4 Premere ◀ per memorizzare lo spostamento fatto.

Ripetere quanto sopra secondo necessità, quindi premere **EXIT**.

DTV Sintonizzazione Manuale

NOTA: le voci disponibili in questo menu variano a seconda dell'ingresso DTV (**Antenna**, **Cavo** o **Satellite**) selezionato.

Sintonizzazione manuale

Questa funzione è a disposizione dei tecnici dell'assistenza e può essere utilizzata per l'immissione diretta del canale se è noto il canale multiplex.

1 Selezionare **DTV Sintonizzazione Manuale** dal menu **IMPOSTAZIONE** e premere **OK**.

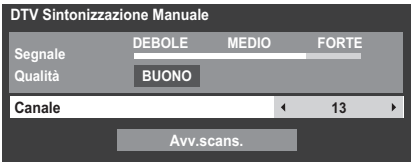

2 Digitare il numero multiplex con i tasti numerici oppure usare ◀ o ▶ per incrementare o decrementare il numero.

3 Evidenziare **Avv.scans.**, quindi premere **OK**. Il televisore ricerca automaticamente il multiplex.

Quando viene trovato il multiplex, i canali non ancora presenti nell'elenco dei canali vi vengono aggiunti e le informazioni visualizzate in alto nella schermata vengono aggiornate.

4 Ripetere secondo necessità. Premere **EXIT** per finire.

Italiano

Sintonizzazione manuale per DVB-C

Quando **Ingresso antenna/cavo** è impostato su **Cavo,** in corrispondenza di **DTV Sintonizzazione Manuale** vengono visualizzate le seguenti voci:

Frequenza: inserire una frequenza specifica per l'esecuzione della scansione

Modulazione: scegliere una delle cinque opzioni di modulazione QAM disponibili

Symbol rate: inserire la velocità di trasmissione (KS/s) per la scansione manuale

Evidenziare **Avv.scans.** e quindi premere **OK**.

Sintonizzazione manuale per DVB-S

Quando **Ant/Cavo/Satellite** è impostato su **Satellite**, nel menu **Sintonizzazione manuale DTV** sono disponibili le seguenti voci:

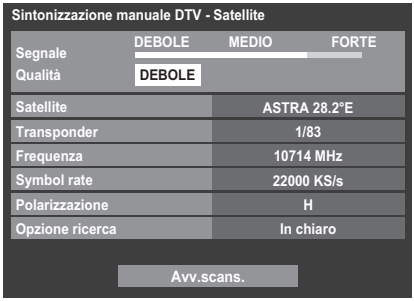

Utilizzare ▲ o ▼ per evidenziare una voce (**Satellite**, **Transponder**, **Frequenza**, **Symbol rate**, **Polarizzazione** o **Opzione ricerca**) e quindi premere ◀ o ▶ per selezionare l'opzione di interesse.

Evidenziare **Avv.scans.** e quindi premere **OK**.

Impostazioni DTV

Canali (Antenna/Cavo)

L'ordine dei canali può essere cambiato secondo le proprie preferenze.

1 Selezionare **Impost. DTV** dal menu **IMPOSTAZIONE** e premere **OK**.

2 Selezionare **Canali** e quindi premere **OK**.

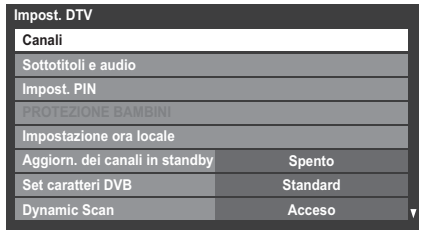

3 Per passare rapidamente a una posizione specifica nell'elenco, è possibile utilizzare uno dei due metodi seguenti.

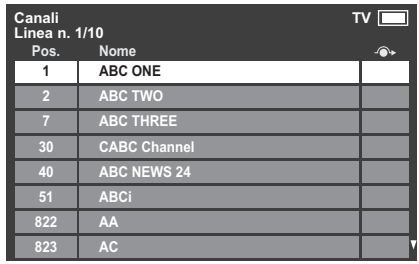

Passaggio a un numero di riga — Utilizzare un **tasto numerico** (0-9) per immettere il numero della riga che si desidera selezionare, quindi premere **OK**.

Passaggio alla lettera della stazione — Premere ◀◀ o ▶▶ per passare alla prossima stazione con un'iniziale diversa.

È inoltre possibile modificare il numero di posizione di un canale specifico.

Rinumerazione — Premere il tasto **ROSSO** per modificare il numero del canale evidenziato. Immettere il numero del canale utilizzando **itasti numerici** e premere **OK**.



Sposta — Premere il tasto **VERDE** per attivare la funzione **Sposta**. Utilizzare il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale da spostare e premere **OK** per selezionarlo.
Se si desidera spostare più canali contemporaneamente, selezionare un altro canale come illustrato in precedenza. Ripetere secondo necessità.
Dopo avere selezionato tutti i canali desiderati, utilizzare il pulsante ▲ o ▼ per selezionare la posizione in cui spostare i canali. I canali verranno inseriti al di sopra del canale evidenziato. Premere il tasto **VERDE** per effettuare lo spostamento.

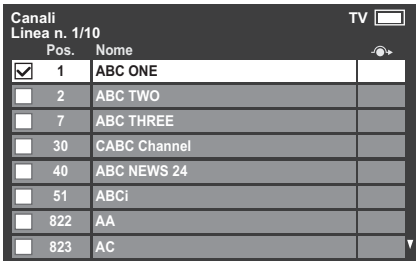

Ordinare — Premere il tasto **GIALLO**. Verrà visualizzata una finestra di conferma. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.



Verrà visualizzata la finestra di selezione **Tipo di ordinamento**.

Premere ◀ o ▶ per impostare il tipo di ordinamento.

A - Z	Ordinamento in base ai nomi delle stazioni (dalla A alla Z)
Numero canale	Ordinamento in base ai numeri di posizione (sequenza numerica)

Premere ▼ per evidenziare **Ordinare**, quindi premere **OK**.

Canali (Satellite)

1 Selezionare **Impost. DTV** dal menu **IMPOSTAZIONE** e premere **OK**.

2 Selezionare **Canali** e quindi premere **OK**.

Viene visualizzato l'elenco dei canali dei satelliti.

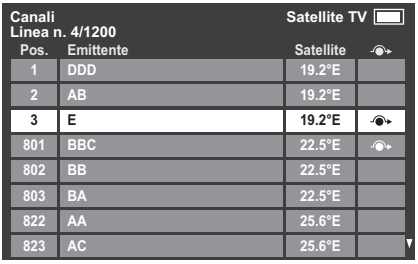

3 Per praticità, e possibile modificare e ordinare l'elenco dei canali.

Passaggio a un numero di riga — Utilizzare un **tasto numerico** (0-9) per immettere il numero della riga che si desidera selezionare, quindi premere **OK**.

Passaggio alla lettera della stazione — Premere ◀◀ o ▶▶ per passare alla prossima stazione con un'iniziale diversa.

Salta al satellite — Premere ⏮ o ⏭ per passare al canale successivo su un satellite diverso.

Rinumerazione — Funziona come i canali Antenna/Cavo. Vedere pagina 24.

Sposta — Funziona come i canali Antenna/Cavo. Vedere pagina 25.

Ordinare — Premere il tasto **GIALLO**. Verrà visualizzata una finestra di conferma. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

Viene visualizzato il menu **Ordinare**.

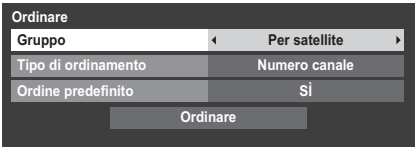

Gruppo — Premere ◀ o ▶ per selezionare **Tutti** o **Per satellite**.

Tipo di ordinamento — Premere ◀ o ▶ per impostare il tipo di ordinamento.

A - Z	Ordinamento in base ai nomi delle stazioni (dalla A alla Z)
Numero canale	Ordinamento in base ai numeri di posizione (sequenza numerica)

Ordine predefinito — Premere ◀ o ▶ per impostare **Sì** o **No**.

La voce è visualizzata solo quando Paese è impostato su Germania e si applica solo al satellite Astra 19,2°E.

Premere ▼ per evidenziare **Ordinare** e quindi premere **OK**.

Aggiorn. dei canali in standby

*Se **Aggiorn. dei canali in standby** è impostato su **Acceso**, quando è in standby il televisore esegue automaticamente la sintonia dei canali digitali, aggiungendo i nuovi canali.*

1. Selezionare **Impost. DTV** dal menu **IMPOSTAZIONE** e premere **OK**.
2. Premere ▼ per selezionare **Aggiorn. dei canali in standby**, quindi utilizzare ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

Set caratteri DVB

*Questa funzione consente di impostare manualmente il set di caratteri (**Standard** = Tabella 0, **Occidente** = Tabella 5 o **Alfabeto Latino 9**) da utilizzare per i canali DVB-C o DVB-T.*

1. Selezionare **Impost. DTV** dal menu **IMPOSTAZIONE** e premere **OK**.
2. Premere ▼ per selezionare **Set caratteri DVB**, quindi usare ◀ o ▶ per selezionare **Standard**, **Occidente** o **Alfabeto Latino 9**.

Dynamic Scan

*Se le informazioni sulla trasmissione nell'area di ricezione DVB-T sono state modificate, sullo schermo del televisore verrà visualizzato il messaggio "**Le informazioni sulla trasmissione sono cambiate. Ripetere la scansione?**". Seguire le indicazioni del messaggio. Se non si desidera che il televisore rilevi le modifiche e visualizzi un messaggio per chiedere di ripetere la scansione, impostare questa funzione su "**Spento**".*

1. Selezionare **Impost. DTV** dal menu **IMPOSTAZIONE**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▼ per selezionare **Dynamic Scan** e utilizzare ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

Impostazione del luogo di utilizzo

*È possibile selezionare la modalità **Casa** o **Punto vendita**. **Casa** è la modalità consigliata per il normale uso domestico. Selezionare **Punto vendita** se il televisore viene esposto in negozio, ecc.*

1. Selezionare **Luogo** dal menu **IMPOSTAZIONE**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare ***Casa*** o **Punto vendita**.

Spegnimento **analogico**

Il presente apparecchio è un televisore **digitale** integrato per consentire l'utilizzo di servizi **digitali** e **analogici**. È probabile che nel prossimo futuro i servizi **analogici** vengano disattivati e soppiantati dai servizi **digitali**.

Questo 'spegnimento' avverrà in più fasi, annunciate con un certo anticipo per la propria zona. Si consiglia di risintonizzare il televisore in ogni fase in modo da garantire la corretta visualizzazione dei servizi **digitali** nuovi ed esistenti.

Controlli generali

Menu rapido

Il **Menu rapido** consente di selezionare rapidamente alcune opzioni, quali ad esempio **Modalità immagine**, **Dimens.immag.**, **Più info**, **Sleep Timer**, ecc.

Premere **QUICK** per visualizzare il **Menu rapido**, quindi usare ▲ o ▼ per selezionare l'opzione.

NOTA: Le voci del **Menu rapido** variano a seconda della modalità selezionata.

Esempio di voce del Menu rapido

Modalità	Voce del Menu rapido	Descrizione
Durante la visione di un programma TV o di immagini dall'ingresso esterno Finestra singola o Finestra singola 3D	Modalità immagine	Vedere a pagina 36.
	Dimens.immag.	Vedere a pagina 34.
	Impostazioni 3D	Vedere a pagina 28.
	Più info	Vedere a pagina 64.
	Opzioni canale	Vedere a pagina 67.
	YouTube	Vedere a pagina 50.
	Media Player	Vedere a pagina 52.
	Cornice digitale	Vedere a pagina 59.
	Sleep Timer	Vedere a pagina 63.
	Altoparlanti	Vedere a pagina 75.
	Informazioni wireless	Vedere a pagina 45.
Durante l'uso dell'EPG	Colore genere	Vedere a pagina 65.
	Aggiornamento EPG/ Cancella aggiornamento EPG	Vedere a pagina 65.
Media Player (Vista multipla, vista elenco)	Ordinare	Vedere a pagina 55.
	Durata intervallo	Vedere a pagina 55.
	Ripetere	Vedere a pagina 55.
	Device Information	Vedere a pagina 55.
	Informazioni wireless	Vedere a pagina 45.
Cornice digitale	IMMAGINE	Vedere a pagina 36.

Selezione delle posizioni

Per selezionare una posizione, usare i tasti numerici del telecomando.

La posizione può essere selezionata anche usando **P∧** e **P∨**.

Per visualizzare le informazioni su schermo, *ossia* la posizione, la modalità di ingresso o il segnale mono/stereo, premere (i+). Premerlo nuovamente per annullare l'operazione.

Visualizzazione dell'ora – solo **analogico**

La funzione di visualizzazione dell'ora consente di visualizzare sullo schermo del televisore l'ora corrente (l'ora del Televideo).

Premere (⏲)/(EX) durante la visione di una normale trasmissione televisiva per sovrapporre l'ora trasmessa dall'emittente. L'ora viene visualizzata sullo schermo per circa 5 secondi.

NOTA: in alcuni casi questa visualizzazione potrebbe non essere disponibile.

Trasmissioni stereo e bilingui

Per i programmi ATV

Se vengono trasmessi programmi stereo o bilingue, ogni volta che viene cambiata la loro posizione sullo schermo appare per alcuni secondi la parola Stereo o Bilingue. Se la trasmissione non è in stereo viene visualizzata la parola Mono.

Stereo... Premere ◯I/II per selezionare **Stereo** o **Mono**.

Bilingue... Le trasmissioni bilingue sono rare. Se vengono trasmesse viene visualizzata la parola **Bilingue**. Scegliere il numero del programma desiderato e, se appare la parola **Bilingue**, premere ◯I/II per selezionare **Lingua 1**, **Lingua 2** o **Mono**.

Per i programmi DTV

Nel caso delle trasmissioni in stereo o mono bilingue, premere ◯I/II e usare ◀ o ▶ per selezionare le impostazioni.

Visualizzazione modalità	Premere ▶
◯◯ Stereo	Stereo ⟶ Sinistra ⟶ Destra
●◯ Mono bilingue	Lingua 1 ⟶ Lingua 2
⬭ Mono	–
⋯◯◯ Multicanale	–

Nel caso di trasmissioni con più registrazioni audio premere ripetutamente ◯I/II per cambiare la lingua (vedere 'Lingua audio' a pagina 68).

Italiano

Uso delle funzioni 3D

Prima di guardare programmi 3D leggere e seguire le istruzioni della sezione "Uso degli occhiali 3D" a pagina 6.

La visualizzazione di programmi 3D richiede i seguenti componenti:

- Occhiali 3D TOSHIBA FPT-AG01G (in dotazione)

- Dispositivo di riproduzione 3D o sorgente 3D compatibile
- Cavo HDMI di alta qualità compatibile con 3D

Visualizzazione di immagini 3D

I segnali video in ingresso possono avere formato 2D o 3D. Mentre un segnale 2D può essere visualizzato solo in 2D, un segnale 3D può essere visualizzato sia in 2D sia in 3D. Se il televisore è in grado di rilevare che il segnale è di tipo 3D, può passare automaticamente al modo 3D - vedere "Avvio auto 3D" più avanti. Oppure è possibile modificare il modo di visualizzazione usando il pulsante 3D. Infine il formato del segnale 3D può essere Affiancate (SBS) o Sopra/sotto (TB). Può essere richiesto di scegliere il formato corretto, se il televisore non è in grado di rilevarlo automaticamente - vedere "Selezione formato 3D" più avanti.

NOTA:

- Quando non viene ricevuto un segnale in formato 3D, il modo di visualizzazione non è impostata su 3D.
- Il pulsante 3D è disponibile per i canali digitali o per l'ingresso HDMI.
- Se non sono selezionati il modo e il formato corretti, l'immagine 3D non è visualizzata correttamente.
- Esistono delle limitazioni per le impostazioni di dimensione dell'immagine nel modo 3D e nel modo 2D. È possibile impostare solo Intero e Nativo.
- Esistono differenze individuali nella percezione delle immagini 3D.
- Durante la visualizzazione di immagini 3D indossare gli occhiali 3D.

Cambio di modo di visualizzazione o selezione del formato 3D

Per guardare le televisione sono disponibili tre modi.

Modo	Descrizione
3D	Visualizzazione di immagini 3D
2D	Modifica delle immagini 3D in immagini 2D.
Nativo	Visualizzazione del formato del segnale come viene ricevuto.

Selezione formato 3D:

Se nel modo Nativo l'immagine destra e sinistra sono uguali, selezionare SBS.
Se nel modo Nativo l'immagine sopra e sotto sono uguali, selezionare TB.
I formati 3D sono i seguenti.

Formato 3D	Descrizione
Affiancate (SBS)	Le immagini per l'occhio sinistro e destro sono affiancate.
Sopra/sotto (TB)	Le immagini per l'occhio sinistro e destro sono posizionate sopra e sotto nella schermata.
Frame Packing (FP) *	Le immagini per l'occhio destro e sinistro di due fotogrammi sono posizionate sopra e sotto nella schermata.

* Questo formato non può essere selezionato manualmente.

Per passare al modo 3D:

- Impostare **PREFERENZE**/**Configurazione 3D**/**Avvio auto 3D** su **3D**.
- Premere **3D** durante la visualizzazione in modo 2D o in modo Nativo.

Segnale in ingresso / Attivatore di passaggio a modo di visualizzazione				Premere il pulsante 3D
Tipo	Informazioni aggiuntive	Formato	Segnale sorgente	
Segnale in formato 3D	Con informazioni di autorilevamento 3D	FP	3D / 3D	* 3D
		SBS	3D 3D	* 3D
		TB	3D / 3D	* 3D
	Senza informazioni di autorilevamento 3D	SBS	3D 3D	* 3D
		TB	3D / 3D	3D / 3D
Segnale in formato 2D			3D	3D

* Immagine 3D corretta

Per selezionare il formato 3D nel Menu rapido nel modo 3D:

1. Premere **QUICK** per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni 3D** e quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Selezione formato 3D** e quindi premere **OK**.
4. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Affiancate** o **Sopra/sotto**.

Attivatore di passaggio a modo di visualizzazione / Segnale in ingresso				Menu rapido: Selezione formato 3D	
Tipo	Informazioni aggiuntive	Formato	Segnale sorgente	SBS	TB
Segnale in formato 3D	Con informazioni di autorilevamento 3D	FP	3D / 3D		
		SBS	3D 3D		
		TB	3D / 3D		
	Senza informazioni di autorilevamento 3D	SBS	3D 3D	* 3D	3D 3D / 2D 2D
		TB	3D / 3D	D 3 / D 3	* 3D
Segnale in formato 2D			3D	D 3	3D / 2D

* Immagine 3D corretta

Per passare al modo 2D:

- Impostare **PREFERENZE**/**Configurazione 3D**/**Avvio auto 3D** su **2D**.
- Premere **3D** durante la visualizzazione in modo 3D o in modo Nativo.

Attivatore di passaggio a modo di visualizzazione / Segnale in ingresso				Premere il pulsante 3D
Tipo	Informazioni aggiuntive	Formato	Segnale sorgente	
Segnale in formato 3D	Con informazioni di autorilevamento 3D	FP	3D / 3D	* 3D
		SBS	3D 3D	* 3D
		TB	3D / 3D	* 3D
	Senza informazioni di autorilevamento 3D	SBS	3D 3D	3D 3D
		TB	3D / 3D	3D / 3D
Segnale in formato 2D			3D	* 3D

* Immagine 2D corretta

Per selezionare il formato 2D nel Menu rapido nel modo 2D:

1. Premere **QUICK** per visualizzare il **Menu rapido**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni 3D** e quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Selezione formato 2D** e quindi premere **OK**.
4. Premere ◀ o ▶ per selezionare **2D (SBS)** o **2D (TB)**.

Attivatore di passaggio a modo di visualizzazione / Segnale in ingresso				Menu rapido: Selezione formato 2D		
Tipo	Informazioni aggiuntive	Formato	Segnale sorgente	SBS	TB	Nativo
Segnale in formato 3D	Con informazioni di autorilevamento 3D	FP	3D / 3D			
		SBS	3D 3D	* 3D		3D 3D
		TB	3D / 3D		* 3D	3D / 3D
	Senza informazioni di autorilevamento 3D	SBS	3D 3D	* 3D	2D 2D	3D 3D
		TB	3D / 3D	3 / 3	* 3D	3D / 3D
Segnale in formato 2D			3D	3	2D	3D

* Immagine 2D corretta

NOTA: togliere gli occhiali 3D quando si usa il modo 2D.

Per passare al modo Nativo:

- Premere **3D** durante la visualizzazione in modo 3D.
- Nel **Menu rapido** nel modo 2D.

1. Nel **Menu rapido** premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Selezione formato 2D** e quindi premere **OK**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Nativo**.

NOTA: quando l'ingresso è di tipo Frame Packing, Selezione formato 2D non è disponibile per la selezione.

Impostazione del modo di avvio automatico

Consente di controllare le azioni del televisore quando viene rilevato un segnale 3D.

1. Premere **MENU** e ◀ o ▶ per selezionare il menu **PREFERENZE**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Avvio auto 3D**.
4. Premere ◀ o ▶ per selezionare **3D**, **2D** o **Spento**.

Opzione	Descrizione
3D	Visualizzazione automatica in modo 3D quando viene ricevuto un segnale in formato 3D.
2D	Visualizzazione automatica in modo 2D quando viene ricevuto un segnale in formato 3D.
Spento	Visualizzazione di una schermata in cui è possibile selezionare 3D o 2D quando viene ricevuto un segnale in formato 3D.

Impostazione del codice 3D PIN

Il codice PIN 3D è necessario per utilizzare l'opzione Impostazioni di sicurezza 3D.

Per immettere un nuovo codice PIN:

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **3D PIN** e quindi premere **OK**.
3. Premere i pulsanti numerici per immettere un numero a 4 cifre. Confermare il codice.

   NOTA: non può essere impostato il codice PIN "0000".

Per modificare o eliminare il codice PIN:

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **3D PIN**.
3. Premere i pulsanti numerici per immettere il codice PIN a 4 cifre.
4. Selezionare **Cambio PIN** o **Cancella PIN** e quindi premere **OK**.

   NOTA:
   - Non può essere impostato il codice PIN "0000".
   - Se il codice PIN viene cancellato, Impostazioni di sicurezza 3D non è disponibile per la selezione e vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica.

Codici PIN dimenticati:

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **3D PIN**.
3. Premere (i+) 4 volte entro 5 secondi. Il codice sarà cancellato.
4. Immettere un nuovo codice PIN.

Impostazione di Messaggio iniziale 3D

Se questa funzionalità è attiva, sullo schermo viene visualizzato un messaggio quando viene ricevuto un segnale 3D.

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni di sicurezza 3D** e quindi premere **OK**.
3. Immettere il codice 3D PIN a 4 cifre.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Messaggio iniziale 3D**.
5. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Impostazione del Blocco 3D

Quando questa funzionalità è attiva, per modificare il modo di visualizzazione è necessario immettere il codice PIN 3D.

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni di sicurezza 3D** e quindi premere **OK**.
3. Immettere il codice 3D PIN a 4 cifre.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Blocco 3D**.
5. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

Impostazione del Blocco timer 3D

Quando la funzionalità Blocco timer 3D è attiva, non saranno visualizzati né la finestra di immissione del PIN né il Messaggio iniziale 3D mentre l'opzione Attiva timer 3D è attiva, neanche in caso di passaggio al modo 3D. Ciò elimina la richiesta del PIN di blocco 3D e la visualizzazione del Messaggio iniziale 3D ogni volta che si passa al modo 3D.

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni di sicurezza 3D** e quindi premere **OK**.
3. Immettere il codice 3D PIN a 4 cifre.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Blocco timer 3D**.
5. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

Impostazione dell'Attiva timer 3D

Questa funzionalità è un promemoria per ricordare di non guardare video 3D per lunghi periodi di tempo. Quando il periodo di tempo impostato scade, viene visualizzata una finestra di dialogo con la domanda se si desidera continuare la visione o meno.

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni di sicurezza 3D** e quindi premere **OK**.
3. Immettere il codice 3D PIN a 4 cifre.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Attiva timer 3D**.
5. Premere ◀ o ▶ per selezionare **30**, **60**, **90** o **120** minuti.
6. Per annullare il timer selezionare **Spento**.

Visualizzazione di Info importanti 3D

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▲ o ▼ per selezionare **Configurazione 3D** e quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Info importanti 3D** e quindi premere **OK**.

Inversione delle immagini sinistra e destra

La sincronizzazione dell'oscuramento per gli occhi sinistro e destro degli occhiali può essere invertita. Se le immagini 3D sono offuscate, invertire i lati sinistro e destro dell'immagine 3D.

3. Premere **QUICK** sul telecomando per aprire il **Menu rapido**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni 3D** e quindi premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Immagine destra e sinistra**.
6. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Invertite**.

Controlli del suono

Controlli del volume ed esclusione audio

Volume
Premere + o − per regolare il volume.

Esclusione audio
Premere 🔇 una volta sola per disattivare l'audio oppure premerlo di nuovo per annullare l'operazione.

Bilingue

Se un programma o un film viene trasmesso con l'audio in più lingue, la funzione **Bilingue** *consente di eseguirne la selezione.*

1. Premere **MENU** e ◀ o ▶ per selezionare il menu **SUONO**.

2. Utilizzare ▼ per evidenziare **Bilingue**, quindi premere ◀ o ▶ per scegliere **Lingua 1** o **Lingua 2**.

Bilanciam.

I controlli del suono sono accessibili sia in modalità **digitale** *che* **analogica**.

1. Selezionare il menu **SUONO**.

2. Premere ▼ per evidenziare **Bilanciam.**, quindi premere ◀ o ▶ per effettuare il bilanciamento prevalentemente sull'altoparlante destro o sinistro.

Sound Navi

*È possibile personalizzare le impostazioni della modalità audio corrente. Selezionare la modalità appropriata in base alla posizione in cui è installato il televisore (**Supporto** o **Parete**), quindi regolare come desiderato l'equalizzatore su schermo.*

1. Selezionare il menu **SUONO**.

2. Premere ▼ per evidenziare **Impostazioni audio avanzate**, quindi premere **OK**.

3. Premere ▼ per evidenziare **Sound Navi**, quindi premere **OK**.

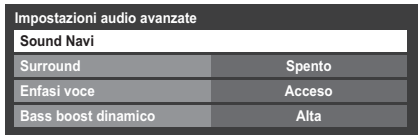

4. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Supporto** o **Parete**, a seconda della modalità di installazione del televisore, quindi premere il tasto ROSSO.

5. Premere ◀ o ▶ per selezionare la gamma di frequenze da regolare nelle finestra dell'equalizzatore, quindi premere ▲ o ▼ per regolare il livello.

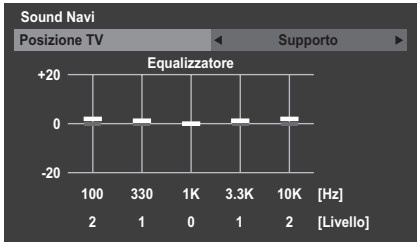

6. Ripetere il punto 5 per le altre frequenze.

Impostazioni Surround

Surround, **Enfasi voce** e **Bass boost dinamico** *consentono di enfatizzare l'effetto surround e di ottenere suoni bassi ricchi e profondi da sorgenti audio stereo. I suoni del televisore risulteranno più ricchi e ampi.*

1. Dal menu **SUONO**, premere ▼ per evidenziare **Impostazioni audio avanzate**, quindi premere **OK**.

2. Premere ▼ per evidenziare **Surround**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**, **Spaziale** o **Cinema**.

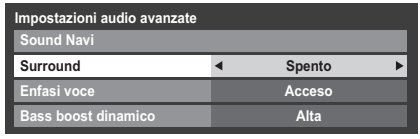

Italiano

3 Premere ▼ per evidenziare **Enfasi voce**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

4 Premere ▼ per evidenziare **Bass boost dinamico** ed eseguire la regolazione in base alle proprie preferenze (**Spento**, **Bassa** o **Alta**) usando ◀ o ▶.

Dolby Volume®

Questa funzionalità consente di ottenere un volume del suono costante, indipendentemente dai programmi, canali o sorgenti di ingresso.

1 Nel menu **SUONO**, premere ▼ per selezionare **Dolby Volume**.

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Bassa**, **Alta** o **Spento**.

NOTA:
- L'impostazione **Dolby Volume** influisce sulle impostazioni **Controllo di range dinamico** e **Uscita audio digitale**.
- Se **Controllo di range dinamico** è impostato su **Acceso**, questa funzionalità sarà disabilitata.

Controllo di range dinamico

Questa funzione consente di regolare il livello di compressione audio per alcuni programmi TV digitali (i programmi audio in formato MPEG-1 e MPEG-2 non sono supportati).

1 Nel menu **SUONO**, premere ▼ per evidenziare **Controllo di range dinamico**.

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

NOTA: Questa funzionalità è disabilitata quando **Dolby Volume** è impostato su **Bassa** o **Alta**.

Compensazione del livello del suono

A volte potrebbero verificarsi grandi cambiamenti nel volume a seguito del passaggio da DTV 5.1ch a DTV 2ch, a un canale ATV o a un ingresso esterno. Utilizzando la funzione **Compensazione livello suono** *è possibile ridurre queste differenze di volume.*

1 Impostare il livello di volume normalmente utilizzato durante la visione di un programma DTV 5.1ch.

2 Selezionare un canale DTV 2ch o ATV, oppure un ingresso esterno.

3 Nel menu **SUONO**, premere ▼ per evidenziare **Compensazione livello suono**, quindi premere **OK**.

4 Premere ▼ per evidenziare un'opzione, quindi usare ◀ o ▶ per regolare il volume.



NOTA:
- Le voci disponibili variano a seconda della sorgente di ingresso selezionata. Ad esempio, se si sta guardando un programma DTV 2ch, è possibile selezionare solo **2CAN DTV** mentre le altre due voci del menu sono disattivate. In questo modo, è più facile selezionare l'impostazione più adatta in base alla situazione.
- Durante la visione di un programma DTV 5.1ch, questa funzione non è disponibile.

Descrizione audio

La descrizione audio è una traccia audio aggiuntiva, che permette ai non vedenti di comprendere meglio i contenuti. Quando vengono trasmessi programmi con contenuti AD, sulla barra del canale vengono visualizzate le lettere AD.

1 Dal menu **SUONO** selezionare **Descrizione Audio** e premere **OK**.

2 Evidenziare **Descrizione Audio**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.



Per attivare e disattivare la funzione **Descrizione Audio**, è possibile utilizzare anche il tasto **AD** del telecomando.

3 Per regolare il volume della descrizione audio impostando il volume dell'audio principale, evidenziare **Livello mixing** e usare ◀ o ▶.

Visualizzazione widescreen

A seconda del tipo di trasmissione effettuata, i programmi possono essere visualizzati in vari formati diversi.

AMPIA

Questa impostazione deve essere usata quando si guardano programmi generati da DVD o videocassette o trasmissioni (ove disponibili) nel formato widescreen 16:9. Poiché esiste più di un formato widescreen (16:9, 14:9, 20:9, ecc.), è possibile che nella parte superiore ed inferiore dello schermo vengano visualizzate delle bande nere.

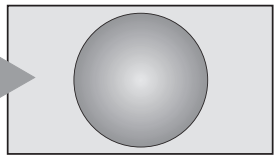

4:3

Usare questa impostazione per vedere le trasmissioni trasmesse effettivamente nel formato 4:3.

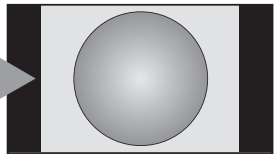

SUPER LIVE

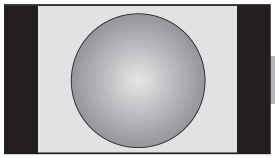

Questa impostazione ingrandisce le immagini 4:3 per adattarle allo schermo stirandole orizzontalmente e verticalmente e mantenendo le migliori proporzioni al centro. Può verificarsi una certa distorsione.

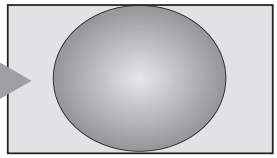

CINEMA

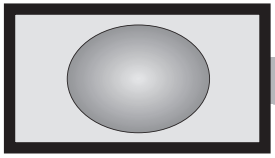

Nel guardare film/programmi su videocassetta nel 'formato con bande su tutti i lati', questa impostazione elimina o riduce le bande nere su tutti i lati dello schermo effettuando una zoomata d'ingrandimento, producendo immagini senza distorsione.

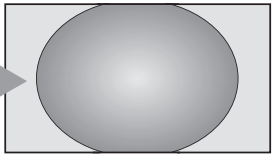

SOTTOTITOLI

Quando nelle trasmissioni con il formato letterbox vengono inclusi i sottotitoli, questa impostazione innalza l'immagine in modo che sia possibile visualizzare l'intero testo.

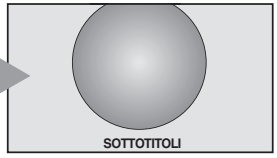

14:9

Questa impostazione deve essere utilizzata quando i programmi ricevuti sono trasmessi nel formato 14:9.

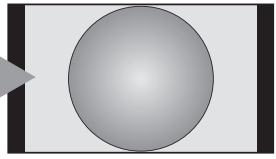

NATIVO

L'immagine verrà visualizzata senza overscan (deformazione del segnale video in ingresso che il televisore applica per ingrandire l'immagine).

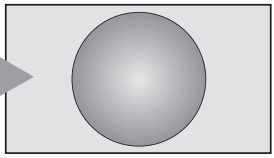

PC NORMALE

L'immagine verrà visualizzata senza overscan (deformazione del segnale video in ingresso che il televisore applica per ingrandire l'immagine). Questa funzione è disponibile solo durante la visione della sorgente del segnale del computer mediante HDMI o terminale del computer.

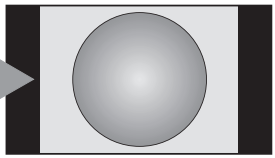

PC WIDE

Selezionando questa impostazione, l'immagine verrà visualizzata senza overscan e banda laterale. Questa funzione è disponibile solo durante la visione della sorgente del segnale del computer mediante HDMI o terminale del computer.

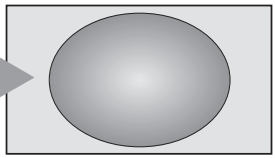

Punto a punto

***"Punto a punto"** è una modalità di visualizzazione senza proporzionamento. L'immagine viene visualizzata con bande laterali e/o bande in alto e in basso, a seconda del formato del segnale in ingresso (es. sorgente di ingresso VGA).*

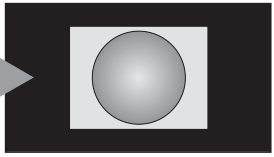

Premere il tasto ⇔ del telecomando per visualizzare l'elenco dei formati widescreen disponibili.

Premere più volte il tasto per evidenziare il formato desiderato.

Per selezionare **Dimens.immag.** è possibile utilizzare anche la funzione **Menu rapido**.

Formato AV

Formato PC



Usando le funzioni speciali per cambiare le dimensioni dell'immagine visualizzata (cambiandone ad esempio il rapporto altezza/larghezza) nel caso di spettacoli aperti al pubblico o a fini di lucro, si possono violare le leggi sul copyright.

Controlli dell'immagine

La maggior parte dei controlli e delle funzioni per l'immagine sono disponibili in entrambe le modalità **digitale** e **analogica**.
NOTA BENE: le funzioni non disponibili sono visualizzate in grigio o nascoste.

Modalità immagine

Questo televisore consente di personalizzare lo stile dell'immagine.

AutoView, **Dinamico**, **Standard**, **Hollywood 1**, **Hollywood 2**, **Punto vendita**, **Gioco** e **PC** *sono opzioni preimpostate che riguardano varie funzioni/impostazioni del televisore.*

NOTA:
- In modalità **AutoView** l'immagine viene regolata automaticamente in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente e al segnale in ingresso, pertanto, quando è selezionato, i menu **Sensore luminosità automatica** e **Modalità esperta** sono disattivati.
- La modalità **Punto vendita** è disponibile solo quando **Luogo** è impostato su **Punto vendita**.
- La modalità **Gioco** è disponibile in modalità ingresso esterno (diverso da ingresso antenna). Quando si seleziona **Gioco**, vengono selezionati i formati widescreen idonei.
- La modalità **PC** è disponibile in modalità ingresso RGB/PC o modalità ingresso HDMI.

1 Nel menu **IMMAGINE**, premere ▼ per selezionare **Modalità immagine**.

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare la modalità immagine desiderata, quindi premere **OK**.

NOTA: La modalità immagine selezionata viene applicata solo all'ingresso corrente. È possibile selezionare una modalità immagine diversa per ciascun ingresso.

Preferenze per l'immagine

*Le impostazioni correnti della modalità immagine possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze. Ad esempio, se si seleziona "***Dinamico***" e si modificano voci quali* **Retroilluminazione**, **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore**, **Tonalità**, **Nitidezza** e **Impostazioni immagine avanzate**, *le nuove impostazioni vengono salvate per la modalità immagine "***Dinamico***".*

1 Dal menu **IMMAGINE**, premere ▼ per selezionare **Retroilluminazione**, **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore**, **Tonalità** o **Nitidezza**, quindi premere **OK**.

2 Premere ◀ o ▶ per regolare le impostazioni.

Resettaggio

Questa funzione determina il ripristino delle impostazioni predefinite per tutte le impostazioni relative all'immagine, eccetto **Modalità immagine**.

1 Nel menu **IMMAGINE**, premere ▼ per selezionare **Reset**, quindi premere **OK**.

2 Viene visualizzato un messaggio di conferma. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

ColourMaster

Quando **ColourMaster** *è impostato su* **Acceso**, *è possibile utilizzare la funzione 'Regolazione di base dei colori'.*

1 Nel menu **IMMAGINE**, premere ▼ per selezionare **Impostazioni immagine avanzate**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▼ per selezionare **ColourMaster**.

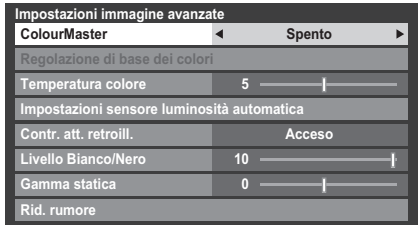

3 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**, quindi premere **OK**.

Regolazione di base dei colori

La funzione **Regolazione di base dei colori** *consente di regolare i singoli colori in base alle proprie preferenze personali. Ciò si rivela utile quando si usa una fonte esterna.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Regolazione di base dei colori**, quindi premere **OK**.

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere ▶ per spostarsi nella finestra di regolazione.

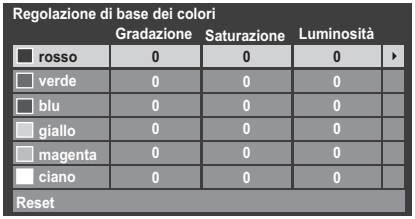

3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Gradazione**, **Saturazione** o **Luminosità**, quindi premere ▲ o ▼ per regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.



4. Premere **RETURN** per ritornare al menu precedente.

   Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, selezionare **Reset**, quindi premere **OK**.

Temperatura di colore

L'opzione **Temperatura colore** *serve a modificare l'aspetto 'caldo' o 'freddo' delle immagini, esaltando cioè le tonalità rosse o quelle blu.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Temperatura colore**, quindi premere **OK**.

2. Premere ◀ o ▶ per regolare il livello.

   L'intervallo di regolazione è compreso tra 0 (caldo) e 10 (freddo).

NOTA: se **Modalità immagine** è impostato su **AutoView**, l'intervallo di regolazione è compreso tra -5 e +5.

Impostazioni sensore luminosità automatica

Attivando Sensore luminosità automatica, il televisore ottimizza automaticamente i livelli di retroilluminazione in base alle condizioni di illuminazione presenti in loco.

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Impostazioni sensore luminosità automatica**, quindi premere **OK**.

2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**, quindi premere **OK**.



3. Premere ▼ per selezionare **Reg. retroill. prof.**, quindi premere **OK**.

4. Viene visualizzata la schermata **Reg. retroill. prof.**. Premere nuovamente **OK** per visualizzare la finestra di regolazione.

5. Premere ◀ o ▶ per selezionare un punto, quindi premere ▲ o ▼ per regolare il livello.

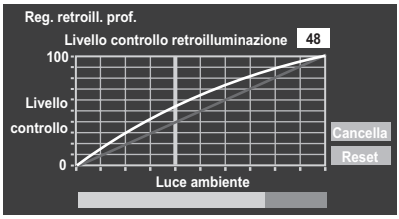

6. Premere **OK** per memorizzare la regolazione.

   Per annullare la regolazione dopo aver selezionato un punto, selezionare **Cancella** e premere **OK**.

   Per ripristinare le impostazioni predefinite per tutti i punti, selezionare **Reset**, quindi premere **OK**.

Contr. att. retroill.

Attivando **Contr. att. retroill.***, verranno ottimizzati automaticamente i livelli di retroilluminazione per le scene scure.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Contr. att. retroill.**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Livello Bianco/Nero

Livello Bianco/Nero *aumenta l'intensità delle aree scure dell'immagine, con conseguente miglioramento della definizione.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Livello Bianco/Nero**.
2. Premere ◀ o ▶ per regolare il livello. L'effetto ottenuto dipende dal programma trasmesso e si nota di più nei colori scuri.

Gamma statica

La funzione Gamma statica consente di regolare i livelli di nero dell'immagine.

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Gamma statica**.
2. Premere ◀ o ▶ per regolare il livello.

MPEG NR – Riduzione del rumore

Durante la visione di un DVD, la compressione usata può provocare la distorsione o la quadrettatura di qualche immagine o carattere del testo.
Utilizzando la funzione **MPEG NR** *si riduce questo effetto rendendo i bordi più regolari.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Rid. rumore**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▼ per selezionare **MPEG NR**.

3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Bassa**, **Media**, **Alta** o **Spento** in base alle proprie preferenze.

DNR – Riduzione digitale del rumore

La **DNR** *consente di 'ammorbidire' la visualizzazione delle immagini sullo schermo nel caso di segnali deboli, per ridurre l'effetto prodotto dal rumore.*

1. Selezionare **DNR** dal menu **Rid. rumore**.
2. Usare ◀ o ▶ per selezionare **Bassa**, **Media**, **Alta**, **Automatico** o **Spento**. La differenza può non essere sempre percettibile (per ottenere i migliori risultati usare i parametri d'impostazione più bassi, dato che la qualità dell'immagine può andare perduta con parametri troppo elevati).

Resolution+

La funzionalità **Resolution+** *consente di regolare i livelli di chiarezza per le impostazioni desiderate per l'immagine.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Resolution+**, quindi premere **OK**.
2. Nel campo **Resolution+**, selezionare **Acceso**.



3. Premere ▼ per evidenziare **Livello**, quindi premere ◀ o ▶ per regolare il livello.

NOTA:
- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente a seconda del contenuto.
- Il campo di regolazione varia in base alla Modalità Immagine impostata.
- A seconda del dispositivo collegato al televisore (es. dispositivo con funzione specifica di ottimizzatore), l'immagine potrebbe risultare disturbata da interferenze.

Active Vision M200 Pro

Questa funzionalità permette di ridurre la sfocatura dell'immagine senza diminuirne la luminosità e senza aggiungere tremolii.

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Active Vision M200 Pro**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

NOTA: quando **Modalità immagine** è impostato su **Gioco**, questa funzionalità è disattivata e viene automaticamente impostata su **Spento**.

Stabilizzazione film

*La funzione **Stabilizzazione film** consente di regolare l'uniformità del movimento.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Stabilizzazione film**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Alta**, **Media**, **Standard** o **Spento**.

NOTA:
- Quando **Modalità immagine** viene impostata su **AutoView**, alla funzione **Stabilizzazione film** viene aggiunta la modalità aggiuntiva "**Automatico**".
- Quando **Modalità immagine** è impostato su **Gioco**, questa funzione viene visualizzata in grigio e impostata automaticamente su **Standard**.

Ripristino delle impostazioni immagine avanzate

Questa caratteristica consente di ripristinare le correnti **Impostazioni immagine avanzate** *ai valori di fabbrica.*

1. Nel menu **Impostazioni immagine avanzate**, premere ▼ per selezionare **Reset**.
2. Premere **OK**.

Impostazioni avanzate immagini

Schema test

Quando lo schema test è visualizzato sullo schermo, è possibile navigare nei sottomenu Immagine e regolare le impostazioni dell'immagine senza rimuoverla.
Quando si passa a un menu diverso da Immagine o si chiudono i menu, viene ripristinato il video normale.

1. Nel menu **IMMAGINE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni avanzate immagini**, quindi premere **OK** per visualizzare il menu **Impostazioni avanzate immagini**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Schema test**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.
4. Premere **EXIT** per chiudere.

Filtro RGB

Questa funzione abilita o disabilita le singole componenti del rosso, del verde e del blu sull'immagine, per consentire una regolazione più accurata di ogni colore.

1. Nel menu **Impostazioni avanzate immagini**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Filtro RGB**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **rosso**, **verdeo** o **blu** e regolare.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.
4. Premere ▼ per selezionare **Colore** o **Tonalità**, quindi premere ◀ o ▶ per regolare.
5. Premere **EXIT**.

NOTA: non è possibile disattivare tutti e tre i colori simultaneamente.

Bilanciamento del bianco-Visualizzazione finestra

Questa funzionalità consente di visualizzare uno speciale motivo della finestra da utilizzare per la regolazione del bilanciamento del bianco con uno strumento di misura.

1. Nel menu **Impostazioni avanzate immagini**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Bilanciamento del bianco**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Visualizzazione finestra**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.
3. Premere **EXIT** per chiudere.

Bilanciamento del bianco-Tipo di impostazione

È possibile selezionare un metodo di impostazione del bilanciamento del bianco.

1. Nel menu **Impostazioni avanzate immagini**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Bilanciamento del bianco**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Tipo di impostazione**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **2P** o **10P**.

Bilanciamento del bianco-Bilanciamento del bianco 2P

1. Premere ▼ per selezionare **Bilanciamento del bianco 2P**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Offset rosso**, **Offset verde**, **Offset blu**, **Guadagno rosso**, **Guadagno verde** o **Guadagno blu**.
3. Premere ◀ o ▶ per regolare.

Bilanciamento del bianco-Bilanciamento del bianco 10P

1. Premere ▼ per selezionare **Bilanciamento del bianco 10P**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **IRE**, **rosso**, **verdeo** o **blu**.
3. Premere ◀ o ▶ per regolare.

NOTA: le regolazioni eseguite per rosso/verde/blu sono memorizzate separatamente per ciasuna impostazione IRE (sono disponibili dieci impostazioni IRE da 10 a 100).

Bilanciamento del bianco-Copia a tutti gli ingressi

Questa funzione copia il valore di Bilanciamento del bianco dell'ingresso corrente su tutti gli altri ingressi impostati sulla stessa modalità immagine. Le impostazioni individuali non consentite per uno specifico ingresso non vengono copiate.

1. Nel menu **Impostazioni avanzate immagini**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Bilanciamento del bianco**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Copia a tutti gli ingressi**, quindi premere **OK**.

   Viene visualizzata una schermata di conferma.
3. Selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1. Nel menu **Impostazioni avanzate immagini**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Reset**, quindi premere **OK**.

   Viene visualizzata una schermata di conferma.
2. Selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

Visualizzazione controllo

Questa funzione consente di visualizzare l'istogramma della luminosità e la curva di controllo del segnale video corrente.

1. Nel menu **IMMAGINE**, premere ▼ per selezionare **Visualizzazione controllo**, quindi premere **OK**. Viene visualizzata la finestra dell'istogramma.

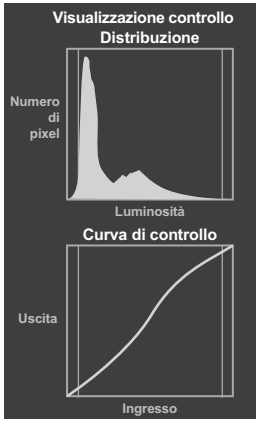

2. Premere **RETURN** per ritornare al menu precedente.

Formato automatico (Widescreen)

Quando il televisore riceve un programma trasmesso nel formato Widescreen reale e **Formato autom.** *è* **Acceso***, il programma viene visualizzato automaticamente nel formato Widescreen qualunque sia l'impostazione precedente del televisore.*

1. Premere **MENU** e ◀ o ▶ per selezionare il menu **PREFERENZE**.
2. Premere ▼ per selezionare **Impostazioni display**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▼ per selezionare **Formato autom.**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

MODIFICA DA 4:3 A 16:9

Quando si attiva **MODIFICA DA 4:3 A 16:9***, il sistema di commutazione del formato trasforma i programmi in 4:3 in immagini a tutto schermo.*

1. Nel menu **PREFERENZE** premere ▼ per selezionare **Impostazioni display**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▼ per selezionare **MODIFICA DA 4:3 A 16:9**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Mute video

Se viene selezionato **Mute video***, quando non viene ricevuto alcun segnale in modalità analogica o ingresso esterno, lo schermo diventa blu e l'audio viene escluso.*

NOTA: è possibile che l'audio di determinati ingressi esterni non venga disattivato.

1. Nel menu **PREFERENZE** selezionare ▼ per evidenziare **Mute video**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Posizione immagine

La posizione dell'immagine può essere regolata secondo le preferenze personali e ciò si rivela particolarmente utile per gli ingressi esterni.

1. Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Impostazioni display** e premere **OK**.

2. Nel menu **Impostazioni display** evidenziare **Posizione immagine**.



3. Premere **OK** per visualizzare le opzioni disponibili per il formato dell'immagine che è stato selezionato.

4. Premere ▲ e ▼ per selezionare un'opzione, quindi ◀ o ▶ per regolare i parametri di impostazione.

   Le opzioni disponibili cambiano a seconda del formato widescreen e del segnale in ingresso selezionato.

   In modalità **Cinema**:



   Per tornare alle impostazioni originali di fabbrica, selezionare **Reset** nel menu **Posizione immagine**, quindi premere **OK**.

Fermo immagine

Questa funzione serve a fermare un'immagine sullo schermo.

Premere ▼ fermare un'immagine sullo schermo, oppure premere nuovamente ▼ per annullare l'operazione.

HDMI - Information Display

Quando è attivata la funzione HDMI - Information Display e si utilizza una sorgente di ingresso HDMI, premere il tasto i+ per visualizzare la barra delle informazioni sul segnale HDMI.

1. Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per selezionare **HDMI - Information Display**.

2. Premere ◀ o ▶ per selezionare Acceso.

   Le informazioni sul segnale HDMI includono i dati su Risoluzione, Scan Type, Frame Rate, Formato, Profondità di bit, Spazio colore, RGB/YUV, Chroma Formato e Tipo contenuto (se disponibile).

Uso della rete domestica

Questo televisore è un lettore e un media renderer DLNA CERTIFIED™, in grado di riprodurre contenuto digitale memorizzato su un prodotto DLNA CERTIFIED™ utilizzato come server.
Se si desidera utilizzare l'apparecchio come lettore o media renderer DLNA CERTIFIED™, sarà necessario configurare la rete sul televisore (*vedere a pagina 14*).

Se si desidera utilizzare la propria rete domestica, sarà necessario configurare la rete sul televisore. (*vedere a pagina 14*)
Se necessario modificare le impostazioni di rete (vedere "Configurazione della rete" a pagina 43).

Se si utilizza una rete domestica wireless:

ATTENZIONE

I dispositivi Bluetooth™ e LAN Wireless operano nella stessa gamma di frequenze radio e possono provocare interferenze reciproche. Se si utilizzano dispositivi Bluetooth™ e LAN Wireless contemporaneamente, è possibile che talvolta le prestazioni di rete non siano ottimali o che la connessione di rete si interrompa.

In caso di problemi di questo tipo, spegnere immediatamente o il dispositivo Bluetooth™ o il dispositivo LAN Wireless.

Le prestazioni effettive possono variare, comportando una minore capacità di rete wireless e interessando la velocità di trasferimento dati, il campo e la copertura. Le prestazioni dipendono da molti fattori, condizioni e variabili, compresi la distanza dal punto di accesso, il volume del traffico di rete, i materiali e la struttura dell'edificio, il sistema operativo utilizzato, l'uso di vari prodotti wireless, le interferenze e altre condizioni avverse.

LAN Wireless e salute

I prodotti LAN wireless, come altri dispositivi radio, emettono energia elettromagnetica a radiofrequenza. Il livello di energia emesso dai dispositivi LAN wireless, tuttavia, è molto inferiore all'energia elettromagnetica emessa da dispositivi wireless quali i telefoni cellulari.

Poiché i prodotti LAN Wireless operano nell'ambito delle linee guida degli standard e delle raccomandazioni di sicurezza per le radiofrequenze, TOSHIBA ritiene che la tecnologia LAN Wireless sia sicura per l'uso da parte dei consumatori. Gli standard e le raccomandazioni rispecchiano l'opinione unanime della comunità scientifica e derivano da delibere di commissioni e gruppi di lavoro di scienziati che esaminano e interpretano con costanza la vasta documentazione prodotta dai ricercatori.

In determinate circostanze o ambienti l'uso della tecnologia LAN Wireless può essere limitato dal proprietario dell'edificio o dai responsabili dell'organizzazione. Tali limitazioni possono essere applicate in un ambiente in cui il rischio di interferenza con altri dispositivi o servizi è percepito o classificato come pericoloso.

In caso di dubbi sulla condotta da adottare per l'uso di dispositivi wireless in un determinato ambiente o organizzazione, si consiglia di chiedere l'autorizzazione a utilizzare il dispositivo LAN Wireless prima di accendere l'apparecchiatura.

Utilizzo del televisore in un ambiente LAN wireless:

- La funzione di tutti gli IEEE802.11 non è supportata.
- La modalità ad-hoc non è supportata.
- Per lo streaming audio e video SD si consiglia di utilizzare IEEE 802.11a o IEEE 802.11n a 5 GHz.
- Per lo streaming video HD si consiglia di utilizzare IEEE 802.11n a 5 GHz.
- Per la codifica di contenuti video in streaming si consiglia di utilizzare una velocità di 20 Mbps o inferiore.
- Si consiglia di non utilizzare 2,4 GHz per lo streaming audio e video.
- La riproduzione di contenuti può interrompersi a causa di varie interferenze dell'ambiente.

Dichiarazione per l'Europa

Il presente adattatore WLAN USB (incorporato) può essere utilizzato nei seguenti paesi:

AT	Austria	**IS**	Islanda
BE	Belgio	**LI**	Liechtenstein
CH	Svizzera	**LT**	Lituania
CY	Cipro	**LU**	Lussemburgo
CZ	Repubblica Ceca	**LV**	Lettonia
DE	Germania	**MT**	Malta
DK	Danimarca	**NL**	Paesi Bassi
ES	Spagna	**NO**	Norvegia
FI	Finlandia	**PL**	Polonia
FR	Francia	**PT**	Portogallo
GB	Regno Unito	**SE**	Svezia
GR	Grecia	**SI**	Slovenia
EE	Estonia	**SK**	Slovacchia
HU	Ungheria	**BG**	Bulgaria
IT	Italia	**RO**	Romania
IE	Irlanda	**TR**	Turchia

- Se il dispositivo sarà utilizzato nella gamma di frequenze da 5,15 GHz a 5,35 GHz, l'utilizzo è limitato agli ambienti interni.
- Se il dispositivo sarà utilizzato per la funzione 802.11 b/g/n nella gamma di frequenze da 2,454 GHz a 2,4835 GHz in Francia, l'utilizzo è limitato agli ambienti interni.
- È richiesta un'autorizzazione generale per utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti pubblici in Italia.
- L'utilizzo del dispositivo NON È CONSENTITO nell'ara geografica entro un raggio di 20 km dal centro di Ny-Alesund in Norvegia.

CE

Dichiarazione per l'Ucraina

Contiene l'adattatore WLAN USB approvato, nome del modello: WLU5040 (ROHS), approvato dall'organismo di certificazione "UkrCERTRADIO".

025

Configurazione della rete

È possibile selezionare il tipo di rete.

1 Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Tipo di rete**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Con fili** o **Wireless**.

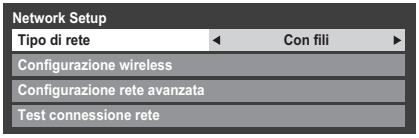

NOTA: Se la scheda WLAN dual band TOSHIBA non è collegata, l'opzione Wireless non sarà disponibile.

3 Se si seleziona **Con fili**, vedere "Configurazione rete avanzata" a pagina 45.

Configurazione wireless

NOTA:
- Se la scheda WLAN dual band TOSHIBA non è collegata oppure l'opzione Tipo di rete è impostata su Con fili, questa funzione è disattivata.
- Non è garantita la connessione continua del punto di accesso. Mentre si guarda la TV è possibile che la connessione venga interrotta.
- Non rimuovere la scheda WLAN dual band TOSHIBA quando l'opzione **Tipo di rete** è impostata su **Wireless** oppure è attiva la comunicazione wireless.

Per configurare la connessione wireless sono disponibili tre metodi:

Configurazione semplice (WPS)

È possibile utilizzare questo metodo se il punto di accesso supporta WPS.

- WPS è uno standard di settore progettato per semplificare la connessione delle apparecchiature LAN wireless e la configurazione della protezione. WPS configura automaticamente tutte le impostazioni wireless.

Configurazione assistita (configurazione basata sulle informazioni di notifica del punto di accesso)

Il nome della rete, il tipo di autenticazione e il tipo di crittografia vengono determinati in base alle informazioni inviate dal punto di accesso. La chiave di sicurezza deve essere impostata manualmente.

Configurazione manuale (immissione manuale di tutte le impostazioni)

Configurazione semplice tramite PBC (Push Button Configuration)

1 Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione wireless**, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione semplice**, quindi premere **OK**.

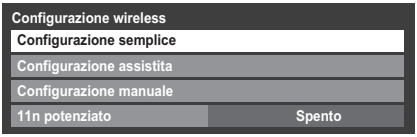

4 Premere ◀ o ▶ per selezionare **PBC**.

5 Premere ▼ per evidenziare **Avv.scans.**, quindi premere **OK**.

6 Seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, premere il tasto appropriato sul punto di accesso.

7 Quando viene visualizzata la finestra di completamento della configurazione premere **OK**.

Per annullare la ricerca del punto di accesso:

Premere **RETURN** durante la ricerca del punto di accesso. Verrà visualizzato un messaggio. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

Configurazione semplice tramite codice PIN (Personal Identification Number)

1 Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione wireless**, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione semplice**, quindi premere **OK**.

4 Premere ◀ o ▶ per selezionare **PIN**.

5 Premere ▼ per evidenziare **Avv.scans.**, quindi premere **OK**.

6 Premere ▲ o ▼ per selezionare il punto di accesso desiderato, quindi premere **OK**.

NOTA: Controllare l'indirizzo MAC sull'etichetta o nel manuale del punto di accesso, quindi selezionare il punto di accesso.

7 Quando viene visualizzata la finestra per l'immissione del codice PIN, immettere il PIN nel punto di accesso, quindi selezionare **SUCCESS.** per continuare la configurazione tramite codice PIN. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento della configurazione premere **OK**.

Per annullare la ricerca del punto di accesso:

Premere **RETURN** durante la ricerca del punto di accesso. Verrà visualizzato un messaggio. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

Configurazione assistita

1. Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione wireless**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione assistita**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il punto di accesso desiderato, quindi premere **OK**.

   NOTA: Controllare l'indirizzo MAC sull'etichetta o nel manuale del punto di accesso, quindi selezionare il punto di accesso.
5. Evidenziare **Chiave di sicurezza**, quindi premere **OK**. Verrà visualizzata la finestra Tastiera software.
6. Immettere la chiave di sicurezza utilizzando la tastiera software (*vedere a pagina 47*). Per salvare l'impostazione selezionata, premere il tasto **BLU**.

   NOTA:
   - La chiave di sicurezza deve soddisfare i seguenti requisiti:
     - TKIP/AES: 8-63 caratteri ASCII o 64 caratteri esadecimali
     - WEP: 5 o 13 caratteri ASCII oppure 10 o 26 caratteri esadecimali
   - Per la crittografia WEP è necessario impostare un solo ID chiave.
7. Evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK**.

   NOTA: Se il **Nome rete** non è visualizzato, prima di selezionare **Fatto** vedere i punti 4 e 5 in **Configurazione manuale**, più avanti in questo capitolo, per informazioni sull'impostazione di **Nome rete**.

NOTA: Se si preme **RETURN** prima di selezionare **Fatto**, le impostazioni non verranno salvate.

Configurazione manuale

1. Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione wireless**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione manuale**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Nome rete**, quindi premere **OK**. Verrà visualizzata la finestra Tastiera software.
5. Immettere il nome della rete utilizzando la tastiera software (*vedere a pagina 47*). Per salvare l'impostazione selezionata, premere il tasto **BLU**.
6. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Autenticazione**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Sistema aperto**, **Chiave condivisa**, **WPA-PSK** o **WPA2-PSK**.
7. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Crittografia**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Nessuna**, **WEP**, **TKIP** o **AES**.

   NOTA:
   - Alcuni tipi di crittografia sono compatibili solo con tipi di autenticazione specifici.
     - Se l'autenticazione è Sistema aperto, le uniche opzioni compatibili sono WEP e Nessuna.
     - Se l'autenticazione è Chiave condivisa, l'unica opzione compatibile è WEP.
     - Se l'autenticazione è WPA-PSK o WPA2-PSK, le uniche opzioni compatibili sono TKIP e AES.
   - Se viene rilevata una coppia autenticazione/crittografia incompatibile, viene visualizzato un messaggio di avviso e non viene effettuato alcun tentativo di connessione finché l'incompatibilità non viene risolta.
   - Per la crittografia WEP è necessario impostare un solo ID chiave.
8. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Chiave di sicurezza**, quindi premere **OK**.
9. Immettere la chiave di sicurezza utilizzando la tastiera software (*vedere a pagina 47*). Per salvare l'impostazione selezionata, premere il tasto **BLU**.

   NOTA: Se per **Crittografia** è selezionata l'opzione **Nessuna**, questa voce sarà disattivata.
10. Evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK**.

    NOTA: Se per **Crittografia** è selezionata l'opzione **Nessuna**, verrà visualizzato un messaggio. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

NOTA: Se si preme **RETURN** prima di selezionare **Fatto**, le impostazioni non verranno salvate.

11n potenziato

Impostando **11n potenziato** su **Acceso**, queste funzioni risultano disponibili.

- Doppio canale (40 MHz)
- GF (Green Field)

NOTA: saranno inoltre attivate alcune altre funzionalità 11n opzionali.

1. Nel menu **PREFERENZE**, evidenziare **Network Setup** e premere **OK**. Evidenziare **Configurazione wireless**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **11n potenziato**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

Informazioni wireless

È possibile verificare le impostazioni specificate in Configurazione wireless.

1. Premere **QUICK** per aprire **Menu rapido**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Informazioni wireless**, quindi premere **OK**.

3. Quando la connessione AP va a buon fine, viene visualizzata la finestra Informazioni wireless.

NOTA: Premere il tasto **ROSSO** per effettuare la scansione di tutti i punti di accesso disponibili.

Voce	Descrizione
Stato	Se il televisore è connesso al punto di accesso, viene visualizzato **Connesso**. Se il televisore non è connesso al punto di accesso, viene visualizzato **Scollegato**.
Segnale	Intensità del segnale di connessione al punto di accesso (**FORTE**/**MEDIO**/**DEBOLE**)
Velocità	Collegamento al punto di accesso
Modalità	Modalità operativa (11a, 11b, 11g, 11n)
Canale	Canale in uso (1-165)
Nome rete	SSID impostato
Autenticazione	Autenticazione impostata
Crittografia	Crittografia impostata
Chiave di sicurezza	Chiave di sicurezza impostata
Indirizzo MAC punto di accesso	L'indirizzo MAC del punto di accesso viene visualizzato quando il televisore è connesso al punto di accesso
Indirizzo MAC USB	Viene visualizzato l'indirizzo MAC della scheda WLAN dual band USB
DHCP	Se il protocollo DHCP è un uso, viene visualizzato **Abilit.**. Se il protocollo DHCP non è un uso, viene visualizzato **Disabil.**.
IP Address	Indirizzo IP del televisore
Subnet Mask	Valore della subnet mask
Gateway predefinito	Indirizzo del GATEWAY predefinito
DNS	Indirizzo del DNS

NOTA: Anche se si utilizza un punto di accesso per IEEE 802.11n, quando per **Crittografia** è impostata l'opzione **WEP** o **TKIP** il valore di Velocità potrebbe essere basso. È consigliabile modificare il valore di **Crittografia** impostandolo su **AES** (vedere "Configurazione manuale" a *vedere a pagina 44*).

Note sull'ambiente LAN wireless:

- La funzione di tutti gli IEEE802.11 non è supportata.
- La modalità ad-hoc non è supportata.
- Per lo streaming audio e video SD si consiglia di utilizzare IEEE 802.11a o IEEE 802.11n a 5 GHz.
- Per lo streaming video HD si consiglia di utilizzare IEEE 802.11n a 5 GHz.
- Per la codifica di contenuti video in streaming si consiglia di utilizzare una velocità di 20 Mbps o inferiore.
- Si consiglia di non utilizzare 2,4 GHz per lo streaming audio e video.
- La riproduzione di contenuti può interrompersi a causa di varie interferenze dell'ambiente.

Configurazione rete avanzata

NOTA:
- Se la funzione DHCP del router collegato al televisore è attiva, sarà possibile impostare **Auto Setup** su **Acceso** o **Spento** (in genere questa opzione deve essere impostata su **Acceso**).
- Se la funzione DHCP del router è disattivata, impostare **Auto Setup** su **Spento**, quindi impostare l'indirizzo IP manualmente.

IP Address Setup

Auto Setup:

1. Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione rete avanzata**, quindi premere **OK**.



3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **IP Address Setup**, quindi premere **OK**.



4 Evidenziare **Auto Setup**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

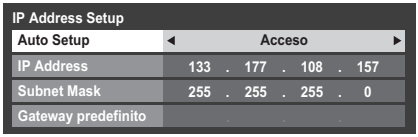

NOTA: Se l'opzione **Auto Setup** è impostata su **Acceso**, le altre opzioni risulteranno disattivate.

Configurazione manuale:

1 Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione rete avanzata**, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **IP Address Setup**, quindi premere **OK**.

4 Evidenziare **Auto Setup**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**.

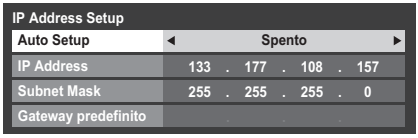

5 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **IP Address**.

6 Premere ◀ o ▶ per evidenziare il campo che si desidera modificare, quindi utilizzare i tasti numerici per immettere l'indirizzo IP. Per salvare l'impostazione selezionata, premere **OK**.

NOTA: I valori immessi nel campo IP Address devono essere compresi tra 0 e 255. Dopo avere impostato tutti i campi numerici, premere **OK** per memorizzare l'intero indirizzo. Se l'indirizzo IP risultante non è valido, dopo la pressione del tasto **OK** verrà visualizzato un messaggio di avviso.

7 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Subnet Mask**, quindi modificarne il valore come per il campo IP Address.

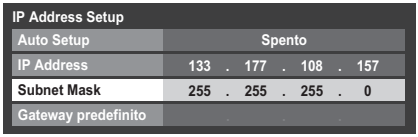

8 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Gateway predefinito** ed eseguire la modifica seguendo la procedura di modifica dell'indirizzo IP.

NOTA: Se si imposta l'indirizzo IP manualmente, non sarà possibile utilizzare lo stesso indirizzo IP per altri dispositivi. È necessario utilizzare un indirizzo IP privato.

Configurazione DNS

NOTA: Se la funzione DHCP del router collegato al televisore è disattivata, impostare Auto Setup su Spento, quindi impostare l'indirizzo o gli indirizzi DNS manualmente. Queste informazioni devono essere fornite dal proprio fornitore di servizi Internet.

Auto setup:

1 Nel menu **PREFERENZE**, evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione rete avanzata**, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione DNS**, quindi premere **OK**.

4 Evidenziare **Auto Setup**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

NOTA: Se l'opzione **Auto Setup** è impostata su **Acceso**, le altre opzioni risulteranno disattivate.

Configurazione manuale:

1 Nel menu **PREFERENZE**, evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione rete avanzata**, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione DNS**, quindi premere **OK**.

4 Evidenziare **Auto Setup**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**.



5 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Indirizzo DNS primario**.

6 Premere ◀ o ▶ per evidenziare il campo che si desidera modificare, quindi utilizzare i tasti numerici per immettere l'indirizzo DNS primario. Per salvare l'impostazione selezionata, premere **OK**.

Italiano

NOTA: I valori immessi nel campo dell'indirizzo DNS devono essere compresi tra 0 e 255. Se viene immesso un numero non compatibile e si preme **OK**, il numero presente nel campo verrà reimpostato sul valore precedente.

7 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Indirizzo DNS secondario**, quindi modificarne il valore come per il campo Indirizzo DNS primario.

MAC Address

È possibile verificare l'indirizzo MAC fisso per il televisore e per la scheda WLAN dual band eventualmente installata.

1 Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione rete avanzata**, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **MAC Address**, quindi premere **OK**.

Test connessione rete

Questa funzione consente di verificare la connessione a Internet.

1 Nel menu **PREFERENZE**, evidenziare **Network Setup**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Test connessione rete**, quindi premere **OK**.

Verrà visualizzato un messaggio che indicherà il completamento o il mancato completamento della connessione.

NOTA: I risultati del Test connessione rete non garantiscono sempre il funzionamento della connessione. YouTube potrebbe non essere disponibile a seconda della situazione.

Per annullare il Test connessione rete:

1 Premere **RETURN** durante l'individuazione della connessione Internet.

Utilizzo della tastiera software

Per immettere il testo è possibile utilizzare la tastiera software. La finestra Tastiera software viene visualizzata se si preme **OK** quando è attivo un campo che accetta caratteri in input.

Per immettere testo utilizzando la tastiera software:

1 Evidenziare il carattere desiderato sulla tastiera software su schermo.

2 Premere **OK**.

3 Ripetere i passaggi 1 e 2 fino a immettere tutto il testo desiderato.

4 Premere il tasto **BLU** per chiudere la tastiera software e tornare alla schermata precedente.

NOTA: Se si preme **RETURN**, la finestra Tastiera software viene chiusa senza salvare le modifiche. Il testo rimarrà com'era prima di aprire la tastiera software.

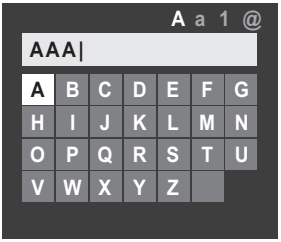

Operazioni di input con il telecomando:

Tasto	Descrizione
OK	Inserisce il carattere selezionato.
0-9	Inserisce direttamente il numero.
▲▼◀▶	Sposta l'evidenziazione del carattere.
◀◀▶▶	Sposta il cursore.
⏮	Sposta il cursore all'inizio di una stringa di caratteri.
⏭	Sposta il cursore alla fine di una stringa di caratteri.
ROSSO	Elimina un carattere a sinistra del cursore.
VERDE	Seleziona ciclicamente la modalità di immissione di caratteri maiuscoli, caratteri minuscoli, numeri e simboli, se disponibili.
GIALLO	Seleziona la versione accentata della lettera corrente, se applicabile.
BLU	Salva le modifiche e chiude la finestra Tastiera software.
RETURN	Chiude la finestra Tastiera software senza salvare le modifiche.

Italiano

Configurazione della funzione Media renderer

Terminologia:

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server

DMR: DLNA CERTIFIED™ Renderer

DMC: DLNA CERTIFIED™ Controller

Il televisore può essere configurato come DMR. Quando viene utilizzato come DMR, il televisore visualizza contenuti forniti da un DMS. La selezione dei contenuti multimediali viene effettuata dal DMC. Il televisore non seleziona l'input. Quando viene utilizzato come DMR, il televisore può riprodurre foto, film o file audio.

Installazione

È possibile configurare le impostazioni DMR direttamente o utilizzare la modalità di installazione per immettere tutte le impostazioni in ordine, rispondendo ai relativi messaggi di richiesta.

1. Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Configurazione media renderer**, quindi premere **OK**.

2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Installazione**, quindi premere **OK**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**, quindi premere **OK**.
4. Se si desidera impostare Renderer come nome dispositivo, evidenziare il campo **Device Name** e premere **OK**. Verrà visualizzata la finestra Tastiera software.
5. Immettere il nome dispositivo utilizzando la tastiera software (*vedere a pagina 47*). Premere il tasto **BLU**.

   NOTA: Il nome del dispositivo può contenere fino a 127 caratteri.
6. Evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK** per salvare l'impostazione.
7. Se si desidera modificare la password, premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.
8. Modificare la password utilizzando la tastiera software (*vedere a pagina 47*), quindi premere il tasto **BLU**.

   NOTA: La password Web può contenere fino a 15 caratteri.
9. Evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK**.
10. Se si desidera limitare l'accesso da DMC non previsti, premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**, quindi premere **OK**.
11. Se si desidera continuare con la registrazione dei DMC, premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.
12. Premere ▲ o ▼ per evidenziare la voce che si desidera accettare, quindi premere **OK**. Nella casella verrà visualizzato un segno di spunta. Per rimuovere il segno di spunta, premere di nuovo **OK**.
13. Premere ▶ per evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK**.
14. Verrà visualizzata la finestra **Configurazione volume massimo**. Premere ◀ o ▶ per regolare il volume come desiderato, quindi premere **OK**.

Media renderer

1. Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Configurazione media renderer**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Media renderer**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Configurazione nome periferica

Il nome del dispositivo DMR del televisore può essere modificato. Il nome dispositivo può essere verificato dal DMC.

1. Nel menu **PREFERENZE** evidenziare **Configurazione media renderer**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione nome periferica**, quindi premere **OK**.
3. Evidenziare il campo **Device Name** e premere **OK**. Verrà visualizzata la finestra Tastiera software.
4. Immettere il nome dispositivo utilizzando la tastiera software (*vedere a pagina 47*). Premere il tasto **BLU**.

   NOTA: Il nome del dispositivo può contenere fino a 127 caratteri.
5. Evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK** per salvare l'impostazione.

Impostazione password Web

Il programma di installazione determina la password necessaria al DMC per accedere alle pagine Web predefinite sul DMR.

1. Nel menu **Configurazione media renderer**, evidenziare **Impostazione password Web** e premere **OK**. Evidenziare il campo **Password** e premere **OK**. Verrà visualizzata la finestra Tastiera software.

2. Modificare la password utilizzando la tastiera software (*vedere a pagina 47*), quindi premere il tasto **BLU**.

   NOTA:
   - La password Web può contenere fino a 15 caratteri.
   - È possibile modificare solo la password. L'ID utente non può essere modificato.

3. Evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK**.

NOTA:
- Alcuni DMC consentono di visualizzare o modificare il nome dispositivo del DMR.
- A seconda dello stato del televisore, non è sempre possibile impostare il nome dispositivo dalla pagina Web.
- Per verificare il metodo da utilizzare per accedere alle pagine Web, vedere il manuale di istruzioni del DMC.

Configurazione media controller

È possibile limitare il controllo del televisore selezionando solo determinati dispositivi DMC.
Se è stata attivata la funzione Controllo accesso, il televisore potrà essere controllato solo dai DMC contrassegnati da un segno di spunta.

1. Nel menu **Configurazione media renderer**, evidenziare **Configurazione media controller**, quindi premere **OK**.

2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Controllo accesso**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Seleziona media controller**, quindi premere **OK**.

4. Premere ▲ o ▼ per evidenziare la voce da confermare, quindi premere **OK**. Una volta eseguita la selezione, nella casella appare un segno di spunta.

   Per eliminare il segno di spunta, premere nuovamente **OK**.

5. Premere ▶ per evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK**.

NOTA:
- È possibile selezionare fino a 8 dispositivi DMC.
- Se non si desidera limitare il numero di dispositivi DMC che controllano il televisore, impostare **Controllo accesso** su **Spento**.
- Nell'elenco potrebbero essere visualizzati dispositivi diversi da DMC. Verificare l'indirizzo MAC del dispositivo DMC e impostarlo.

Configurazione volume massimo

Questa funzione consente di impostare il volume massimo del televisore durante la ricezione di comandi relativi al volume da un DMC.

1. Nel menu **Configurazione media renderer**, evidenziare **Configurazione volume massimo**, quindi premere ◀ o ▶ per impostare il volume desiderato.

NOTA:
- Utilizzando il telecomando del televisore è possibile impostare il volume indipendentemente dal valore impostato in corrispondenza di **Configurazione volume massimo**.
- Al termine della riproduzione DMR, il volume del televisore ritorna al valore impostato precedentemente all'avvio della riproduzione DMR.

Utilizzo di YouTube™

YouTube è un servizio di condivisione video gestito da YouTube, LLC.
Questo televisore consente di visualizzare i contenuti di YouTube.

NOTA:
- Per poter utilizzare questa funzione, è necessario configurare una rete domestica (vedere a pagina 14).
- Se **Blocco rete** è impostato su **Acceso**, occorrerà immettere il codice PIN a quattro cifre per poter accedere alle funzioni di rete (vedere a pagina 66).

1 Nel menu **APPLICAZIONI**, evidenziare **YouTube**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il file da visualizzare, quindi premere **OK**.

Per chiudere YouTube:

1 Premere **EXIT**.

NOTA:
- Questo televisore potrebbe non essere in grado di eseguire tutte le operazioni di un computer.
- A seconda dell'ambiente di rete e dell'uso, potrebbero verificarsi difficoltà nella visualizzazione dei contenuti.
- Anche utilizzando lo stesso valore di volume, il volume effettivo potrebbe variare notevolmente a seconda dei contenuti.
- Il televisore potrebbe impiegare tempo per caricare e avviare la riproduzione dei contenuti.
- Il contenuto dei servizi e l'aspetto dell'interfaccia possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.

Utilizzo del menu Function (Funzioni)

Il menu Function (Funzioni) consente di accedere con facilità alle funzioni di uso frequente.

1 Premere il tasto **BLU** durante la visualizzazione di YouTube.

Verrà visualizzata la finestra del menu delle funzioni.

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare l'icona desiderata, quindi premere **OK**.

Voce	Descrizione
Back (Indietro)	Ritorna alla pagina precedente.
Forward (Avanti)	Passa alla pagina successiva.
Reload/Abort (Ricarica/ Interrompi)	Aggiorna la pagina visualizzata./ Interrompe l'aggiornamento (✕ viene visualizzato durante la lettura e ↻ viene visualizzato negli altri casi).
Home (Pagina iniziale)	Ritorna alla pagina principale di YouTube.
Pointer (Puntatore)	Attiva/disattiva il puntatore o consente di passare alla modalità di trascinamento.
Menu	Consente di modificare il riquadro o di applicare varie impostazioni.

Modifica del puntatore

Per la gestione dello schermo, è possibile utilizzare il puntatore o la modalità di trascinamento.

1 Dal menu delle funzioni, premere ◀ o ▶ per selezionare **Puntatore**, quindi premere **OK**.

2 Se si seleziona ↖, vedere la sezione "Per utilizzare il puntatore: attivo" in questa pagina. Se si seleziona ✋, vedere "Per utilizzare la modalità di trascinamento" in questa pagina.

Per utilizzare il puntatore: attivo:

1 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Puntatore: attivo**, quindi premere **OK**.

- Verrà visualizzato ↖.

2 Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ nel punto in cui ↖ diventa ☝, quindi premere **OK**.

NOTA: Se è stato selezionato **Puntatore: disattivo** e si preme ▲, ▼, ◀ o ▶, l'evidenziazione si sposta sulle aree collegate.

Per utilizzare la modalità di trascinamento:

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Puntatore: attivo**, quindi premere **OK**.
2. Premere il tasto **BLU**.
3. Dal menu delle funzioni, premere ◀ o ▶ per selezionare **Puntatore**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modalità trascinamento**, quindi premere **OK**.
   • Verrà visualizzato .
5. Premendo **OK**, diventerà .
6. Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per spostare la voce selezionata nel punto desiderato.

Modifica del riquadro

1. Dal menu delle funzioni, premere ◀ o ▶ per selezionare **Menu**, quindi premere **OK**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Operazioni pagina**.
3. Evidenziare **Cambia riquadri**, quindi premere **OK**.

Impostazione della funzione di visualizzazione

1. Dal menu delle funzioni, premere ◀ o ▶ per selezionare **Menu**, quindi premere **OK**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Visualizza**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere **OK**.

Voce	Impostazioni
Display Mode (Modalità di visualizzazione)	**Normale**: Visualizza la pagina di YouTube mantenendo le dimensioni correnti. **Adatta a schermo**: consente di visualizzare una pagina di YouTube con dimensioni adattate alla larghezza del televisore in uso.
Text Size (Dimensioni testo)	Modifica le dimensioni del font utilizzato per lo schermo. Selezionare **Molto grande, Grande, Medio, Piccolo** o **Molto piccolo**. **NOTA:** Le dimensioni del font vengono applicate solo alla pagina.
Advanced Settings (Impostazioni avanzate)	Vedere la colonna successiva.
Page Information (Informazioni sulla pagina)	Visualizza le informazioni relative alla pagina corrente.
Server Certificates (Certificati del server)	Visualizza la certificazione del server.

Se si seleziona Impostazioni Avanzate:

1. Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare le voci delle impostazioni, quindi premere **OK**. Nella casella verrà visualizzato un segno di spunta. Per rimuovere il segno di spunta, premere di nuovo **OK**.
2. Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare il campo OK, quindi premere **OK**.

Voce	Descrizione
Image (Immagine)	Attiva/disattiva la visualizzazione delle immagini.
Table (Tabella)	Attiva/disattiva l'impostazione delle tabelle.
CSS	Attiva/disattiva l'impostazione del codice CSS.
Pop-up window (Finestra a comparsa)	Attiva/disattiva l'impostazione delle finestre a comparsa.
Animation (Animazione)	Attiva/disattiva la visualizzazione delle animazioni.
JavaScript	Attiva/disattiva l'impostazione del codice JavaScript.
Word wrap (A capo automatico)	Attiva/disattiva l'impostazione della funzione A capo automatico. Se questa funzione è attivata, quando una parola alla fine di una riga non è terminata, verrà spostata alla riga successiva.
Rapid-Render	Attiva/disattiva l'impostazione di Rapid-Render. Se Rapid-Render è attivato, verranno visualizzati innanzitutto i testi e i collegamenti e in seguito le immagini, le tabelle, ecc. È possibile spostare l'evidenziazione unitamente al testo e ai collegamenti visualizzati.

Impostazione di altre funzioni

1. Dal menu delle funzioni, premere ◀ o ▶ per selezionare **Menu**, quindi premere **OK**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Impostazioni**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce desiderata, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata, quindi premere **OK**.

Voce	Impostazioni
Security (Sicurezza)	Quando si passa da una pagina protetta a una pagina non protetta, verrà visualizzato un messaggio se è stata selezionata l'opzione **Notifica modifiche sicure/non sicure alla pagina**. Applicare il segno di spunta per selezionare la versione SSL da **Versione SSL in uso (SSL2.0, SSL3.0, TSL1.0)**. È possibile eseguire una verifica del contenuto della certificazione e l'attivazione o la disattivazione dell'impostazione in **Certificati radice** e **Certificati CA** descritti di seguito.
Cookies (Cookie)	**Accetta tutti**: I cookie vengono accettati e registrati nel televisore. **Rifiuta tutti**: I cookie non vengono accettati. **Avvisa prima di accettare**: Alla ricezione di un cookie, verrà visualizzato un messaggio.
Delete Cookies (Elimina cookie)	Elimina tutti i cookie registrati.
Cache	**Usa cache**: Quando si seleziona questa opzione, viene utilizzata la cache. **Cancella tutti i dati cache**: Elimina tutta la cache presente nel televisore.
Browser Information (Informazioni sul browser)	Visualizza le informazioni su un browser.

NOTA:
- Un cookie equivale all'informazione tecnica lasciata da un sito Web sul televisore in modo che l'utente venga riconosciuto alla visita successiva.
- La cache è un sistema per la riduzione dei tempi di visualizzazione che verifica i dati precedenti registrati nel televisore quando si visualizza una pagina visitata in precedenza.

Per verificare i certificati principali o i certificati CA:

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Sicurezza** al punto 3 in **Impostazione di altre funzioni**.
2. Premere ▲, ▼, ◀ o ▶ per selezionare **Certificati radice** o **Certificati CA**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare il certificato desiderato.
   - Quando si preme **OK**, verrà visualizzata una finestra con informazioni dettagliate.
   - Quando si preme il tasto **BLU**, verrà visualizzata la barra **Disattiva** o **Attiva**. Le opzioni si alterneranno ad ogni pressione del tasto **BLU**.
4. Premere **RETURN**.

Utilizzo di Media Player

Il televisore della serie WL76/YL76 consente di riprodurre filmati, musica e foto memorizzati su un dispositivo USB collegato alla porta USB 1 (USB 2 consente solo l'accesso alle foto).
È inoltre possibile riprodurre foto, film o file audio dal PC collegando il televisore alla rete domestica.

Terminologia:

DMP: DLNA CERTIFIED™ Player (lettore)

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server

DMR: DLNA CERTIFIED™ Renderer

DMC: DLNA CERTIFIED™ Controller

- DMP: il televisore è in grado di controllare e riprodurre contenuti forniti da un DMS.
  - Un DMS è un dispositivo utilizzabile come server per un DMP o un DMR.
- DMR: il televisore è in grado di riprodurre contenuti forniti da un DMS. La riproduzione è controllata da un DMC.
  - Un DMC è un dispositivo in grado di controllare la visualizzazione dei contenuti da parte del televisore.

NOTA:
- Non inserire/rimuovere il dispositivo USB durante l'uso.
- Il MENU non è disponibile durante la riproduzione.
- Quando si desidera utilizzare il televisore come DMR, impostare Media renderer su Acceso (vedere "Media renderer" a pagina 48).

Specifiche di Media Player

Dispositivo

Dispositivo USB

Versione interfaccia: USB 2.0 HS

Dispositivi di memorizzazione USB

NOTA:
- Non si garantisce la compatibilità con tutti i tipi di periferiche.
- Il comportamento non corretto potrebbe essere dovuto all'utilizzo di un hub USB per il collegamento.

File system: FAT12, FAT16 e FAT32, NTFS

Dimensioni massime di memoria: illimitate

Server DLNA CERTIFIED™: il PC in uso (ad esempio)

Per scaricare o utilizzare contenuti protetti da copyright, è necessario ottenere l'autorizzazione del proprietario del copyright. TOSHIBA non può rilasciare autorizzazioni di questo tipo.

Operazioni di base

Utilizzo di Media Player con USB

Se è abilitato l'avvio automatico, verrà richiesto se si desidera avviare Media Player ogni volta che viene inserito un dispositivo USB. Se l'avvio automatico è disabilitato (o si desidera connettersi a un DMS della rete), sarà necessario avviare Media Player manualmente dal menu.

Per modificare l'impostazione di avvio automatico:

1. Premere **MENU** e ◀ o ▶ per selezionare il menu **APPLICAZIONI**.
2. Premere ▼ per selezionare **Media Player**, quindi premere **OK**.

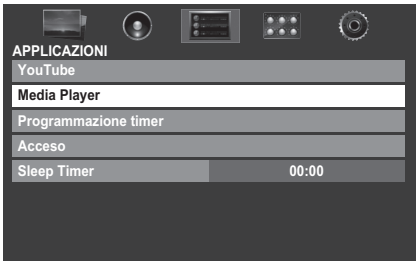

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **IMPOSTAZIONE**, quindi premere **OK**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Avvio autom. USB**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Avvio automatico:

1. Inserire il dispositivo USB nella presa USB sul lato destro del televisore.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Foto**, **Film** o **Musica**, quindi premere **OK**.

NOTA: Se l'opzione **Avvio automatico** è impostata su **Spento**, Media Player può essere avviato manualmente.

Avvio manuale:

1. Inserire il dispositivo USB nella presa USB sul lato destro del televisore.
2. Nel menu **APPLICAZIONI** selezionare **Media Player**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Foto**, **Film** o **Musica**, quindi premere **OK**.

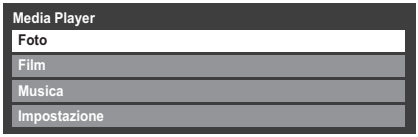

Per selezionare un file nell'elenco dei contenuti:

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare un file o una cartella.
2. Premere **OK** per passare al livello successivo oppure **RETURN** per tornare al livello precedente.

Per chiudere Media Player:

1. Premere **EXIT**.

Utilizzo di Media Player con un server DLNA CERTIFIED™

Per poter utilizzare questa funzione è necessario configurare una rete domestica (*vedere a pagina 14*).

1. Nel menu **APPLICAZIONI** evidenziare **Media Player**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Foto**, **Film** o **Musica**, quindi premere **OK**. Verrà attivata la visualizzazione delle anteprime (per Foto) o dell'elenco dei file (per Film e Musica).

   NOTA: Se alla rete è connesso più di un server multimediale, verrà visualizzato un elenco di server multimediali. Evidenziare il server che si desidera utilizzare e premere **OK**.
3. Se viene visualizzata la finestra di selezione, premere ▲ o ▼ per selezionare un DMS.

Per selezionare un file nell'elenco dei contenuti:

1. Premere ▲ o ▼ per selezionare un file o una cartella.
2. Premere **OK** per passare al livello successivo oppure **RETURN** per tornare al livello precedente.

Per chiudere Media Player:

1. Premere **EXIT**.

Per visualizzare le informazioni sul dispositivo:

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido** nella modalità elenco o vista multipla.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Device Information**.

Impostazione dell'attivazione del server DLNA CERTIFIED™:

È necessario completare la Configurazione media server solo se si desidera utilizzare la funzione "Attivazione via LAN".

1. Nel menu **APPLICAZIONI** evidenziare **Media Player**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Impostazione**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Configurazione media server**, quindi premere **OK**. Verrà visualizzato l'elenco dei DMS attualmente disponibili.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere **OK**. Nella casella verrà visualizzato un segno di spunta. Per rimuovere il segno di spunta premere nuovamente **OK**.
5. Premere ▶ per evidenziare **Fatto**, quindi premere **OK** per salvare.

NOTA:

- Anche se il dispositivo selezionato è spento, viene visualizzato in grigio nella finestra **Selezione dispositivo**. Premendo **OK** dopo aver evidenziato una voce in grigio, viene visualizzata una finestra di conferma dell'attivazione via LAN. Premendo **Sì**, il televisore cerca di attivare il DMS. Il server verrà avviato se supporta la funzione di attivazione via LAN.
- Quando sono collegati più DMS, la visualizzazione dell'elenco potrebbe richiedere tempo. L'elenco può essere aggiornato con le seguenti operazioni.
  - Chiudere la finestra di selezione del dispositivo e visualizzarlo nuovamente.
  - Premere il tasto **ROSSO**.

Visualizzazione dei file delle foto

Esistono tre modalità di visualizzazione.

Vista multipla

Questa modalità consente di ricercare le foto in formato griglia.
Ogni file di immagine viene visualizzato in formato miniatura.

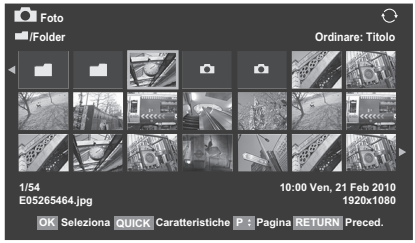

Inizialmente, in modalità vista multipla viene selezionata la miniatura in alto a sinistra.

1. Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per spostare l'evidenziazione all'interno di una finestra. Se non è possibile visualizzare tutte le foto in una sola schermata, premere ◀ in corrispondenza della miniatura in alto a sinistra per passare alla pagina precedente. Invece, premendo ▶ in corrispondenza della miniatura in basso a destra, lo schermo passerà alla pagina successiva.

   Per spostarsi verso l'alto o verso il basso nell'elenco quando le foto occupano più pagine, è possibile utilizzare i tasti **P∧ P∨**. Premendo i tasti **P∧ P∨**, viene evidenziata la foto in alto a sinistra dell'elenco precedente/successivo.
2. Se si sta selezionando una cartella, premere **OK** per passare al livello successivo. Premere **RETURN** per ritornare al livello precedente.
3. Premere **OK** per visualizzare la foto selezionata in modalità Vista singola.

NOTA: quando il televisore viene utilizzato come DMR, questa funzione non è disponibile.

Vista singola

In questa modalità è possibile visualizzare solo i file contenuti nella directory selezionata. Questa modalità consente di modificare manualmente i contenuti delle foto. Quando si passa dalla vista multipla alla vista singola viene visualizzata la foto attualmente selezionata.

1. Premere ▶ per visualizzare la foto successiva. Premere ◀ per visualizzare la foto precedente.
2. Premere ▲ per ruotare l'immagine di 90° in senso orario. Premere ▼ per ruotare l'immagine di 90° in senso antiorario.
3. Premere (i+) per visualizzare le informazioni di stato del file (numero del file, titolo della foto, data e ora di scatto, risoluzione, ecc.).

NOTA: A seconda del tipo di contenuto, DMC o DMS, è possibile che le informazioni non vengano visualizzate correttamente.

Presentazione

Questa modalità consente di guardare le foto sotto forma di presentazione. È possibile riprodurre solo il contenuto della directory selezionata.

1. Per avviare la presentazione, premere **OK** in modalità vista singola.
2. Premere ◀ / ▶ per visualizzare la foto precedente/ successiva.
3. Premere ▲ o ▼ per ruotare la foto.
4. Premere (i+) per visualizzare le informazioni di stato del file.

Per impostare le opzioni Durata intervallo e Ripetere:

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Durata intervallo** o **Ripetere**.
3. Premere ◀ o ▶ per effettuare la regolazione, quindi premere **OK**.

Per ordinare le cartelle e i file

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido** nella modalità vista multipla.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ordinare**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Titolo/Nome file**, **Nuovo** o **Vecchio** per impostare la regola di ordinamento.

Voce	Descrizione
Titolo (DMS)	Regole di ordinamento dei file: 1. Priorità Unicode 2. (0, 1, ..., 9), lettere maiuscole (A, B, ...,Z), lettere minuscole (a, b, ..., z) 3. Ordine crescente
Nome file (USB)	Regole di ordinamento dei file: 1. Priorità Unicode 2. (0, 1, ..., 9), lettere maiuscole (A, B, ...,Z), lettere minuscole (a, b, ..., z) 3. Ordine crescente
Nuovo	Dal file più recente a quello meno recente in base alla data e all'ora in cui è stata scattata la fotografia.
Vecchio	Dal file meno recente a quello più recente in base alla data e all'ora in cui è stata scattata la fotografia.

NOTA: alcuni DMS potrebbero non supportare l'ordinamento.

Per visualizzare le informazioni sul dispositivo

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido** nella modalità vista multipla.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Device Information**.

NOTA: quando si utilizzano foto su dispositivi USB, o il televisore viene utilizzato come DMR, questa funzione non è disponibile.

Chiusura di Photo Viewer

1. Premere **EXIT**. Il televisore torna a visualizzare l'ultimo canale visualizzato oppure seleziona l'ingresso esterno.

Compatibilità dei file

Dispositivo USB:

Vedere a pagina 86.

Contenuti su server DLNA CERTIFIED™:

Compatibilità dei dati: JPEG Exif versione 1.x o successiva, JFIF 1.02a

Formato di file: JPEG

Risoluzione massima delle foto: 4.096 x 4.096

Dimensioni massime delle foto: 6 MB

Numero massimo di file: 2.000 per cartella

Visualizzazione di film (su server DLNA CERTIFIED™ o dispositivo USB)

È possibile selezionare i filmati da un elenco di file disponibili.

Esempio di elenco di filmati

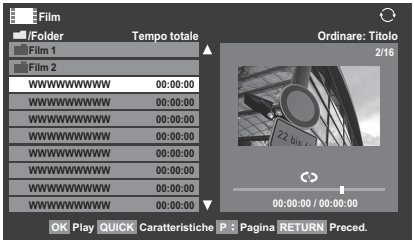

1 Premere ▲ ▼ per selezionare un file o una cartella. Per spostarsi verso l'alto o verso il basso nell'elenco quando i filmati occupano più pagine, è possibile utilizzare i tasti **P^ P˅**.

2 Dopo la selezione di una cartella, premere **OK** per passare al livello successivo. Premere **RETURN** per tornare al livello precedente.

3 Una volta selezionato il file desiderato, premere **OK** o PLAY (▶) per avviare la riproduzione.

NOTA:
- Nella schermata di anteprima, se si evidenzia il file senza premere **OK**, il contenuto viene riprodotto in una schermata di anteprima. Se si preme **OK**, il contenuto viene visualizzato nella modalità a schermo intero.
- In base alla dimensione del file, l'avvio della riproduzione potrebbe richiedere molto tempo.

4 Premere ■ per interrompere la riproduzione.

NOTA:
- Se la riproduzione termina prima della pressione di ■, verrà nuovamente visualizzato l'elenco dei file disponibili.
- In base alla dimensione del file, l'avvio della riproduzione potrebbe richiedere tempo.

Informazioni sulla struttura delle cartelle di AVCHD:

Se nella cartella di primo livello sul dispositivo collegato è presente una cartella "PRIVATO", quando il dispositivo viene selezionato saranno visualizzate due schermate di selezione (**Videocamera digitale** e **Altro**).

Quando viene selezionata la schermata **Videocamera digitale**, viene visualizzato un elenco che include solo contenuti AVCHD.

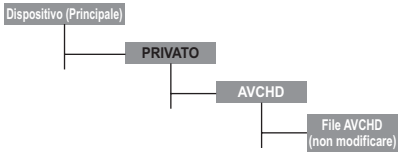

Altro è un elenco convenzionale.

NOTA: se la struttura o un nome di cartella o di file nella cartella "PRIVATO" vengono modificati, è possibile che la visualizzazione dell'elenco e la riproduzione di filmati fuzionino in modo non corretto.

Durante la riproduzione:

- Premere ❚❚/II▶ per mettere in pausa.

  Mentre il file è in PAUSA è possibile premere ◀ o ▶ per passare alla posizione di riproduzione desiderata (solo DMS).

  A seconda dei contenuti, DMC o DMS, la funzione PAUSA o le operazioni eseguibili mentre la riproduzione è in PAUSA potrebbero non essere disponibili.
- Per riprendere la riproduzione normale, premere PLAY (▶).
- Per il riavvolgimento o l'avvolgimento rapido, premere ◀◀ o ▶▶ durante la riproduzione. Ad ogni pressione di ◀◀ o ▶▶ cambia la velocità di riproduzione.
- Per individuare un file specifico, premere ripetutamente I◀◀ o ▶▶I.
- Premere (i+) per visualizzare le informazioni sullo stato del file (numero del contenuto, titolo del film, avanzamento, ecc.).

NOTA:
- A seconda dei contenuti, DMC o DMS, è possibile che le informazioni non vengano visualizzate correttamente.
- Durante la riproduzione, è possibile regolare le funzioni di menu IMMAGINE, Dimens.immag. e SUONO dal **Menu rapido**.

Per selezionare la lingua dei sottotitoli e dell'audio

- Premere più volte **SUBTITLE** per selezionare la lingua preferita per i sottotitoli.
- Premere più volte ◯◯I/II per selezionare la lingua preferita per l'audio.

Per impostare la modalità di ripetizione

1 Premere **QUICK** per aprire **Menu rapido**.

2 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**, **Tutti** o **1**.

Modalità	Descrizione
Spento	Il file viene riprodotto una volta sola.
Tutti	I file contenuti nella stessa cartella vengono riprodotti ripetutamente.
1	Viene riprodotto ripetutamente lo stesso file.

3 Premere **RETURN**.

NOTA: quando il televisore viene utilizzato come DMR questa funzione non è disponibile.

Per ordinare le cartelle e i file

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido** nella modalità elenco.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ordinare**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Titolo/Nome file**, **Nuovo** o **Vecchio** per impostare la regola di ordinamento.

Voce	Descrizione
Titolo (DMS)	Regole di ordinamento dei file: 1. Priorità Unicode 2. (0, 1, ..., 9), lettere maiuscole (A, B, ...,Z), lettere minuscole (a, b, ..., z) 3. Ordine crescente
Nome file (USB)	Regole di ordinamento dei file: 1. Priorità Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alfabeto (A, B, ..., Z) 3. Ordine crescente
Nuovo	Dal file più recente a quello meno recente in base alla data e all'ora in cui sono stati aggiornati i contenuti.
Vecchio	Dal file meno recente a quello più recente in base alla data e all'ora in cui sono stati aggiornati i contenuti.

NOTA: alcuni DMS potrebbero non supportare l'ordinamento.

Per visualizzare le informazioni sul dispositivo

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido** nella modalità elenco.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Device Information**.

NOTA: quando si utilizzano filmati su dispositivi USB, o il televisore viene utilizzato come DMR, questa funzione non è disponibile.

Per chiudere il lettore di film

1. Premere **EXIT**.

Compatibilità dei file

Dispositivo USB:

Vedere a pagina 86.

Contenuti su server DLNA CERTIFIED™:

Formato di file: MPEG2 PS, MPEG2 TS, AVCHD*, MP4*

Video: MPEG2(PS) PAL, MPEG2(TS) PAL, MPEG2(PS) NTSC, MPEG2(TS) NTSC, H.264*

Audio: LPCM, MPEG1-Layer1, MPEG1-Layer2, MPEG2-Layer2, AC3, AAC

Numero massimo di file: 1.000 per cartella

* Alcuni file non possono essere riprodotti.

Per collegare il televisore a un account DivX®

Questo televisore consente di riprodurre file acquistati o noleggiati presso servizi Video-On Demand (VOD) di DivX®. Se i file DivX® VOD sono stati acquistati o noleggiati su Internet, sarà richiesto di immettere un codice di registrazione.

1. Nel menu **APPLICAZIONI**, premere ▼ per evidenziare **Media Player**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **DivX® VOD**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Registrazione DivX® VOD**, quindi premere **OK**.



4. Viene visualizzata la finestra **DivX® VOD** in cui è disponibile il codice di registrazione. Per informazioni dettagliate sulla registrazione, visitare il sito Web di DivX® all'indirizzo

   http://vod.divx.com

5. Copiare il file attivato su un dispositivo di memoria e riprodurlo sul televisore.

Per disattivare il dispositivo

1. Al punto 3 descritto in precedenza, evidenziare **Disattivazione DivX® VOD**, quindi premere **OK**.
2. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **SÌ**, quindi premere **OK**.
3. Viene visualizzata la finestra **DivX® VOD** in cui è disponibile il codice di disattivazione. Per informazioni dettagliate sulla registrazione, visitare il sito Web di DivX® all'indirizzo

   http://vod.divx.com

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo prodotto è un dispositivo ufficiale DivX Certified che riproduce video DivX. Visitare il sito www.divx.com per maggiori informazioni e per gli strumenti software che permettono di convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SUI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com con questo codice per completare la registrazione e per maggiori informazioni su DivX VOD.

Riproduzione di file musicali (su server DLNA CERTIFIED™ o dispositivo USB)

È possibile ascoltare la musica da un elenco di file disponibili.

Esempio di elenco di musica

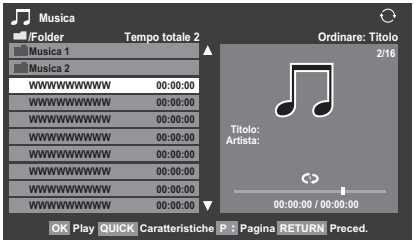

1. Premere ▲ ▼ per selezionare un file o una cartella. I tasti P^ P~ consentono di spostarsi alla pagina precedente o successiva dell'elenco di musica nel caso in cui il contenuto non possa essere elencato in una sola schermata.

2. Dopo la selezione di una cartella, premere **OK** per passare al livello successivo. Premere **RETURN** per tornare al livello precedente.

3. Una volta selezionato il file desiderato, premere **OK** o PLAY (▶) per avviare la riproduzione.

   NOTA: nella schermata di anteprima, se si evidenzia il file senza premere **OK**, il contenuto viene riprodotto in una schermata di anteprima. Premendo **OK**, viene riprodotto in modalità a schermo intero (solo per DMS).

4. Premere ■ per interrompere la riproduzione.

NOTA:

- In base alla dimensione del file, l'avvio della riproduzione potrebbe richiedere tempo.
- Durante la riproduzione è possibile regolare le funzioni del menu **SUONO** dal **Menu rapido**.

Durante la riproduzione:

- Premere **II/II▶** per mettere in pausa.
- Per riprendere la riproduzione normale, premere PLAY (▶).
- Mentre il file è in PAUSA è possibile premere ◀ o ▶ per passare alla posizione di riproduzione desiderata (solo per DMS).
- A seconda del tipo di contenuto, DMC o DMS, la funzione PAUSA o le operazioni eseguibili mentre la riproduzione è in PAUSA potrebbero non essere disponibili.
- Per il riavvolgimento o l'avvolgimento rapido, premere ◀◀ o ▶▶. Ad ogni pressione di ◀◀ o ▶▶ cambia la velocità di riproduzione.
- Per visualizzare l'elenco di musica, premere il tasto ROSSO (solo per USB).

Per impostare la modalità di ripetizione:

1. Premere **QUICK** per aprire **Menu rapido**.

2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**, **Tutti** o **1**.

Modalità	Descrizione
Spento	USB: I file contenuti nella stessa cartella vengono riprodotti una volta sola. DMS: un file viene riprodotto una volta.
Tutti	I file contenuti nella stessa cartella vengono riprodotti ripetutamente.
1	Viene riprodotto ripetutamente lo stesso file.

3. Premere **RETURN**.

NOTA: quando il televisore viene utilizzato come DMR questa funzione non è disponibile.

Per impostare la modalità di riproduzione casuale:

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido**.

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Shuffle**.

3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Per ordinare le cartelle e i file

1. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido** nella modalità elenco.

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ordinare**.

3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Titolo/Nome file**, **Nuovo** o **Vecchio** per impostare la regola di ordinamento.

Voce	Descrizione
Titolo (DMS)	Regole di ordinamento dei file: 1. Priorità Unicode 2. (0, 1, ..., 9), lettere maiuscole (A, B, ...,Z), lettere minuscole (a, b, ..., z) 3. Ordine crescente
Nome file (USB)	Regole di ordinamento dei file: 1. Priorità Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alfabeto (A, B, ..., Z) 3. Ordine crescente
Nuovo	Dal file più recente a quello meno recente in base alla data e all'ora in cui sono stati aggiornati i contenuti.
Vecchio	Dal file meno recente a quello più recente in base alla data e all'ora in cui sono stati aggiornati i contenuti.

NOTA: l'ordinamento potrebbe non essere supportato da alcuni DMS.

Per visualizzare le informazioni sul dispositivo

1 Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido** nella modalità elenco.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Device Information**.

NOTA: quando si utilizzano file musicali su dispositivi USB, o il televisore viene utilizzato come DMR, questa funzione non è disponibile.

Per visualizzare le informazioni sullo stato del file

1 Premere (i+) durante la riproduzione. Le informazioni verranno visualizzate nella parte inferiore della schermata.

2 Premere di nuovo (i+) per rimuovere le informazioni.

NOTA: a seconda del tipo di contenuto, DMC o DMS, è possibile che le informazioni non vengano visualizzate correttamente.

Per chiudere il lettore di musica:

1 Premere **EXIT**.

Compatibilità dei file

Dispositivo USB:

Vedere a pagina 86.

Contenuti su server DLNA CERTIFIED™:

Formato di file: PCM lineare, MP3

Frequenza di campionamento: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Velocità in bit: da 32 a 320 kbps

Numero massimo di file: 1.000 per cartella

Utilizzo della funzionalità Cornice digitale

Questa funzione consente di utilizzare lo schermo del televisore come una cornice digitale. È possibile visualizzare una sola immagine (preinstallata o definita dall'utente). È possibile inoltre soprapporre informazioni di data e ora.

È possibile sovrascrivere il file di foto con un file disponibile su un dispositivo di memoria USB o su un server DLNA CERTIFIED™.

Per aprire Cornice digitale

Aprire dal menu

1 Premere **MENU** e ◀ o ▶ per selezionare il menu **PREFERENZE**.

2 Premere ▼ per selezionare **Impostazione cornice digitale**, quindi premere **OK**.

Viene visualizzata la schermata di anteprima.

Italiano

3 Premere ▶ per selezionare **Avvio**, quindi premere **OK** per aprire **Cornice digitale**.

Per eseguire l'apertura dal Menu rapido

1 Premere **QUICK** per aprire **Menu rapido**.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Cornice digitale**, quindi premere **OK** per aprire **Cornice digitale**.

Per chiudere Cornice digitale:

1 Premere **EXIT**.

Impostazione delle caratteristiche

Nella schermata di anteprima, è possibile configurare diverse impostazioni per Cornice digitale.

Seleziona foto

1 Nel menu **Impostazione cornice digitale**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Seleziona foto**, quindi premere **OK**.

2 Se viene visualizzata la schermata di selezione del dispositivo, premere ▲ o ▼ per selezionare il dispositivo appropriato, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare la foto da copiare dal dispositivo di memoria USB o dal server DLNA CERTIFIED™ nella memoria flash del televisore, quindi premere **OK**.

Modifica foto

1 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Modifica foto**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ruota** o **Cancella**.

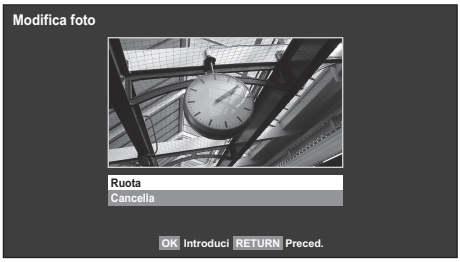

3 Impostare le seguenti voci come necessario.

- **Ruota** — Premere **OK** per ruotare l'immagine di 90° in senso orario.
- **Cancella** — Premere **OK**. Viene visualizzata una finestra di conferma. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

4 Premere **RETURN**.

Impostazioni

1 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Impostazioni**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Orologio**, **Posizione** o **Spegnimento automatico**.

3 Impostare le seguenti voci come necessario.

- **Orologio** — Premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**, **Orologio digitale**, **Orologio analogico** o **Analogico + digitale**.
- **Posizione** — Premere ◀ o ▶ per selezionare **Sint.** o **Destra**.
- **Spegnimento automatico** — Premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**, **00:30**, **01:00**, **02:00**, **04:00**, **06:00** o **12:00**.

  Se la finestra Cornice digitale rimane aperta, il televisore si spegne automaticamente dopo il periodo impostato (massimo 12 ore).

4 Premere **RETURN**.

5 Selezionare **Avvio**, quindi premere **OK**.

NOTA:
- La schermata dell'orologio verrà visualizzata solo se l'ora sarà disponibile in una trasmissione digitale.
- La foto e l'orario vengono spostati di 4 punti ogni 5 minuti per ridurre al minimo il rischio di impressione permanente sullo schermo.
- Il file di foto preinstallato viene memorizzato nella memoria flash del televisore prima della spedizione.
- È possibile selezionare Dimens.immag. (Normale/ Punto a punto) premendo il tasto QUICK. Tuttavia, se la risoluzione è 1920 x 1080 o superiore, il menu di selezione Dimensione immagine risulterà sfumato in grigio.

Altre funzioni

Blocco funzioni

Blocco funzioni *disabilita i pulsanti del televisore. Tutti i pulsanti del telecomando possono essere però ancora usati.*

1 Dal menu **PREFERENZE**, selezionare **Blocco funzioni** e scegliere **Acceso** o **Spento** utilizzando ◀ o ▶.

Se **Blocco funzioni** è **Acceso**, quando vengono premuti i pulsanti del televisore sullo schermo appare un messaggio di avviso. **Se si preme il tasto di stand-by, il televisore si spegne e può essere riacceso solo usando il telecomando.**

Italiano

Timer

Programmazione timer – solo **digitale**

Questa funzione consente di impostare il televisore in modo che venga visualizzato un canale specifico a una determinata ora. Può essere utilizzato per visualizzare un particolare programma oppure, impostando la modalità giornaliera o settimanale, per visualizzare una serie di programmi.

1. Premere **MENU** e ◀ o ▶ per selezionare il menu **APPLICAZIONI**.

2. Premere ▼ per selezionare **Programmazione timer**, quindi premere **OK**.

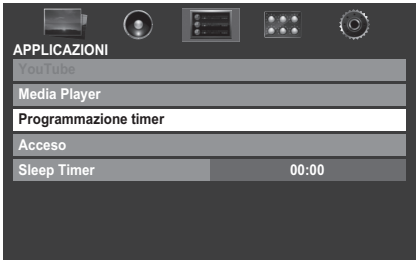

3. Premere ▼ per selezionare una posizione disponibile per la programmazione del timer, quindi premere **OK**. Sullo schermo viene visualizzato il menu **Compila timer**.

4. Premere ▲ e ▼ per scorrere l'elenco e aggiungere i dettagli del programma da impostare, utilizzando i tasti numerici o ◀ e ▶ per effettuare le selezioni.

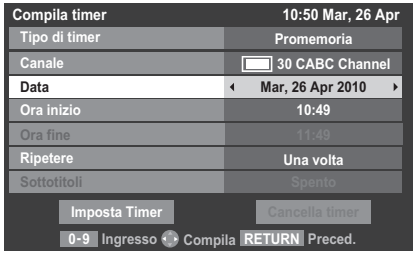

5. Dopo avere immesso tutti i dettagli evidenziare **Imposta Timer**, quindi premere **OK** per salvare il timer.

   L'indicatore di programmazione timer ARANCIO/ROSSO posto sulla parte anteriore del televisore si accende (per informazioni dettagliate, vedere pagina 81).

NOTA BENE: quando un programma con timer sta per iniziare, viene visualizzata una schermata informativa che offre la possibilità di guardare o annullare il programma. I menu e gli altri canali non sono disponibili durante il programma con timer, a meno che il timer di programmazione non venga cancellato. Il timer impostato non viene attivato quando il televisore viene spento con l'interruttore di ACCENSIONE ⏻/I.
È possibile creare o modificare i timer dei programmi solo per l'ingresso DTV attualmente sintonizzato.

Timer di accensione

La funzione consente di impostare il televisore per accendersi automaticamente a una determinata ora o dopo un certo periodo di tempo. Quando **Acceso** *è impostato su* **Acceso**, *l'indicatore verde del timer di accensione sulla parte anteriore del televisore è acceso.*

1. Nel menu **APPLICAZIONI**, premere ▼ per selezionare **Acceso**, quindi premere **OK**.

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Ab. timer acc.**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

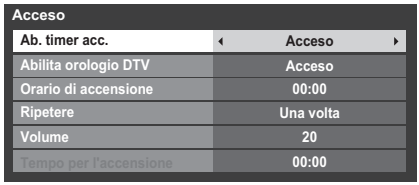

3. Premere ▼ per selezionare **Abilita orologio DTV**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

4. Premere ▲ o ▼ per scorrere l'elenco e aggiungere i dettagli di programmazione del timer di accensione, utilizzando i tasti numerici o ◀ e ▶ per effettuare le selezioni.

   Orario di accensione (solo se è attiva la modalità orologio DTV): impostare l'ora desiderata con i tasti numerici.
   Ripetere (solo se è attiva la modalità orologio DTV): selezionare la modalità di attivazione del timer di accensione (**Una volta**, **Every Day**, **Lun-Ven**, **Lun-Sab**, **Sab-Dom**).

   NOTA: Quando viene selezionato un ingresso esterno nel campo **Ingresso**, non è possibile selezionare un canale.

   Volume: Impostare il volume da applicare all'accensione del televisore.
   Tempo per l'accensione (solo se la modalità orologio DTV è disattivata): Impostare il tempo che deve trascorrere prima dell'accensione del televisore utilizzando i tasti numerici (massimo 12 ore).

Disattivazione del timer di accensione

1. Nel menu **Acceso**, selezionare **Ab. timer acc.**.

2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Spento**.

Sleep Timer

Il televisore può essere impostato su **Spento** *dopo un certo periodo di tempo.*

1. Nel menu **APPLICAZIONI**, premere ▼ per selezionare **Sleep Timer**. Usare i tasti numerici con le cifre per impostare l'ora desiderata. Ad esempio, per spegnere il televisore dopo un'ora e mezzo, introdurre 01:30, oppure premere ▶/◀ per aumentare/diminuire il tempo con incrementi di 10 minuti. (È possibile impostare un tempo massimo di 12 ore)
2. Premere **EXIT** per finire.
3. Per annullare **Sleep Timer**, immettere tutti zero nell'impostazione precedente.

Configurazione risparmio energetico

Spegnimento Automatico

Se non si esegue alcuna operazione sul televisore con il telecomando o il pannello di controllo, il televisore si spegne automaticamente (standby) dopo 4 ore.

1. Nel menu **PREFERENZE**, evidenziare **Configurazione risparmio energetico** e premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Spegnimento Automatico**.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**, quindi premere **OK**.

NOTA:
- Questa funzione è impostata su **Acceso** quando **Luogo** è impostato su **Casa**.
- 1 minuto prima dell'attivazione del modo standby, viene visualizzato un avviso.
- Se le seguenti funzioni vengono impostate contemporaneamente, verrà applicata quella impostata per attivarsi nel tempo più breve.
  - Spegnimento Automatico
  - Timer di autospegnimento
  - Cornice digitale/Spegnimento Automatico
  - Spegnimento Automatico dopo 1 ora di inattività (dall'accensione con Timer di accensione)
  - Spegnimento in assenza segnale (dopo 15 minuti di assenza di segnale)

Spegnimento in assenza segnale

Il televisore si spegne automaticamente se trascorrono 15 minuti senza che venga rilevato alcun segnale. Questa opzione può essere impostata su Spento nei seguenti casi:

- Segnale di bassa intensità del canale analogico (nessun segnale rilevato).
- Per ascoltare la musica attraverso gli altoparlanti del televisore collegare solo Audio S/D all'ingresso esterno.

1. Nel menu **Configurazione risparmio energetico**, evidenziare **Spegnimento in assenza segnale**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare la voce che si desidera modificare, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

NOTA:
- Per impostazione predefinita, tutte le opzioni sono su Acceso.
- 1 minuto prima dello spegnimento viene visualizzato un avviso.

Informazioni su schermo digitali e guida programmi

In modalità **digitale**, utilizzando le funzioni informazioni su schermo e la guida programmi è possibile visualizzare informazioni dettagliate sui programmi per tutti i canali disponibili.

Informazioni

1 Premendo (i+) viene visualizzata la schermata informativa, contenente informazioni dettagliate sul canale e il programma attualmente visualizzato.

8888 ITV1 London
ASTRA 19.2°E
6:00 Gio, 11 Ott
AD Italiano
ORA MLB Young's two-run triple leads AL over NL 6:00 - 8:00
HD 16:9 AD 18 Notizie 15 min rim
SUCCESS. World News and Sports 8:00 - 9:00
Anche MLB Young's two-run triple leads AL over NL
Cambia Uscita Vedere TV

2 Premere ▲ o ▼ per selezionare "**ORA**", "**SUCCESS.**" o "**Anche**" guida informativa.

3 Per registrare il successivo programma pianificato, selezionare "**SUCCESS.**" e premere **OK**. Viene visualizzata la schermata **Compila timer**.

4 I dettagli del programma sono stati aggiunti alla programmazione del timer. Evidenziare **Imposta Timer** e premere **OK** per salvare.

Per indicare che è stata programmata una registrazione con il timer, nei campi **SUCCESS.** e **Anche** della schermata informativa viene visualizzato il simbolo dell'orologio. Se il timer è un Promemoria, viene visualizzato un segno di spunta.

5 Premere ▼ per selezionare **Anche**. Vengono visualizzati i dettagli dei programmi iniziati su altri canali. Usare ◀ o ▶ per cambiare visualizzazione.

Per visualizzare Più info

1 Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido**.

2 Premere ▼ per evidenziare **Più info**, quindi premere **OK**.

Simboli informativi visualizzati sullo schermo

	Simbolo	Descrizione
Informazioni sui servizi		Tipo di servizio (TV, Radio, Televideo)
		Salto
Informazioni sull'audio		Mono
		Stereo
		Mono bilingue
		Multicanale
	D	Dolby Digital
	D+	Dolby Digital+
	HE-AAC	Codifica audio
	AD	Descrizione audio
Informazioni audio/ sottotitoli		Per i non udenti
Informazioni varie	HD, SD	Formato video (HD, SD)
	16:9, 4:3	Proporzioni schermo
		Televideo
		Sottotitoli (Singolo, Multi)
		Più registrazioni audio
	0, 4 – 18	Livello protezione bambini
		Criptato
Informazioni sui timer		Registrazione
	✓	Promemoria

Italiano

Guida

1 Selezionare la guida su schermo premendo **GUIDE**; la schermata della guida visualizzata fornisce dettagli sul canale e sul programma attualmente visualizzato. Potrebbero essere necessari alcuni secondi per la visualizzazione.

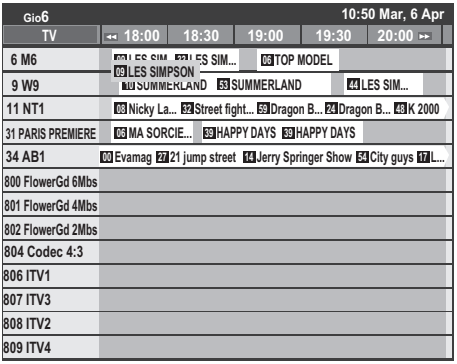

La visualizzazione può essere organizzata in intervalli di 1,25 o 2,5 ore. Per variare la finestra temporale, premere il tasto **VERDE**.

NOTA: I canali sono raggruppati per tipo di servizio (TV, Radio, TESTO). È possibile cambiare il tipo di servizio premendo il tasto **TV**.

2 Premere ◀ o ▶ per visualizzare informazioni sugli altri programmi del canale selezionato. Per evidenziare il primo programma della griglia dei generi, premere il tasto **ROSSO**.

3 Per informazioni dettagliate sugli altri programmi al momento disponibili, premere ▲ e ▼ per scorrere l'elenco dei canali. Alla selezione dei canali vengono visualizzati i dettagli del programma attualmente in onda. Premere ◀ o ▶ per visualizzare informazioni relative ai programmi futuri.

4 Per ulteriori informazioni su un programma evidenziato, premere i+.

5 Per impostare il timer per tale programma, premere il tasto **BLU** per visualizzare il menu **Programmazione timer**.

NOTA: Per un corretto funzionamento della registrazione, il videoregistratore/registratore DVD deve essere impostato sulla stessa ora del televisore. Per informazioni sulla registrazione, fare riferimento al manuale di istruzioni del registratore.

6 Premere **P**∨ per visualizzare la pagina successiva oppure premere **P**∧ per visualizzare la pagina precedente.

Selezione/ricerca per genere

Dalla schermata della guida, è possibile effettuare la selezione e la ricerca per genere.

1 Premere il tasto **QUICK** dalla schermata della guida.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Colore genere** nel **Menu rapido**, quindi premere **OK**.

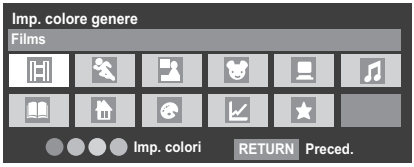

3 Evidenziando un determinato genere, premere il tasto del colore desiderato per selezionare. Sono disponibili quattro colori per l'impostazione. Premere **RETURN** per ritornare alla schermata della guida.

4 Premere il tasto **GIALLO** per accedere alla schermata **Ricerca per genere**.

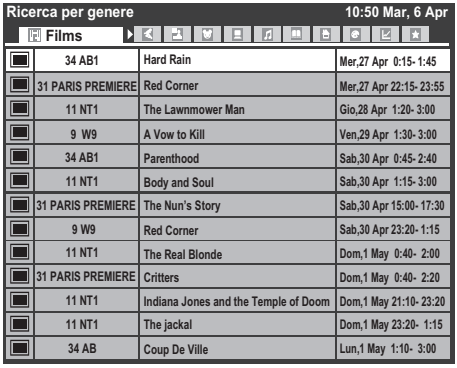
Ricerca per genere
10:50 Mar, 6 Apr
Films
34 AB1 Hard Rain Mer,27 Apr 0:15- 1:45
31 PARIS PREMIERE Red Corner Mer,27 Apr 22:15- 23:55
11 NT1 The Lawnmower Man Gio,28 Apr 1:20- 3:00
9 W9 A Vow to Kill Ven,29 Apr 1:30- 3:00
34 AB1 Parenthood Sab,30 Apr 0:45- 2:40
11 NT1 Body and Soul Sab,30 Apr 1:15- 3:00
31 PARIS PREMIERE The Nun's Story Sab,30 Apr 15:00- 17:30
9 W9 Red Corner Sab,30 Apr 23:20- 1:15
11 NT1 The Real Blonde Dom,1 May 0:40- 2:00
31 PARIS PREMIERE Critters Dom,1 May 0:40- 2:20
11 NT1 Indiana Jones and the Temple of Doom Dom,1 May 21:10- 23:20
11 NT1 The jackal Dom,1 May 23:20- 1:15
34 AB Coup De Ville Lun,1 May 1:10- 3:00

5 Premere ◀ o ▶ per selezionare il genere. Vengono quindi visualizzati altri programmi corrispondenti al nuovo genere. Premere ▲ o ▼ per evidenziare un determinato programma.

6 Se si seleziona un programma in corso, premendo **OK** il televisore si sintonizza sul programma in questione. Se si seleziona un programma futuro, premendo **OK** si apre il menu **Compila timer**.

7 Per informazioni su un programma evidenziato, premere i+.

8 Per uscire dalla **Ricerca per genere** e ritornare alla schermata della guida, premere il tasto **GIALLO**.

Impostazioni digitali – Protezione bambini

Per impedire la visione di film e programmi non adatti, è possibile bloccare canali e menu in modalità digitale. Sarà possibile visualizzare questi film e programmi solo mediante un codice di sicurezza (PIN).

Impostazione del PIN

1. Premere **MENU** e ▶ per selezionare il menu **IMPOSTAZIONE**.

2. Usare ▼ per selezionare **Impost. DTV**, quindi premere **OK**.

3. Premere ▼ per evidenziare **Impost. PIN**, quindi premere **OK**.

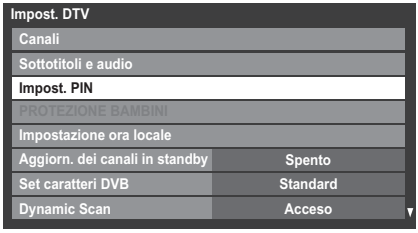

4. Utilizzare i tasti numerici per immettere un numero di quattro cifre. Al termine della digitazione, viene richiesto di inserire nuovamente il numero per conferma.

Il PIN è impostato.

Se è stato impostato un codice PIN, per utilizzare le funzioni **Sintonizzazione autom.** e **Ripristina TV** è necessario digitare il PIN.

Impostazione della protezione bambini

La funzione di protezione bambini consente di bloccare la visione di determinati programmi in base alla loro classificazione. Se è stato impostato un PIN, è necessario inserirlo per impostare il livello di protezione.

1. Nel menu **Impost. DTV**, premere ▼ per selezionare **PROTEZIONE BAMBINI**, quindi premere **OK**.

2. Utilizzare ◀ o ▶ per selezionare un'opzione (**Nessuno** o un'impostazione relativa all'età (4-17 o 4-18, a seconda del **Paese** impostato)).

Per visualizzare i programmi bloccati, digitare il PIN. Per riattivare la funzione di protezione bambini, spegnere e riaccendere il televisore.

Blocco rete

È possibile utilizzare la funzione Blocco rete per bloccare l'avvio del browser Web. Se questa funzione è impostata su **Acceso***, occorrerà inserire il codice PIN per poter utilizzare YouTube.*

Questa funzione potrebbe essere sfumata in grigio fino all'impostazione di un PIN.

1. Nel menu **PREFERENZE**, evidenziare **Blocco rete**, quindi premere **OK**.

2. Immettere il codice PIN a quattro cifre.

3. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**, quindi premere **OK**.

Per sbloccare la rete:

1. Selezionare **Spento** al punto 3 descritto in precedenza.

Impostazioni digitali – Opzioni canale

Selezione dei canali preferiti

L'impostazione **Canali preferiti** *consente di creare un elenco dei canali* **digitali** *più visti. È possibile creare quattro elenchi, costituiti da combinazioni di canali televisivi, radio e servizi televideo.*

1. Selezionare un canale da aggiungere all'elenco preferiti.
2. Premere **QUICK** per aprire il **Menu rapido**.
3. Premere ▼ per selezionare **Opzioni canale**, quindi premere **OK**.
4. Premere più volte ▶ per selezionare l'elenco preferiti, scegliendo un numero da 1 a 4.

5. Premere **OK** per selezionare l'opzione desiderata. Nelle caselle corrispondenti alle opzioni selezionate verrà visualizzato un segno di spunta.
6. Ripetere i passaggi da 1 a 5 per gli altri canali.
7. Dopo aver selezionato tutti i canali preferiti, premere **EXIT**.

Elenchi di canali preferiti

1. Premere **LIST** per visualizzare **Elenco canali**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare un elenco preferiti scegliendo un valore da 1 a 4. Il numero dei preferiti dipende da quanti elenchi sono stati creati.

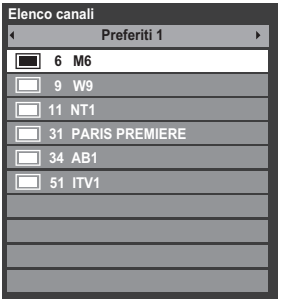

3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare un canale, quindi premere **OK** per guardarlo.

Salto dei canali

Questa funzione consente di impostare i canali che devono essere saltati quando si utilizza **P∨** o **P∧** *per la sintonizzazione.*

1. Selezionare il canale da saltare nell'elenco dei canali.
2. Dal **Menu rapido** premere ▼ per selezionare **Opzioni canale**, quindi premere **OK**.
3. Premere più volte ▶ per evidenziare la casella Salto (↷).
4. Premere **OK** per effettuare la selezione. Nella casella verrà visualizzato un segno di spunta.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per gli altri canali.
6. Premere **EXIT**.

NOTA: i canali saltati non possono essere selezionati tramite **P∨** o **P∧**, ma è comunque possibile accedervi digitandone direttamente il numero (quando il televisore è sintonizzato su uno di essi, sulla barra viene visualizzata l'icona ↷, per indicare che si tratta di un canale saltato).

Blocco dei canali

Bloccando i canali digitali *è possibile impedirne la visione. Tali canali risulteranno accessibili esclusivamente digitando il PIN.*

1. Selezionare il canale da bloccare nell'elenco dei canali.
2. Dal **Menu rapido** premere ▼ per selezionare **Opzioni canale**, quindi premere **OK**.
3. Premere più volte ▶ per evidenziare la casella del blocco (🔒).
4. Premere **OK** per effettuare la selezione. Nella casella verrà visualizzato un segno di spunta.

   Se è già stato impostato un PIN, ne verrà richiesta la digitazione per impostare i canali bloccati.
5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per gli altri canali.
6. Premere **EXIT**.
7. Da questo momento in avanti, se si seleziona un canale dall'elenco dei **canali bloccati** per visualizzarlo sarà necessario immettere il PIN.

Impostazioni digitali – altre impostazioni

Sottotitoli

In modalità digitale, questa funzione consente di visualizzare i sottotitoli nella lingua desiderata sullo schermo, purché siano trasmessi con il programma.

1. Dal menu **Impost. DTV**, premere ▼ per selezionare **Sottotitoli e audio**, quindi premere **OK**.

2. Premere ▼ per evidenziare **Visualizzazione sottotitoli**, quindi usare ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Sottotitoli e audio	
Visualizzazione sottotitoli	◀ Spento ▶
Tipo sottot.	Normale
Linguaggio sottotitoli Primario	Italiano
Linguaggio sottotitoli Secondario	Francese
Tipo audio	Normale
Linguaggio audio Primario	Italiano
Linguaggio audio Secondario	Francese

3. Premere ▼ per selezionare **Linguaggio sottotitoli Primario** o **Linguaggio sottotitoli Secondario**, quindi utilizzare ◀ o ▶ per selezionare un'opzione.

Il tasto **SUBTITLE** consente di attivare o disattivare la visualizzazione dei sottotitoli solo per il canale corrente e di selezionare la lingua dei sottotitoli, se ne è disponibile più di una.

Lingua audio

Questa funzione consente di vedere un programma o un film scegliendo la lingua dell'audio, purché la trasmissione preveda più lingue.

1. Dal menu **Sottotitoli e audio**, premere ▼ per selezionare **Tipo audio** e usare ◀ o ▶ per selezionare **Normale** o **Per non udenti**.

2. Premere ▼ per selezionare **Linguaggio audio Primario** o **Linguaggio audio Secondario**, quindi usare ◀ o ▶ per selezionare un'opzione.

   Se sono disponibili più registrazioni audio, usare il tasto ◯I/II per effettuare una selezione.

Common interface

L'alloggiamento Common Interface, situato sul fianco del televisore, consente di inserire un modulo CAM (Conditional Access Module) e una scheda, che possono essere acquistati da un fornitore di servizi e consentono la visualizzazione di altre trasmissioni riservate agli abbonati. Per informazioni, rivolgersi a un fornitore di servizi.

1. Inserire il modulo CAM e la scheda nell'alloggiamento Common Interface Slot, seguendo le istruzioni fornite con il modulo CAM. Sullo schermo viene visualizzato un riquadro a conferma dell'inserimento del modulo CAM.

2. Nel menu **Impost. DTV**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Common interface**, quindi premere **OK**.

3. Dovrebbero essere disponibili i dettagli del modulo CAM.

NOTA:
- L'aggiornamento del software di una CAM CI Plus può verificarsi automaticamente se avviato dall'emittente. Ciò può causare la cancellazione di eventuali promemoria/registrazioni durante la procedura.
- Alcune CAM CI o CI+ potrebbero non essere supportate.
- Il funzionamento dei moduli CI+ non è garantito, eccetto per i servizi Canal Ready DTT sui modelli con suffisso FC.

Aggiornamento del software e licenze

Auto aggiornamento

Se **Auto aggiornamento** *è impostato su* **Acceso***, il televisore viene aggiornato automaticamente mentre si trova in standby, quando viene messa a disposizione una versione aggiornata del software.*

1. Dal menu **IMPOSTAZIONE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Aggiornamento via etere**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Auto aggiornamento**.
4. Usare ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Ricerca di nuovo software

Gli aggiornamenti software possono essere ricercati anche manualmente con il comando **Ricerca nuovo software***.*

1. Nel menu **Aggiornamento software** selezionare **Aggiornamento via etere**, quindi premere ▲ o ▼ per selezionare **Ricerca nuovo software**.
2. Premere **OK**. Il televisore avvia automaticamente la ricerca di un aggiornamento software; la barra di avanzamento si sposta lungo la linea.



Se viene individuato un aggiornamento, il televisore inizia automaticamente il download. Diversamente, viene visualizzata una schermata che segnala che non è disponibile un aggiornamento.

Aggiornamento di rete

È possibile che in futuro TOSHIBA offra aggiornamenti per il software del televisore. Il software del televisore viene aggiornato tramite la rete.

Prima di scaricare il software:

Configurare il televisore per la connessione a Internet.

NOTA: Durante l'aggiornamento non sarà possibile guardare la televisione.

1. Nel menu **Aggiornamento software** premere ▲ o ▼ per selezionare **Aggiornamento di rete**, quindi premere **OK**.

   NOTA: Se la rete non è disponibile, viene visualizzato un messaggio di avvertenza.
2. L'aggiornamento del software del televisore inizierà dopo il completamento del download.

Licenze software

È possibile visualizzare le licenze del software utilizzato nel presente televisore.

1. Nel menu **IMPOSTAZIONE**, premere ▲ o ▼ per selezionare **Licenze software**, quindi premere **OK**.

   Verrà visualizzata una schermata con tutte le informazioni sulla licenza necessarie per il software del televisore.

Informazioni di sistema e ripristino del televisore

Informazioni di sistema

Questa funzione consente di verificare la versione del software attualmente installato. In modalità DTV, è possibile visualizzare informazioni diagnostiche, quali ad esempio intensità del segnale, qualità del segnale, frequenza centrale, modulazione, ecc.

1. Nel menu **IMPOSTAZIONE**, premere ▲ o ▼ fino a evidenziare **Informaz. sistema**.
2. Premere **OK** per visualizzare le **Informaz. sistema**.

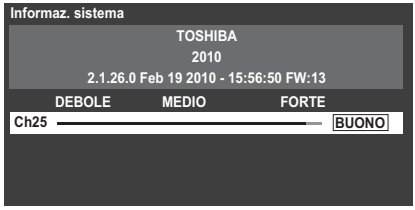

3. Per informazioni sulla qualità del segnale di un particolare multiplex, premere ▲ o ▼ per selezionare quel determinato multiplex.
4. Premere **OK** per visualizzare sullo schermo informazioni tecniche dettagliate sul multiplex selezionato.

Ripristina TV

Selezionando **Ripristina TV** *tutte le impostazioni del televisore vengono riportate ai valori predefiniti, ivi compresi i canali memorizzati.*

1. Nel menu **IMPOSTAZIONE**, premere ▼ finché non viene evidenziato **Ripristina TV**.
2. Premere **OK** per effettuare la selezione. Viene visualizzata una schermata per informare l'utente che tutte le impostazioni andranno perse. Premere **OK** per proseguire.

   Quando si riaccenderà il televisore, verrà nuovamente visualizzata la schermata **Impostazione veloce**. Premere **OK** per proseguire l'impostazione ed eseguire una sintonizzazione automatica. (Vedere la sezione 'Impostazione veloce' a pagina 16).

Impostazioni PC

Posizione orizzontale e verticale

Collegare il computer (come illustrato nella sezione 'Collegamento di un computer') e verificare la presenza di un'immagine sullo schermo del televisore. Quindi regolarne la posizione secondo le proprie preferenze.

1. Nel menu **PREFERENZE**, premere ▲ o ▼ per evidenziare **Impostazioni display**, quindi premere **OK**.
2. Nel menu **Impostazioni display** premere ▼ finché non viene evidenziato **Impostazioni PC**.



3. Premere **OK**. Premere ▲ e ▼ per selezionare un'opzione, quindi ◀ o ▶ per regolare i parametri di impostazione.

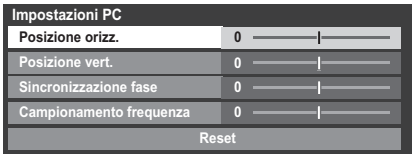

Sincronizzazione fase

La **Sincronizzazione fase** *serve a sincronizzare il segnale del PC con il display LCD. Effettuando questa regolazione si possono eliminare le strisce orizzontali e la sfocatura dell'immagine.*

1. Nel menu **Impostazioni display**, premere ▼ finché non viene evidenziato **Impostazioni PC**.
2. Premere **OK** per selezionare, quindi ▼ per evidenziare **Sincronizzazione fase**.
3. Usare ◀ o ▶ per effettuare la regolazione fino a rendere chiara l'immagine.

Campionamento frequenza

Regolando **Campionamento frequenza** *si cambia il numero di impulsi di ciascuna scansione per eliminare le linee verticali dallo schermo.*

1. Nel menu **Impostazioni display**, premere ▼ finché non viene evidenziato **Impostazioni PC**.
2. Premere **OK** per eseguire la selezione, quindi ▼ per evidenziare **Campionamento frequenza**.
3. Usare ◀ o ▶ per effettuare la regolazione fino a rendere chiara l'immagine.

Resettaggio

Utilizzare Reset per ripristinare le impostazioni originali di fabbrica per tutte le voci.

1. Nel menu **Impostazioni display**, premere ▼ finché non viene evidenziato **Impostazioni PC**.
2. Premere **OK** per eseguire la selezione, quindi ▼ per evidenziare **Reset**.
3. Premere **OK**.

NOTA: connettendo un computer in modalità HDMI, non sarà disponibile nessuna di queste funzioni.

Durante l'esecuzione di queste regolazioni, l'immagine scompare per breve tempo dallo schermo. Questo non è un segno di malfunzionamento.

Le impostazioni predefinite e gli intervalli di regolazione possono variare a seconda del formato del segnale di ingresso.

Selezione dell'ingresso e connessioni AV

Vedere a pagina 9 per un'immagine dettagliata delle connessioni consigliate.

La maggior parte dei registratori video/DVD e dei ricevitori invia un segnale attraverso il cavo SCART per commutare il televisore sulla corretta presa di *Ingresso*.

Premere come alternativa il tasto ⊕ di selezione delle sorgenti esterne fino a quando viene visualizzata l'immagine proveniente dall'apparecchio esterno desiderato.

Selezione dell'ingresso

Usare la finestra di selezione dell'ingresso se il televisore non esegue il passaggio automaticamente.

1. Premendo ⊕ sul telecomando o sul televisore, sullo schermo appare una lista di tutti gli ingressi e delle apparecchiature esterne.

Pressione di ⊕ sul telecomando

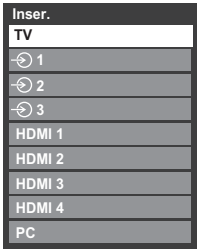

Premendo ⊕ sul televisore

* *A seconda del tipo di canali attualmente disponibili per DTV.*

HDMI® visualizza le apparecchiature collegate all'*Ingresso HDMI* sul retro o sul fianco del televisore.

In corrispondenza di PC è visualizzato un computer collegato all'*ingresso RGB/PC* sul retro del televisore.

Italiano

Salto dell'ingresso esterno

Questa funzione facilita la selezione degli ingressi permettendo di saltare gli ingressi non utilizzati.

1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**.

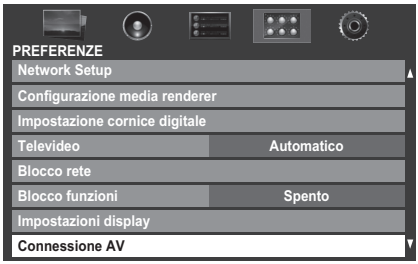

2 Premere **OK** per visualizzare il menu **Connessione AV**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Etichettatura ingresso**, quindi premere **OK**.

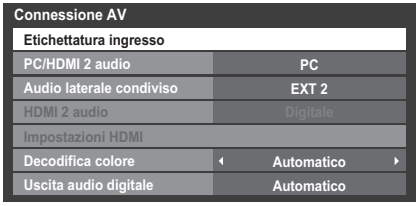

4 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ingresso che si desidera saltare, quindi premere il tasto **ROSSO** per attivare la funzione Salta.

5 Per disattivare la funzione Salta, premere di nuovo il tasto **ROSSO**.

Nella finestra di selezione degli ingressi, l'ingresso impostato su Salta risulta disabilitato e verrà saltato quando si preme ⏎ sul telecomando.

Etichettatura delle sorgenti di ingresso video

Le etichette assegnate agli ingressi vengono visualizzate nel selettore ingressi. È possibile etichettare gli ingressi video in base ai dispositivi connessi al televisore.

1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Etichettatura ingresso**, quindi premere **OK**.

3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare la voce da etichettare, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare --, **Amplificatore**, **Cavo**, **DVD**, **Gioco**, **PC**, **Registratore**, **Satellite** o **VCR**. In alternativa premere il tasto **VERDE** per selezionare **Ingresso utente**.

NOTA: se si seleziona **Ingresso utente** premendo il tasto **VERDE**, verrà visualizzata la finestra **Tastiera software**. Immettere i caratteri desiderati (fino a un massimo di 10) utilizzando la **Tastiera software** (vedere a pagina 47) o i tasti numerici, per immettere un numero. Per salvare le impostazioni selezionate, premere il tasto **BLU**.

4 Ripetere il punto 3 per gli altri ingressi video.

Decodifica colore

Se il televisore viene utilizzato per guardare DVD, è possibile impostare l'opzione Decodifica colore per garantire la riproduzione colorimetrica.

NOTA: Le modalità diverse da **Automatico** (**BT601** e **BT709**) convertono un segnale in uscita di DVD ecc. irregolare e con colore non corretto allo stato ottimale. Se si seleziona **BT601** o **BT709** mentre si riceve un segnale normale, il colore potrebbe non essere visualizzato correttamente. Di norma questa funzione deve essere impostata su **Automatico**.

1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Decodifica colore**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Automatico**, **BT601** o **BT709**.

Italiano

PC audio

Per ricevere l'audio da un PC collegato al televisore, inserire la spina del cavo audio sul retro del televisore (come mostrato nella sezione 'Collegamento di un computer'), quindi usare l'impostazione **PC/HDMI 2 audio**.

1. Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **PC/HDMI 2 audio**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare l'opzione **PC**.

   NOTA: Selezionando l'opzione **PC**, il segnale audio HDMI 2 viene forzato in modalità digitale.

HDMI 2 audio

Se la sorgente HDMI collegata non supporta l'audio digitale, inserire la spina del cavo audio nella presa **PC/HDMI 2 (AUDIO)** *sul retro del televisore (come mostrato nella sezione 'Collegamento di un dispositivo HDMI® o DVI all'ingresso HDMI'), quindi usare l'impostazione* **HDMI 2 audio**.

1. Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **HDMI 2 audio**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Automatico** o **Analogico**.

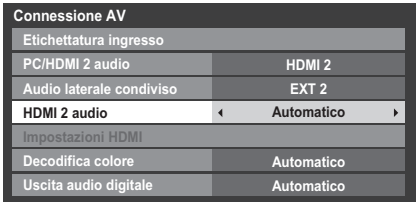

In assenza di suono, provare a selezionare un'impostazione diversa.

NOTA: HDMI 2 supporta l'audio digitale e analogico, HDMI 1, HDMI 3 e HDMI 4 supportano solo l'audio digitale.

Alcuni formati di dischi DVD potrebbero non essere riproducibili su questo televisore (sono supportati dischi a 32/44,1/48 kHz e 16/20/24 bit).

Audio laterale condiviso

I terminali AUDIO per l'USCITA VIDEO COMPONENT (EXT 2) e l'INGRESSO VIDEO (EXT 3) sono condivisi. Selezionare l'opzione appropriata (EXT 2 o EXT 3) a seconda dell'ingresso in uso.

1. Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Audio laterale condiviso**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **EXT 2** o **EXT 3**.

Impostazioni HDMI

È possibile che alcuni dispositivi HDMI precedenti non funzionino correttamente con il televisore HDMI. Provare a impostare le opzioni ***Abilita il tipo di contenuto*** *e* ***INSTAPORT™*** *su* ***Spento****. La regolazione di queste impostazioni dovrebbe consentire alla sorgente HDMI precedente di funzionare correttamente con il televisore.*

1. Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**, quindi premere **OK**.
2. Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Impostazioni HDMI**, quindi premere **OK**.

   NOTA: L'opzione **Impostazioni HDMI** è disattivata per gli ingressi non HDMI.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una voce, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare un'impostazione.



- **Abilita il tipo di contenuto: Acceso**

  Questa funzione è prevista dallo standard HDMI1.4.

  Impostando la funzione su Acceso, il televisore regola automaticamente le impostazioni in base al tipo di contenuti dei dati inviati dal dispositivo HDMI connesso.
- **INSTAPORT™: Acceso**

  Questa funzione consente di ridurre il tempo necessario per la commutazione tra sorgenti HDMI.
- **Gamma RGB: Automatico**

  Questa funzione attiva la regolazione automatica della gamma del segnale RGB. Se si seleziona **Limited**, il segnale di uscita RGB viene emesso in un intervallo compreso tra 16 e 235. Se si seleziona **Completa**, il segnale di uscita RGB viene emesso in un intervallo compreso tra 0 e 255.

NOTA:

- Se il collegamento HDMI in uso supporta 1080p e/o il televisore è compatibile con frequenze di aggiornamento superiori a 50 Hz o supporta Deep Color, è necessario un cavo di categoria 2. I normali cavi HDMI/DVI potrebbero non funzionare correttamente con questa modalità.
- Tutte le suddette impostazioni HDMI richiedono un dispositivo sorgente HDMI adeguato.
  Se i prodotti sorgente HDMI non supportano queste funzionalità, è possibile che attivandole il televisore non funzioni correttamente.

Uscita audio digitale

Quando si collega un amplificatore audio surround all'uscita audio digitale (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), è possibile selezionare le seguenti opzioni.

PCM: *questa modalità consente di inviare segnali in formato PCM alla presa di uscita audio digitale.*

Automatico: *questa modalità consente di inviare segnali in formato Dolby Digital (se disponibile) o PCM alla presa di uscita audio digitale.*

Dolby Digital ⟶ Dolby Digital
Dolby Digital Plus ⟶ Dolby Digital
MPEG ⟶ PCM
HE-AAC ⟶ Dolby Digital

1 Nel menu **PREFERENZE**, premere ▼ per evidenziare **Connessione AV**, quindi premere **OK**.

2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare **Uscita audio digitale**.

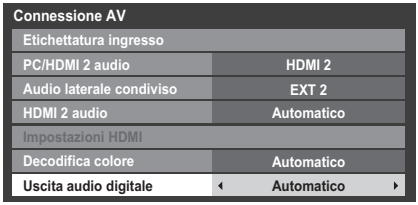

3 Premere ◀ o ▶ per selezionare **PCM** o **Automatico**.

Utilizzo di REGZA-LINK

È una nuova funzionalità che utilizza la tecnologia CEC e consente di controllare i dispositivi Toshiba compatibili con REGZA-LINK dal telecomando del televisore, attraverso il collegamento HDMI (pagina 12).

Quando la voce **Attiva REGZA-LINK** nel menu **Impostazione REGZA-LINK** è impostata su **Acceso**, vengono attivate anche le singole funzioni impostate su **Acceso**.

Attiva REGZA-LINK

1. Premere **MENU** e ◀ o ▶ per selezionare il menu **PREFERENZE**.
2. Premere ▼ per selezionare **Impostazione REGZA-LINK**, quindi premere **OK**.
3. Premere ▼ per evidenziare **Attiva REGZA-LINK**, quindi premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso**.

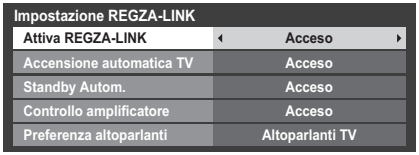

NOTA: se si imposta **Attiva REGZA-LINK** su **Spento**, tutte le altre voci vengono disattivate.

Accensione automatica TV

L'impostazione ***Accensione automatica TV*** *consente l'accensione automatica del televisore se viene acceso un dispositivo REGZA-LINK.*

1. Nel menu **Impostazione REGZA-LINK**, premere ▼ per evidenziare **Accensione automatica TV**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Standby Autom.

Quando è abilitato ***Standby Autom.****, allo spegnimento del televisore (modalità standby) vengono spente automaticamente tutte le apparecchiature REGZA-LINK collegate.*

1. Nel menu **Impostazione REGZA-LINK**, premere ▼ per evidenziare **Standby Autom**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Controllo amplificatore

Quando ***Controllo amplificatore*** *è impostato su* ***Acceso****, rende disponibile la funzione "***Preferenza altoparlanti***".*

1. Nel menu **Impostazione REGZA-LINK** premere ▼ per evidenziare **Controllo amplificatore**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Acceso** o **Spento**.

Preferenza altoparlanti

Questa funzione consente di impostare le preferenze per l'uscita audio sugli altoparlanti del televisore o dell'amplificatore AV. L'opzione per l'uso dell'amplificatore AV consente di regolare o escludere il volume dell'audio utilizzando il telecomando del televisore.

1. Nel menu **Impostazione REGZA-LINK**, premere ▼ per evidenziare **Preferenza altoparlanti**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare **Altoparlanti TV** o **Amplificatore**.

Selezione della sorgente di ingresso REGZA-LINK

Se un dispositivo REGZA-LINK con capacità di commutazione HDMI (es. un amplificatore AV) è collegato all'ingresso HDMI, è possibile selezionare un altro dispositivo REGZA-LINK collegato al dispositivo HDMI principale nell'elenco delle sorgenti di ingresso.

1. Premere ⏎ per visualizzare sullo schermo l'elenco delle sorgenti di ingresso disponibili.
2. Premere ▼ per selezionare la sorgente di ingresso desiderata con l'icona REGZA-LINK.
3. Premere ▶ per visualizzare una seconda schermata di selezione con tutte le apparecchiature REGZA-LINK collegate.

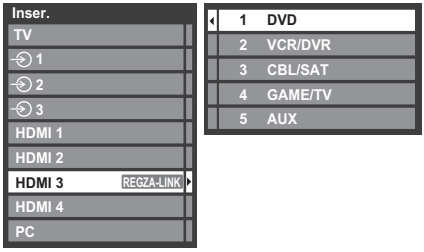

4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la sorgente di ingresso desiderata, quindi premere **OK**.

Italiano

NOTA:
- Queste funzioni dipendono dal dispositivo collegato.
- Se si seleziona la sorgente di ingresso REGZA-LINK dalla finestra a comparsa, alcuni dispositivi REGZA-LINK si accendono automaticamente.
- Dopo avere acceso il televisore, occorrerà attendere alcuni minuti prima che l'icona REGZA-LINK venga visualizzata nell'elenco. Dopo avere rimosso il cavo HDMI, occorrerà attendere alcuni minuti prima che l'icona scompaia.
- Se il cavo HDMI dell'apparecchiatura collegata viene sostituito, è possibile che sia necessario reimpostare **Attiva REGZA-LINK** nel menu di impostazione REGZA-LINK su **Acceso**.
- Se si cambiano il cavo HDMI di collegamento a un dispositivo o le impostazioni del dispositivo HDMI, reimpostare la voce **Attiva REGZA-LINK** nel menu Impostazione REGZA-LINK cambiando **Spento** in **Acceso**.

Controllo del dispositivo di riproduzione REGZA-LINK

Con la modalità REGZA-LINK sul telecomando del televisore è possibile controllare il dispositivo di riproduzione REGZA-LINK collegato.

Per controllare la sorgente di ingresso REGZA-LINK, durante la selezione della sorgente, impostare innanzitutto l'apparecchio.

Tasti disponibili sul telecomando (dietro il pannello)

Vedere a pagina 8 per ulteriori informazioni sulle funzioni dei tasti disponibili sul telecomando.

NOTA: le funzioni disponibili dipendono dall'apparecchiatura collegata. Non tutti i tasti del telecomando sono disponibili. Consultare il manuale di istruzioni per ogni apparecchiatura collegata.

Riproduzione REGZA-LINK One-Touch

Quando viene accesa l'apparecchiatura collegata, REGZA-LINK rileva automaticamente il televisore attraverso la selezione dell'ingresso. Se il televisore è in stand-by viene acceso automaticamente.

Queste funzioni possono essere abilitate o disabilitate da Impostazione REGZA-LINK (vedere a pagina 75).

NOTA:
- Anche se sull'apparecchiatura è visibile un menu, il televisore potrebbe non mostrare automaticamente la sorgente di ingresso.
- La funzione dipende dall'apparecchiatura collegata e dallo stato del televisore.

Stand-by del sistema REGZA-LINK

Se il televisore è spento (modalità stand-by), il televisore invia un messaggio di spegnimento (modalità stand-by) a tutti i dispositivi REGZA-LINK collegati al televisore.

Queste funzioni possono essere abilitate o disabilitate da Impostazione REGZA-LINK (vedere a pagina 75).

NOTA: la funzione dipende dall'apparecchiatura collegata e dallo stato del televisore.

Controllo audio del sistema REGZA-LINK

Con il telecomando del televisore è possibile regolare o disattivare il volume dell'audio degli altoparlanti collegati al televisore attraverso un amplificatore AV. Per prima cosa, impostare l'interruttore della modalità del telecomando su REGZA-LINK.

1. Impostare **Preferenza altoparlanti** su **Amplificatore** nel menu **Impostazione REGZA-LINK**.

2. Verificare che per la sorgente di ingresso amplificatore AV sia selezionato un dispositivo REGZA-LINK (lettore DVD, ecc.).

NOTA:
- Queste funzioni dipendono dal dispositivo collegato.
- Quando si accende l'amplificatore AV, si cambia la relativa sorgente di ingresso o si regola il volume del suono, l'audio viene emesso dagli altoparlanti dell'amplificatore AV, anche se è stato selezionato **Altoparlanti TV**. Spegnere e riaccendere il televisore per emettere il suono dagli altoparlanti del televisore.
- La funzione non è disponibile se è in uso l'amplificatore AV.

PC Toshiba compatibile con REGZA-LINK

Questa funzionalità regola automaticamente i formati widescreen e le preferenze dell'immagine adatti quando viene collegato un PC Toshiba compatibile con REGZA-LINK.

NOTA: la funzione dipende dallo stato dell'apparecchiatura collegata.

Televideo

Questo televisore può memorizzare varie pagine di Televideo, che richiedono solo pochi secondi per essere caricate. Dispone di due ***modalità*** di visualizzazione: **Automatico** consente di visualizzare **Fastext**, se disponibile. **LIST** consente di memorizzare quattro pagine preferite.

Selezione delle modalità

Il set di caratteri del Televideo viene scelto automaticamente con la selezione della lingua nel menu **IMPOSTAZIONE**.

1. Nel menu **PREFERENZE** selezionare **Televideo**.

2. Utilizzando ◀ o ▶, scegliere **Automatico** o **LIST**, quindi premere **EXIT**.

Informazioni sul Televideo

Il tasto TEXT:

Per visualizzare il Televideo, premere **TEXT**. Premere nuovamente per sovrapporre il testo su una normale immagine di trasmissione, quindi premere nuovamente per ritornare alla visualizzazione normale. Non sarà possibile cambiare canale fino a quando non sarà stata annullata la visualizzazione del testo.

La prima pagina di Televideo visualizzata è la pagina *iniziale*.

Si può accedere ad ogni pagina di testo immettendo il numero a 3 cifre della pagina desiderata usando i pulsanti con le cifre, premendo i pulsanti colorati, oppure premendo **P**∧ per procedere alla pagina seguente e **P**∨ per tornare indietro alla pagina precedente.

Pagine secondarie

Le pagine visualizzate sullo schermo sono aggiornate dinamicamente man mano che vengono ricevute le pagine secondarie.

Se si apre una pagina che contiene delle pagine secondarie, queste ultime vengono visualizzate automaticamente in sequenza. Per interrompere la visualizzazione automatica delle pagine secondarie, premere ◀ o ▶.

Una volta effettuata la selezione, il numero della sottopagina visualizzata viene evidenziato, e mentre vengono memorizzate altre pagine secondarie il colore dei numeri cambia per indicare che sono state caricate.

Queste sottopagine rimangono disponibili sullo schermo fino a quando si sceglie un'altra pagina oppure, nella modalità normale di uso del televisore, fino a quando viene cambiato canale.

Selezione delle pagine del Televideo usando Automatico

Se **Fastext** è disponibile, alla base dello schermo appaiono quattro titoli colorati.

Per accedere ad uno dei quattro argomenti offerti, premere il tasto colorato del telecomando.

Per ulteriori informazioni sul sistema di Televideo in uso, vedere la pagina dell'indice del Televideo trasmesso, oppure consultare il proprio rivenditore Toshiba locale.

Selezione delle pagine del Televideo usando LIST

Le quattro opzioni colorate offerte in fondo allo schermo corrispondono alle pagine numero 100, 200, 300 e 400 che sono state programmate nella memoria del televisore. Per visualizzare una di queste pagine, premere il tasto con il rispettivo colore.

Per cambiare queste pagine memorizzate, premere il pertinente tasto colorato e digitare il numero a 3 cifre della corrispondente pagina desiderata. Questo numero cambia sia in alto a sinistra dello schermo che nell'evidenziazione colorata.

Premere **OK** per memorizzare. **Ogni volta che viene premuto OK sono memorizzati tutti e quattro i numeri delle pagine visualizzati in fondo allo schermo, mentre quelli precedenti vanno perduti.**

Se non si preme **OK**, la selezione non viene memorizzata quando si cambia canale.

Si possono visualizzare altre pagine digitando il rispettivo numero a 3 cifre, ma NON premere **OK** altrimenti queste pagine vengono memorizzate.

Tasti di controllo

Segue una guida alle funzioni dei tasti di Televideo del telecomando.

Per visualizzare l'indice/la pagina iniziale:

Premere per accedere all'indice/alla pagina iniziale. Quella visualizzata dipende dall'emittente.

TEXT Per visualizzare una pagina di Televideo:

Premere **TEXT** per visualizzare il testo. Premere nuovamente per sovrapporre il testo a un'immagine normale. Premere nuovamente per tornare alla visualizzazione TV normale. Non è possibile cambiare canale finché non viene eseguita questa ultima operazione.

Per rivelare il testo nascosto:

Premere il tasto per scoprire la soluzione dei quiz e le pagine delle barzellette.

Per fissare la pagina desiderata:

A volte torna comodo fissare una pagina di testo. Premere , dopodiché in alto a sinistra dello schermo appare . La pagina rimane fissa sullo schermo fino a quando viene premuto nuovamente lo stesso tasto.

Per ingrandire la visualizzazione di Televideo:

Premere una volta sola per ingrandire la parte superiore della pagina; premerlo nuovamente per ingrandire la metà inferiore. Premerlo ancora una volta per tornare alle dimensioni normali.

/ Per selezionare una pagina mentre viene visualizzata l'immagine normale:

Digitare il numero della pagina desiderata, poi premere /: viene visualizzata l'immagine normale. Il televisore indica quando la pagina è pronta cambiando il colore del numero della pagina nella parte superiore dello schermo. Premere **TEXT** per visualizzarla.

Come visualizzare le notizie flash:
Selezionare la pagina delle notizie flash del servizio di Televideo prescelto (vedere la pagina dell'indice del servizio di Televideo). Le notizie flash vengono visualizzate se e quando sono trasmesse.

Ricordarsi di cancellare il testo prima di cambiare canale. Premere due volte il tasto TEXT.

Domande e risposte

Seguono alcune delle domande rivolte più spesso, con le relative risposte.

D *Perché non c'è né immagine né suono?*

R Verificare che il televisore non sia in modalità stand-by. Controllare la presa di corrente e tutti i collegamenti elettrici.

D *L'immagine c'è, ma perché c'è solo poco colore o nessun colore?*

R Quando viene usata una sorgente **esterna**, ad esempio una videocassetta di scarsa qualità, se nell'immagine c'è solo poco colore o nessun colore si può ottenere a volte qualche miglioramento. Il colore è impostato alla fabbrica su **Automatico**, in modo che il televisore selezioni automaticamente il migliore sistema di colore disponibile.

Come verificare di avere il migliore colore possibile:

1. Mentre si sta eseguendo la riproduzione da una sorgente esterna, selezionare **Sistema colore** dal menu **IMPOSTAZIONE**.

2. Con ◀ o ▶, scegliere tra **Automatico**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC 4.43** o **NTSC 3.58**.

D *Perché non si vede sullo schermo il video/DVD in corso di riproduzione?*

R Assicurarsi che il videoregistratore o il lettore DVD sia collegato al televisore come mostrato a pagina 9, quindi premere -⊙ per selezionare l'ingresso corretto.

D *Perché c'è l'immagine ma non il suono?*

R Controllare le connessioni di tutti i conduttori.
Non viene emesso alcun suono, oppure il formato dell'audio non è corretto.
Controllare che non sia stato abbassato il volume e che non sia stata selezionata l'esclusione audio.
Controllare le impostazioni audio condivise.

D *Quali altri fattori possono determinare la visualizzazione di immagini di qualità scadente?*

R Le interferenze o un segnale debole. Provare una diversa emittente televisiva. Può essere utile anche usare la **Sintonia fine manuale**.

1. Selezionare il menu **ATV Sintonizzazione Manuale**. Evidenziare la stazione e premere **OK**. Quindi premere ▶ per selezionare **Sintonia fine manuale**.

2. Regolare per ottenere immagine e suono ottimali usando ▲ o ▼. Premere **OK**, quindi **EXIT**.

D *Perché i comandi del televisore non funzionano?*

R Controllare che il **Blocco funzioni** non sia **Acceso**.

D *Perché il telecomando non funziona?*

R Controllare che il selettore di modalità del telecomando sia in modalità TV.
Controllare che le batterie non siano scariche o inserite in modo scorretto.

D *Perché il canale* digitale *è bloccato?*

R Il canale è stato bloccato in **Opzioni canale** (*vedere la sezione* 'Impostazioni digitali').

D *Perché alcuni canali* digitali *con abbonamento non sono disponibili?*

R L'abbonamento deve essere rinnovato. Rivolgersi al fornitore di servizi.

D *Perché la traccia audio è in inglese anche se è stata scelta una lingua diversa per l'audio?*

R Il programma al momento è trasmesso solo in lingua inglese.

D *Perché l'audio è assente o non è corretto nella modalità* DTV?

R Premere I/II per assicurarsi che sia stata selezionata l'opzione per coloro che hanno difficoltà di udito.

D *Cosa significa DVB-T?*

R Trasmissione video digitale (Digital Video Broadcast) tramite un'antenna esterna.

D *Cosa significa DVB-C?*

R Trasmissione video digitale (Digital Video Broadcast) tramite collegamento via cavo.

D *Che cos'è lo standard DVB-S/S2?*

R È lo standard di trasmissione Digital Video Broadcasting Satellite/ETSI EN300 421 e Digital Video Broadcasting Satellite/ETSI EN302 307, che può essere ricevuto tramite parabola satellitare.

D *Come si selezionano i canali radio?*

R Premere **TV** sul telecomando e selezionare **DTV RADIO**. Oppure eseguire la selezione dalla GUIDA.

D *Che cosa è possibile fare se è stato dimenticato il PIN?*

R Utilizzare il codice PIN master 1276, quindi scegliere un numero. Per immettere il PIN selezionare **Impost. PIN** nel menu **Impost. DTV**. Controllare che nessun altro possa utilizzare il PIN master nascondendo il manuale dell'utente.

D *Perché ci sono strisce verticali sullo schermo quando il televisore è nella modalità PC?*

R Può essere necessario regolare **Campionamento frequenza**. Selezionare **Impostazioni PC** dal menu **Impostazioni display**, evidenziare **Campionamento frequenza** ed effettuare la regolazione fino ad eliminare le strisce.

D *Perché ci sono strisce orizzontali e/o immagini confuse sullo schermo quando il televisore è nella modalità PC?*

R Può essere necessario regolare **Sincronizzazione fase**. Selezionare **Impostazioni PC** dal menu **Impostazioni display**, evidenziare **Sincronizzazione fase** ed effettuare la regolazione fino a rendere chiara l'immagine.

D *Perché quando sono stati selezionati i sottotitoli digitali essi non appaiono sullo schermo?*

R I sottotitoli al momento non sono trasmessi dall'emittente.

D *Perché appare un numero di pagina nella parte superiore dello schermo, ma il testo non è visibile?*

R È stato selezionato il Televideo, ma il servizio Televideo non è disponibile sulla sorgente attualmente selezionata.

D *Perché ci sono problemi con Televideo analogico?*

R Per ottenere buone prestazioni con il Televideo bisogna ricevere un segnale forte e senza interferenze. Cosa che richiede di solito un'antenna montata sul tetto o in soffitta. Se il testo è illeggibile o confuso, controllare l'antenna. Andare alla dell'*indice principale* del servizio Televideo e cercare la *Guida utente*, dove vengono spiegati in maniera abbastanza dettagliata i principi fondamentali del funzionamento di Televideo. Se sono necessarie ulteriori informazioni su come usare il testo, *vedere il capitolo relativo a Televideo*.

D *Perché i colori sono sbagliati quando il segnale proviene da una sorgente NTSC?*

R Collegare la sorgente del segnale tramite un cavo SCART e procedere con la riproduzione.
Selezionare **Sistema colore** dal menu **IMPOSTAZIONE**.

1. Impostare Colore su **Automatico** ed uscire.
2. Andare al menu **IMMAGINE** e regolare la tonalità.

D *Perché i dispositivi collegati tramite HDMI non funzionano correttamente?*

R Assicurarsi di utilizzare cavi con il logo HDMI (vedere pagina 11).

È possibile che alcuni apparecchi HDMI precedenti non funzionino correttamente con i più recenti prodotti TV HDMI a causa dell'adozione di un nuovo standard. Provare a impostare le opzioni HDMI (**Abilita il tipo di contenuto** e **INSTAPORT™**) su **Spento**.

D *Perché i dispositivi REGZA-LINK non funzionano?*

R Quando il dispositivo REGZA-LINK collegato non funziona correttamente dopo aver cambiato le impostazioni del dispositivo, spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo e riaccendere il televisore.
Scollegare e ricollegare il cavo HDMI del dispositivo REGZA-LINK.

D *Perché è ancora visibile il logo REGZA-LINK anche dopo aver scollegato l'apparecchio?*

R Se il collegamento al dispositivo REGZA-LINK è stato rimosso, il logo scompare dopo circa un minuto.

D *Perché i dispositivi collegati in rete non funzionano?*

R I cavi LAN sono scollegati o non sono collegati correttamente. Collegare tutti i cavi (vedere a pagina 14).
Verificare che l'indirizzo di rete sia configurato correttamente (vedere a pagina 45).

D *Perché la rete wireless non funziona?*

R Assicurarsi che venga utilizzata la scheda WLAN dual band TOSHIBA (vedere a pagina 14).
Verificare che il punto di accesso sia acceso.

D *Perché la funzione Media Player non è disponibile?*

R Verificare che i dispositivi siano collegati correttamente.
Il comportamento non corretto potrebbe essere dovuto all'utilizzo di un hub USB per il collegamento.
Verificare la configurazione della rete se si utilizza un server DLNA CERTIFIED™.

D *Che cosa indicano i LED nella parte anteriore del televisore?*

R Fare riferimento alla tabella riportata di seguito.

D *Perché la funzionalità 3D non funziona correttamente?*

R Se le immagini 3D non sono corrette, è possibile che il formato 3D sia diverso; modificare il formato 3D dal Menu rapido.
Se le immagini 2D non sono corrette, è possibile che il formato 2D sia diverso; modificare il formato 2D dal Menu rapido.
I lati sinistro e destro delle immagini 3D possono essere invertiti.
Invertire i lati sinistro e destro.
Rimuovere tutti gli ostacoli tra gli occhiali 3D e il televisore.
Sostituire la batteria degli occhiali 3D.

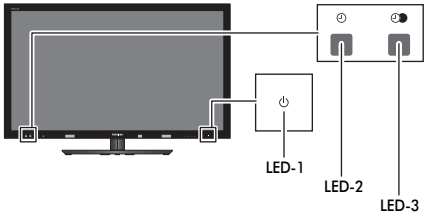

Indicazione LED			Condizione	Soluzione
LED-3	LED-2	LED-1		
Arancio (fisso)	Verde (fisso)	Verde (fisso)	Acceso Timer di accensione impostato Programmazione timer eseguita	–
Rosso (fisso)	Verde (fisso)	Verde (fisso)	Acceso Timer di accensione impostato Programmazione timer attiva	–
SPENTO	Verde (fisso)	Verde (fisso)	Acceso Timer di accensione impostato Programmazione timer NON eseguita	–
Arancio (fisso)	SPENTO	Verde (fisso)	Acceso Timer di accensione NON impostato Programmazione timer eseguita	–
Rosso (fisso)	SPENTO	Verde (fisso)	Acceso Timer di accensione NON impostato Programmazione timer attiva	–
SPENTO	SPENTO	Verde (fisso)	Acceso Timer di accensione NON impostato Programmazione timer NON eseguita	–
Arancio (fisso)	Verde (fisso)	Rosso (fisso)	Spento (Standby) Timer di accensione impostato Programmazione timer eseguita	–
Rosso (fisso)	Verde (fisso)	Rosso (fisso)	Acceso (Standby) Timer di accensione impostato Programmazione timer attiva	–

Indicazione LED			Condizione	Soluzione
LED-3	LED-2	LED-1		
SPENTO	Verde (fisso)	Rosso (fisso)	Spento (Standby) Timer di accensione impostato Programmazione timer NON eseguita	–
Arancio (fisso)	SPENTO	Rosso (fisso)	Spento (Standby) Timer di accensione NON impostato Programmazione timer eseguita	–
Rosso (fisso)	SPENTO	Rosso (fisso)	Acceso (Standby) Timer di accensione NON impostato Programmazione timer attiva	–
SPENTO	SPENTO	Rosso (fisso)	Spento (Standby) Timer di accensione NON impostato Programmazione timer NON eseguita	–
SPENTO	SPENTO	Verde (lampeggiante)	Funzionamento anomalo della linea BUS.	Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione. Collegare di nuovo il cavo di alimentazione e accendere il televisore.
SPENTO	SPENTO	Rosso (lampeggiante)	Funzionamento anomalo del WDT.	
SPENTO	Verde (lampeggiante)	SPENTO	Interruzione della ventola. (se applicabile)	

Informazioni sulle licenze

- *Questo prodotto è stato insignito del marchio europeo Ecolabel attribuito dalla Commissione Europea. Per maggiori informazioni fare riferimento al seguente sito Web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/*

  Per ulteriori informazioni sull'accreditamento Ecoflower della nostra gamma di modelli fare riferimento al manuale utente avanzato disponibile sul sito Web (www.toshiba-om.net).

- *Prodotto con licenza dei Dolby Laboratories.*

  Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.

- *HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati della HDMI Licensing, LLC.*

- *INSTAPORT™ e il logo INSTAPORT sono marchi di Silicon Image, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.*
- *YouTube e il logo YouTube sono marchi di Google Inc.*
- *Il presente prodotto comprende NetFront Browser di ACCESS CO., LTD.*

- *ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and other countries.*
  © 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
  This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- *Il prodotto comprende il software Adobe® Flash® Player su licenza di Adobe Systems Incorporated.*
  Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati. Adobe e Flash sono marchi di Adobe Systems Incorporated.
- *MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.*

- *DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati su licenza.*
  Coperto da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti:
  7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- *DVB è un marchio registrato di DVB Project.*

- *DLNA®, il logo di certificazione DLNA® e DLNA CERTIFIED™ sono marchi registrati, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.*

- *Tecnologia Audyssey EQ*

  Fabbricato sotto la licenza di Audissey Laboratories U.S. e brevettato anche in altri paesi, AUDISSEY EQ è un marchio commerciale registrato di Audissey Laboratories.
  AUDISSEY EQ è basato sulla tecnlogia Audissey MulEQ che ha ricevuto premi prestigiosi. E' il primo sistema mai realizzato di EQUALIZZAZIONE che può raggiungere un suono eccellente in un'ampia area ed è integrato in molti impianti hi-fi di alto livello. Audissey EQ è usato nel sistema di impostazione del TV per calcolare una soluzione di equalizzazione che corregge i problemi di allineamento delle risposta in frequenza dei televisori. Il risultato è un suono ricco, profondo e con dialoghi ancora più chiari

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ

La Societá **TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland.**
dichiara che i prodotti Televisori a colori - Toshiba - Modello serie WL76/YL76 é costruito in conformitá alle prescrizioni del D.M. n. 548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28/12/95 ed in particolare é conforme a quanto indicato nell'art. 2, comma 1, del decreto stesso.

Smaltimento

Le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli Stati membri dell'UE:

Smaltimento dei prodotti

Il simbolo del cassonetto barrato indica che i prodotti devono essere raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto e saranno separati presso i centri di riciclaggio.
La barra nera indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, si garantirà il corretto smaltimento degli stessi, aiutando a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
Per informazioni più dettagliate in merito ai programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, rivolgersi agli uffi ci comunali, alla società locale di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie e/o accumulatori

Il simbolo del cassonetto per la raccolta rifi uti barrato con una croce indica che la raccolta e lo smaltimento di batterie e/o accumulatori devono essere eseguiti separatamente dai rifiuti domestici.
Se la batteria o accumulatore contiene quantità superiori ai valori prestabiliti di piombo (Pb), mercurio (Hg), e/o cadmio (Cd), specificati nella Direttiva batterie (2006/66/CE), al di sotto del simbolo del cassonetto barrato verranno riportati i simboli chimici del piombo (Pb), mercurio (Hg) e/o cadmio (Cd).
Eseguendo la raccolta differenziata delle batterie, si contribuisce a uno smaltimento corretto dei prodotti e delle batterie, e a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
Per informazioni più dettagliate in merito ai programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, rivolgersi agli uffi ci comunali, alla società locale di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Informazioni

Prima di collegare apparecchiature esterne al televisore, spegnere tutti gli interruttori di accensione principali. Se non ne sono dotate, staccare la spina dalla presa di corrente.

Informazioni sul segnale del connettore mini D-sub a 15 piedini

N. piedino	Nome segnale	N. piedino	Nome segnale	N. piedino	Nome segnale
1	R	6	Terra	11	NC
2	G	7	Terra	12	NC
3	B	8	Terra	13	Sinc. O
4	NC*	9	NC	14	Sinc. V
5	Terra	10	Terra	15	NC

* NC = non collegato

Segnali PC accettabili in ricezione attraverso il terminale PC

L'ingresso per PC su questo televisore accetta solo formati di segnale VESA-DMT conformi, come indicato nella tabella sottostante. Poiché alcuni PC emettono segnali con risoluzione e frequenza diverse da quelle descritte nella tabella sottostante, si potrebbero verificare i seguenti fenomeni: visualizzazione errata, rilevazione del formato sbagliato, difetti nella posizione dell'immagine, sfocatura o tremolio. In questo caso, impostare il formato di uscita del monitor sul PC in conformità a uno dei segnali nella tabella sottostante.

Formato	Risoluzione	Frequenza V	Frequenza O	Frequenza di clock per pixel	Standard VESA (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Segnali video o PC ricevibili attraverso terminali HDMI

Gli ingressi HDMI su questo televisore accettano solo formati di segnale VGA, SVGA, XGA, WXGA e SXGA conformi con VESA, come indicato nella tabella sottostante. Poiché alcuni PC e dispositivi HDMI o DVI emettono segnali con risoluzione e frequenza diverse da quelle descritte nella tabella sottostante, si potrebbero verificare i seguenti fenomeni: visualizzazione errata, rilevazione del formato sbagliato, difetti nella posizione dell'immagine, sfocatura o tremolio.
In questo caso, impostare il formato di uscita del monitor sul PC, sul dispositivo HDMI o DVI in conformità a uno dei segnali nella tabella sottostante.

Formato	Risoluzione	Frequenza V	Frequenza O	Frequenza di clock per pixel	Standard VESA
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Formati supportati da USB Media Player

Foto

Estensione	Formato
.jpg, .jpeg	JPEG

Compatibilità dati: JPEG Exif ver 2.2
Massima risoluzione visualizzabile: 4.096 x 4.096 (decodifica hardware) pixel
16.384 x 16.384 (decodifica software) pixel
Dimensioni massime dei file: 9 MB
Numero massimo di file: 2.000 per cartella

Filmato

Estensione	Sistema	Codec video	Codec audio
.mts, .m2ts	AVCHD (MPEG-2 TS)	MPEG-4 AVC/H.264	Dolby Digital (AC-3) PCM
.divx, .div, .avi	DivX *	DivX 3,4,5,6	PCM ADPCM MPEG-1/2 Layer2 (MP2) MPEG-1/2 Layer3 (MP3) Dolby Digital (AC-3)
.mp4, .m4v	MP4	MPEG-4 AVC/H.264	MPEG2/4 LC AAC
.asf, .wmv	ASF	VC1 (WMV9)	WMA Std

* Profilo: DivX HD 1080p
Supporta i file di sottotitoli esterni (.srt)
Risoluzione massima: 1.920 x 1.080
Dimensioni massime dei file: illimitate
Numero massimo di file: 1.000 per cartella

Musica

Estensione	Sistema	Codec audio
.mp3	MP3	MPEG-1/2 Layer3 (MP3)
.mp4, .m4a	MP4	MPEG2/4 LC AAC
.wma	WMA	WMA Std

Dimensioni massime dei file: illimitate
Numero massimo di file: 1.000 per cartella

NOTA: non è possibile garantire la riproduzione di tutti i formati di file elencati sopra.

Formati di segnale accettabili per 3D

Risoluzione	Rapporto di aspetto	Frequenza V.	Frequenza H.	Frequenza di pixel clock	Struttura 3D
720 × 480p	16:9	59,940/60 Hz	31,469/31,50 Hz	27,000/27,027 MHz	Affiancate (Intero)*
					Affiancate (Metà)
					Sopra/sotto
1280 × 720p	16:9	59,940/60 Hz	90,0/89,91 Hz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			44,955/45,000 Hz	74,176/74,250 MHz	Affiancate (Metà)
					Sopra/sotto
1920 × 1080i	16:9	59,940/60 Hz	33,716/33,750 Hz	74,176/74,250 MHz	Affiancate (Metà)
					Sopra/sotto
1920 × 1080p	16:9	23,976/24 Hz	54/53,94 Hz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			26,973 Hz	74,176/74,250 MHz	Affiancate (Metà)
					Sopra/sotto
		29,97/30 Hz	67,5/67,43 Hz	148,352/148,500 MHz	Frame Packing
			33,716/33,75 Hz	74,176/74,250 MHz	Affiancate (Metà)
					Sopra/sotto
		59,940/60 Hz	67,433/67,500 Hz	148,352/148,500 MHz	Affiancate (Metà)
					Sopra/sotto

* Il formato Affiancate (Intero) è composto da immagini stereoscopiche sinistra e destra, ciascuna con dimensione uguale a 2D.

Affiancate (Intero)

Video 2D

Video 3D

Affiancate (Metà)



Video 2D



Video 3D

Specifiche ed accessori

Sistemi di ricezione

Sistemi/canali di trasmissione DVB-T		Sistemi/canali di trasmissione	
Regno Unito	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
Francia	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Germania	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Austria	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Svizzera	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italia	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Spagna	UHF 21-69		
Paesi Bassi	VHF 05-12 UHF 21-69		
Grecia	VHF 05-12 UHF 21-69		

Sistemi di trasmissione DVB-C
Sistemi di trasmissione DVB-S/S2

Ingresso video	PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43		
Connessioni esterne			
EXT 1	Ingresso	SCART a 21 piedini	RGB, A/V
EXT 2	Ingresso	Mini presa da 3,5 mm	Y, P_B/C_B, P_R/C_R Audio (condiviso con EXT 3 audio)
EXT 3	Ingresso	Mini presa da 3,5 mm	Video/Audio L + R I terminali AUDIO sono condivisi con EXT 2 audio.
HDMI 1/2/3/4	Ingresso	Compatibile HDMI® Compatibile HDCP (Abilita il tipo di contenuto, INSTAPORT™, Gamma RGB)	
PC	Ingresso	Mini D-sub a 15 piedini	Segnale RGB analogico
PC/HDMI 2 Audio		Mini presa da 3,5 mm	Audio
Uscita audio digitale (S/PDIF)		Ottica	
Porta LAN		RJ-45	
Porta USB 1/ USB 2		Media Player Versione interfaccia: USB 2.0 Classe USB: archiviazione di massa File system: FAT12, FAT16, FAT32 e NTFS (USB 2 consente l'accesso solo a fotografie).	
Stereo		Nicam Sistema a 2 portanti	
Dimensioni dello schermo visibile (appross.)	Modello	40 102 cm 46 117 cm 55 139 cm	
Display		16:9	
Uscita del suono (con 10 % di distorsione)		Principale 10 W + 10 W Woofer 10 W (40WL768/ 46WL768) Woofer 20 W (55WL768)	
Consumo energetico (appross.)		40WL768 175 W 40YL768 175 W 46WL768 185 W 46YL768 185 W 55WL768 210 W 55YL768 210 W	

Consumo energetico annuale* (appross.)	40WL768 40YL768 46WL768 46YL768 55WL768 55YL768	195,6 kWh 195,6 kWh 199,3 kWh 199,3 kWh 240,2 kWh 240,2 kWh
Consumo energetico in modalità di accensione** (appross.)	40WL768 40YL768 46WL768 46YL768 55WL768 55YL768	133 W 133 W 135 W 135 W 163 W 163 W
Consumo energetico in stand-by (appross.)	0,3 W	
Consumo energetico in modalità di spegnimento (appross.)	<0,01 W	

* In funzione per 4 ore al giorno 365 giorni all'anno.

** Testato in conformità a IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.

Dimensioni (appross.)	40WL768 40YL768 46WL768 46YL768 55WL768 55YL768	66 cm (alt.) 96 cm (largh.) 29 cm (prof.) 66 cm (alt.) 96 cm (largh.) 29 cm (prof.) 74 cm (alt.) 109 cm (largh.) 29 cm (prof.) 74 cm (alt.) 109 cm (largh.) 29 cm (prof.) 85 cm (alt.) 128 cm (largh.) 36 cm (prof.) 85 cm (alt.) 128 cm (largh.) 36 cm (prof.)
	(La dimensione dell'altezza include la base di supporto)	
Peso (appross.)	40WL768 40YL768 46WL768 46YL768 55WL768 55YL768	20,5 kg 20,5 kg 24,5 kg 24,5 kg 34,0 kg 34,0 kg
Condizioni operative	Temperatura 0 °C - 35 °C Umidità 20 - 80 % (senza condensa)	
Connessione wireless	• Standard: IEEE 802.11a/b/g/n • Interfaccia host: Compatibile con USB 2.0 • Gamma di frequenza: 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz, 2,412-2,462 GHz • Sicurezza: WEP64/128, TKIP, AES, WPA/ WPA2-PSK, WPS, Nessuna	
Accessori in dotazione	• Telecomando • 2 batterie (AAA, IEC R03 1,5 V) • Occhiali 3D TOSHIBA FPT-AG01G • Cavo adattatore SCART • Cavo adattatore COMPONENTE • Cavo adattatore AV • Cavo adattatore SCART-AV (solo ingresso AV) • Clip a 'P' • Panno per la pulizia • Set di strumenti • Quattro distanziatori Utilizzare questi distanziatori per il montaggio del televisore a una staffa a parete. Vedere pagina 5. • Due serracavi	
Accessori opzionali	• Cavo HDMI ad alta velocità con funzionalità 3D	

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
Tutti i diritti riservati.
È severamente vietata la riproduzione totale o parziale senza il permesso scritto.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland